


BEDRADE AFSTANDSBEDIENING

GEBRUIKSAANWIJZING

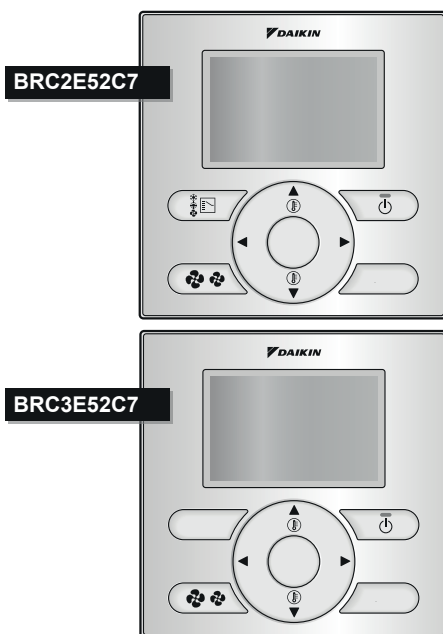

- Dank u voor de aanschaf van de bedrade afstandsbediening.
- In deze gebruiksaanwijzing worden de veiligheidsmaatregelen aangegeven die voor het gebruik van het product vereist zijn.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en zorg ervoor dat u volledig vertrouwd bent met de geleverde informatie alvorens te proberen het product te gebruiken.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing na het doorlezen op een handige plaats.

Als het product in de toekomst van gebruiker verwisselt, deze gebruiksaanwijzing aan de nieuwe gebruiker overhandigen.

Inhoud

Mededelingen	
Veiligheidsmaatregelen	2
Onderdelen die strikt nagekeken moeten worden.....	3
Namen en functies.....	7
LCD scherm.....	9

Basisbediening	
Toets Menu/Enter en toets Annul. in- of uitschakelen.....	12
Koelen/Verwarmen/Automatisch/Ventilat. functie ...	13
Programma Drogen	16
Terugzetten	17
Ventilatie functie	18
Instellingsmethode voor de koelen/verwarmen keuzemogelijkheid	19
Sleutelvergrendeling.....	22

Kort overzicht van de hoofdmenu-onderdelen	
Overzicht van de hoofdmenu-onderdelen.	23

Menu manipulatie	
Hoofdmenu	27
Richting luchtstroom	28
Indiv luchtstroomrichting.....	29
Snelle opstart.....	32
Ventilatie	33
Energiebesparende opties.....	36
Tijdschema	44
Auto filterreinigen.....	49
Informatie onderhoud	50
Configuratie	51
Huidige instellingen	54
Klok & kalender	55
Taal	57

Onderhoud	
Reset filter indicatie	58
Onderhoud van unit en LCD-scherm.....	59

Referentie-informatie	
Een foutcode verschijnt op het scherm	60
Klantenservice	61

Veiligheidsmaatregelen

De instructies zijn oorspronkelijk in het Engels geschreven. Alle andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.

Dit toestel is niet bedoeld voor gebruik door personen, inclusief kinderen, met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onderricht zijn in het gebruik van het toestel door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Zie erop toe dat kinderen niet met het apparaat spelen.

Lees zorgvuldig deze Veiligheidsmaatregelen vooraleer de afstandsbediening te installeren.

- Deze handleiding verdeelt de veiligheidsmaatregelen onder in **WAARSCHUWING** en **VOORZICHTIG**. Deze bevatten beide belangrijke informatie betreffende veiligheid. Leef alle onderstaande veiligheidsmaatregelen na.

 WAARSCHUWING	Het niet correct opvolgen van deze instructies kan ernstig lichamelijk letsel of een dodelijk ongeval veroorzaken.
 VOORZICHTIG	Het niet correct opvolgen van deze instructies kan schade aan eigendommen of lichamelijk letsel tot gevolg hebben, dat ernstig kan zijn al naar gelang de omstandigheden.

- In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende pictogrammen gebruikt.

	Doe dit nooit.		Volg altijd de instructies op.
	Voorzie het apparaat van een aardaansluiting.		Het apparaat absoluut niet met natte handen aanraken.
	Laat het apparaat absoluut niet in aanraking komen met water en vocht.		

■ Over de afstandsbediening

 WAARSCHUWING	
	• De afstandsbediening niet zelf installeren. Een verkeerde installatie kan elektrische schokken of brand veroorzaken. Contacteer uw Daikin dealer.
	• De afstandsbediening niet wijzigen of repareren. Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken. Contacteer uw Daikin dealer.
	• De afstandsbediening niet zelf verplaatsen of opnieuw installeren. Een verkeerde installatie kan elektrische schokken of brand veroorzaken. Contacteer uw Daikin dealer.
	• Gebruik geen ontvlambare stoffen (bijv. haarspray of insectenverdelgingsmiddel) in de buurt van het product. Reinig het product niet met organische oplosmiddelen zoals ververdunner. Het gebruik van organische oplosmiddelen kan het product beschadigen of elektrische schokken of brand veroorzaken.

Onderdelen die strikt nagekeken moeten worden

⚠ VOORZICHTIG	
	• Niet met het apparaat of met de afstandsbediening spelen. Anders riskeren deze personen lichamelijke letsels en schade aan de gezondheid.
	• De afstandsbediening nooit uit elkaar nemen. Aanraking van de interne onderdelen kan elektrische schokken of brand veroorzaken. Neem contact op met uw Daikin dealer of erkende leverancier voor interne inspecties en afstellingen.
	• Bedien het apparaat niet met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.
	• De afstandsbediening niet wassen. Dit kan kortsluiting veroorzaken en elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
	• Laat de afstandsbediening niet achter op plaatsen waar de kans bestaat dat deze nat wordt. Als water in de afstandsbediening terechtkomt, bestaat het gevaar van kortsluiting en beschadiging van de elektrische onderdelen.

■ Binnenunit en buitenunit

⚠ WAARSCHUWING	
	• Houd er rekening mee dat langdurige directe blootstelling aan koele of warme lucht van de airconditioner of aan lucht die te koel of te warm is, schadelijk kan zijn voor uw lichamelijke conditie en gezondheid.
	• Plaats geen voorwerpen, zoals staven, vingers, enz. in de luchtinlaat of luchtuitlaat. Als gevolg van aanraking met de hoge-snelheid ventilatorbladen van de airconditioner kan letsel ontstaan.
	• Raadpleeg deskundig personeel over de bevestiging van accessoires en gebruik enkel accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd. Als er een defect ontstaat als gevolg van door uzelf uitgevoerde werkzaamheden, kan dit waterlekage, elektrische schokken of brand veroorzaken.
	• Gebruik het product niet in een atmosfeer die verontreinigd is met oliedampen, zoals bakolie- of machineoliedampen. Oliedampen kunnen beschadiging, elektrische schokken of brand veroorzaken.
	• Gebruik het product niet op plaatsen met een grote hoeveelheid vette rook, zoals kookruimten of op plaatsen met ontbrandbare gassen, bijtende gassen of metaalstof. Gebruik van het product op dergelijke plaatsen kan brand of defecten veroorzaken.
	• Pas bij lekkage van koelmiddel op voor brandgevaar. Als de airconditioner niet correct functioneert, d.w.z. geen koele of warme lucht produceert, kan lekkage van koelmiddel de oorzaak zijn. Neem contact op met uw leverancier voor assistentie. Het gebruikte koelmiddel in de airconditioner is veilig en lekt gewoonlijk niet weg. Maar ingeval van een lek kan een schadelijk gas vrijkomen bij contact met een naakte brander, verwarming of fornuis. Stop met het gebruik van de airconditioner totdat een deskundige onderhoudsmonteur heeft bevestigd dat de lekkage is gerepareerd.

⚠ WAARSCHUWING


	• In het geval een veiligheidsschakelaar met zekering gebruikt wordt, er voor zorgen dat de capaciteit van de zekering correct is. Gebruik van een normale geleidende kabel kan defecten of brand veroorzaken.
	• Gebruik de stroomonderbreker om de airconditioner in of uit te schakelen. Dit kan namelijk resulteren in brand of in waterlekage. Bovendien zal de ventilator plotseling beginnen te draaien als de stroomuitvalcompensatie wordt geactiveerd, wat kan resulteren in lichamelijk letsel.
	• Voorzie het apparaat van een aardaansluiting. Aard de unit niet aan een gas- of waterpijp, bliksemafleider of telefoon-aardkabel. Onvoldoende aarding kan elektrische schokken of brand veroorzaken. Een plotselinge schok van inslaande bliksem of iets anders kan de airconditioner beschadigen.
	• Wanneer de airconditioner niet correct functioneert (een brandlucht afgeeft, enz.), schakel dan het apparaat uit en neem contact op met uw plaatselijke verdeler. Wanneer u de airconditioner onder deze omstandigheden blijft gebruiken, kan dit defecten, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
	• Neem contact op met uw plaatselijke leverancier over wat te doen in het geval van koelmiddellekkage. Wanneer de airconditioner in een kleine ruimte wordt geïnstalleerd, is het noodzakelijk de juiste maatregelen te nemen zodat in het geval van koelmiddellekkage de hoeveelheid weggelekt koelmiddel de concentratielimiet niet overschrijdt. Anders kan dit een ongeval als gevolg van zuurstoftekort veroorzaken.
	• Plaats een aardlekschakelaar. Het niet plaatsen van een aardlekschakelaar kan gevaar voor elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
	• Neem contact op met uw dealer als de airconditioner onder water komt te staan als gevolg van een natuurramp, zoals een overstroming of harde storm. Gebruik de airconditioner in dat geval niet, want dit zou kunnen resulteren in een defect, een elektrische schok of in brand.
	• Gebruik een aparte stroomvoorziening voor de airconditioner. Het gebruik van een andere stroomvoorziening kan warmteontwikkeling, brand of defecten veroorzaken.

 VOORZICHTIG	
	• Controleer na langdurig gebruik de standaard van het apparaat en de bevestiging ervan op beschadiging. Als deze in beschadigde toestand wordt gelaten, kan het apparaat komen te vallen en letsel veroorzaken.
	• Laat kinderen niet op de buitenunit klimmen en plaats er geen voorwerpen bovenop. Door vallen of omvallen van de voorwerpen kan letsel veroorzaakt worden.
	• De luchtinlaten of luchtuitlaten niet blokkeren. Een geblokkeerde of belemmerde luchtstroom kan verminderde prestaties of defecten veroorzaken.
	• Raak de luchtinlaat of de aluminium vinnen van de unit niet aan, dit om letsels te voorkomen.
	• De ventilatorbeschermpaat van de buitenunit niet verwijderen. De beschermplaat beveiligd tegen de hoge-snelheid ventilator van de unit, welke letsel kan veroorzaken.
	• Plaats geen voorwerpen die gevoelig zijn voor vocht, direct onder de binnen- of buitenunits. Onder bepaalde omstandigheden kan condensvorming op de hoofdunit of de koelmiddelleidingen, vuil in het luchtfilter of een verstopte afvoer waterlekage veroorzaken, waardoor het betreffende voorwerp vervuild of defect kan raken.
	• Plaats geen bakken met water (bloemenvazen, enz.) op het apparaat, aangezien dit elektrische schokken of brand kan veroorzaken.
	• Gebruik de airconditioner niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze bestemd is. Gebruik de airconditioner niet voor het koel houden van precisie-instrumenten, voedsel, dieren, planten of kunstvoorwerpen, aangezien dit de prestaties, kwaliteit en/of levensduur van het betreffende voorwerp nadelig kan beïnvloeden.
	• Plaats geen apparatuur die open vuur produceert, op plaatsen die blootstaan aan de luchtstroom van het apparaat, aangezien dit de verbranding van de brander nadelig kan beïnvloeden.
	• Plaats geen verwarmingstoestellen direct onder het apparaat, aangezien de resulterende warmte vervorming kan veroorzaken.
	• Zorg ervoor dat kinderen, planten of dieren niet direct blootgesteld worden aan de luchtstroom van het apparaat, aangezien dit nadelige gevolgen kan hebben.
	• Plaats geen ontvlambare containers zoals spuitbussen binnen 1m van de uitblaasopening. De containers kunnen tot ontploffing komen als gevolg van het effect van de uitvoer van warme lucht van de binnen- of buitenunit.
	• Installeer de airconditioner niet op plaatsen waar het gevaar bestaat van lekkage van ontvlambaar gas. In het geval van een gaslekage, kan de opeenhoping van gas in de buurt van de airconditioner brandgevaar veroorzaken.

⚠ VOORZICHTIG

	• Ga tijdens het bedienen van de airconditioner of het uitvoeren van onderhoud niet op een onstabiel platform zitten of staan. Het platform kan omvallen met letsel als gevolg.
	• Raak de motor niet aan tijdens het vervangen van het filter. De motor kan erg heet zijn en brandwonden veroorzaken.
	• Spoel de airconditioner niet af met water, aangezien dit elektrische schokken of brand kan veroorzaken.
	• Ventileer de ruimte regelmatig. Wees voorzichtig wanneer u de airconditioner gebruikt samen met andere verwarmingsapparatuur. Onvoldoende ventilatie kan zuurstofgebrek veroorzaken.
	• Stop altijd de werking van de airconditioner en schakel de elektrische voeding UIT alvorens deze te reinigen. Wanneer u dit niet doet kan dit elektrische schokken of letsel veroorzaken.
	• Het interne gedeelte van de binnen- en buitenunits niet zelf reinigen. Neem altijd contact op met uw Daikin dealer. Een verkeerde manier van reinigen of het gebruik van een verkeerd reinigingsmiddel kan de kunststof onderdelen van de binnenunit aantasten of waterlekage veroorzaken. Bovendien kan er storing, rookontwikkeling of brand ontstaan als de elektrische onderdelen of de motor in de binnenunit in contact komen met een reinigingsmiddel of water.
	• Plaats geen voorwerpen in de directe nabijheid van de buitenunit en zorg er voor dat bladeren of andere overblijfselen zich niet rondom het apparaat ophopen. Bladeren trekken kleine dieren aan die in de unit kunnen binnendringen. In de unit kunnen dergelijke dieren storingen, rook of brand veroorzaken wanneer ze in contact komen met elektrische onderdelen.
	• Zet de units stevig vast. Als de units niet stevig vastgezet worden, kunnen deze komen te vallen en lichamelijk letsel veroorzaken.
	• Leg de afvoer zo aan dat waterafvoer volledig kan plaatsvinden. Als tijdens de werking van de airconditioner de afvoer van de afvoerpijp van de buitenunit niet juist kan plaatsvinden, kan als gevolg van opeenhoping van vuil en restanten in de leiding deze geblokkeerd raken. Dit kan waterlekage van de binnenunit tot gevolg hebben. Zet onder deze omstandigheden de airconditioner stop en neem contact op met uw leverancier voor assistentie.

Namen en functies

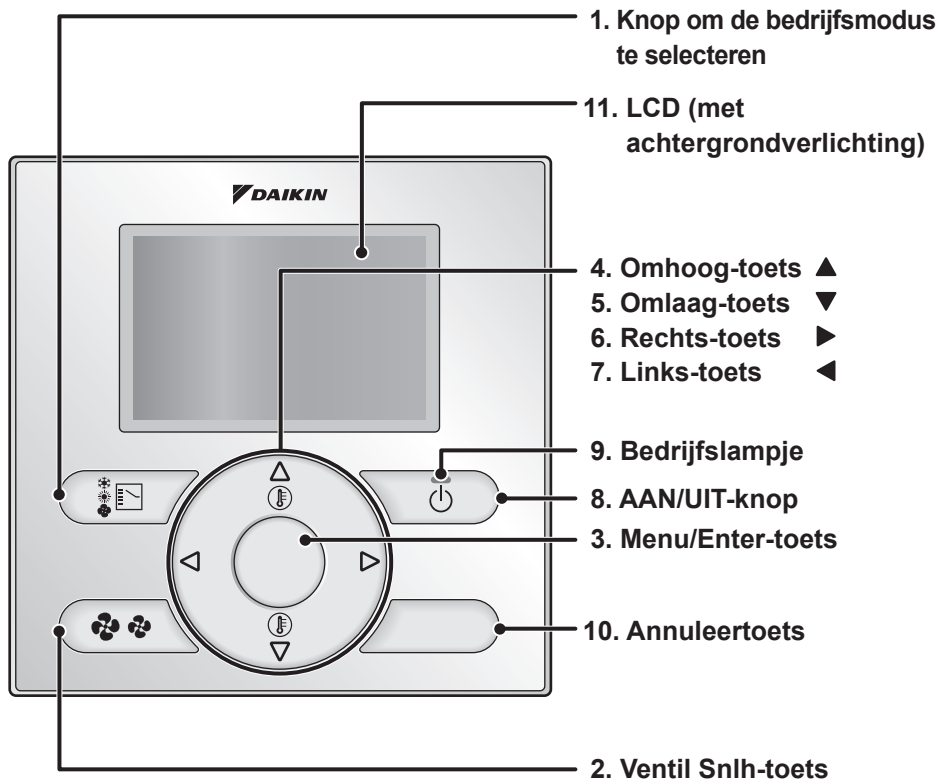

Andere functies dan de basisbedieningsfuncties (bijv. AAN/UIT, werksmode-keuzetoets, ventilatorsnelheidregeling en temperatuurinstellingen) worden ingesteld op het menuscherm.

NOOT

- Installeer de afstandsbediening niet op plaatsen die blootstaan aan direct zonlicht. Anders kan het LCD display verkleuren, waardoor de gegevens niet langer leesbaar zijn.
- Niet aan het kabel van de afstandsbediening trekken of deze verdraaien. Anders kan de afstandsbediening fout werken.
- Druk de toetsen op de afstandsbediening niet in met voorwerpen met scherpe uiteinden. Anders kan de afstandsbediening beschadigd of defect raken.

1. Knop om de bedrijfsmodus te selecteren

- Enkel beschikbaar op de BRC2E
- Druk op deze toets voor het selecteren van de gewenste bedrijfsmodus. (Zie "[Koelen/Verwarmen/Automatisch/Ventilat. functie](#)" op pagina 13)
- De beschikbare modi verschillen afhankelijk van het model dat is aangesloten.

2. Ventil Snlh-toets

- Gebruik deze toets om de ventilatiesnelheid te veranderen. (Zie "[Koelen/Verwarmen/Automatisch/Ventilat. functie](#)" op pagina 13)
- De beschikbare ventilatiesnelheden verschillen afhankelijk van het model dat is aangesloten.

3. Menu/Enter-toets

- Deze toets is standaard uitgeschakeld. Om deze in te schakelen, raadpleeg "[Toets Menu/Enter en toets Annul. in- of uitschakelen](#)" op pagina 12.
- Gebruik deze toets om het hoofdmenu weer te geven of om het geselecteerd onderdeel in te voeren (Zie "[Overzicht van de hoofdmenu-onderdelen](#)." op pagina 23).

4. Omhoog-toets ▲

- Gebruik deze toets om de ingestelde temperatuur te verhogen.
- De volgende onderdelen aan de bovenkant zullen oplichten. (Houd de toets ingedrukt om alle waarden of onderdelen te doorlopen).
- Gebruik deze toets om het geselecteerd onderdeel te veranderen.

5. Omlaag-toets ▼

- Gebruik deze toets om de ingestelde temperatuur te verlagen.
- De volgende onderdelen aan de onderkant zullen oplichten. (Houd de toets ingedrukt om alle waarden of onderdelen te doorlopen).
- Gebruik deze toets om het geselecteerd onderdeel te veranderen.

6. Rechts-toets ►

- Gebruik deze toets om de volgende onderdelen aan de rechterkant te selecteren.
- De scherm verandert in het volgend scherm.

7. Links-toets ◀

- Gebruik deze toets om de volgende onderdelen aan de linkerkant te selecteren.
- Het scherm verandert in het vorig scherm.

8. AAN/UIT-knop

- Druk op deze toets om de airconditioner in of uit te schakelen.

9. Bedrijfslampje (Groen)

- Dit lampje gaat branden wanneer het systeem in bedrijf is.
- Dit lampje is uit wanneer de unit UIT is.
- Dit lampje gaat knipperen als er zich een fout voordoet.

10. Annuleertoets

- Deze toets is standaard uitgeschakeld. Om deze in te schakelen, raadpleeg "[Toets Menu/Enter en toets Annul. in- of uitschakelen](#)" op pagina 12.
- Gebruik deze toets om naar het vorige scherm terug te keren.


11. LCD (met achtergrondverlichting)

- De achtergrondverlichting gaat gedurende ongeveer 30 seconden branden wanneer op een van de bedieningstoetsen wordt gedrukt.
- De acties verbonden aan de toetsen, met uitzondering van de AAN/UIT-toets, worden niet uitgevoerd wanneer de achtergrondverlichting uit is.
- Als twee afstandsbedieningen gebruikt worden om één enkele binnenunit te bedienen, zal de achtergrondverlichting van de afstandsbediening die het eerst gebruikt wordt, branden.

LCD scherm


- Er zijn twee weergaven beschikbaar voor het LCD-scherm. Het Standard-scherm, dat standaard wordt gebruikt, en het Gedetailleerd scherm.
- Om de actieve weergavemethode te wijzigen, selecteert u de gewenste weergave in het Weergavemethodescherm (Zie "[Scherm](#)" op pagina 52).
- De getoonde gegevens op het scherm variëren met de werkingsmode van de aangesloten modellen. (Bv.: het volgende scherm verschijnt wanneer de airconditioner op automatische verwarming is ingesteld).

Standard-scherm

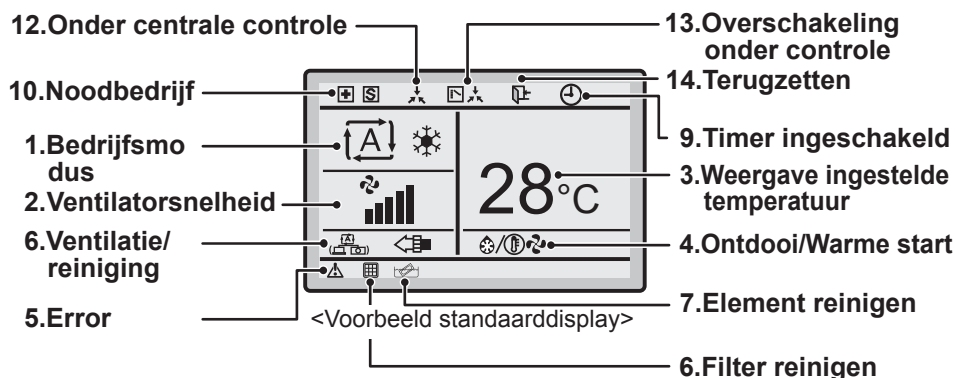


Gedetailleerd scherm

- De klok en de gedetailleerde keuze-onderdelen verschijnen op het gedetailleerde scherm, afgezien van de onderdelen die op het Standard-scherm verschijnen.

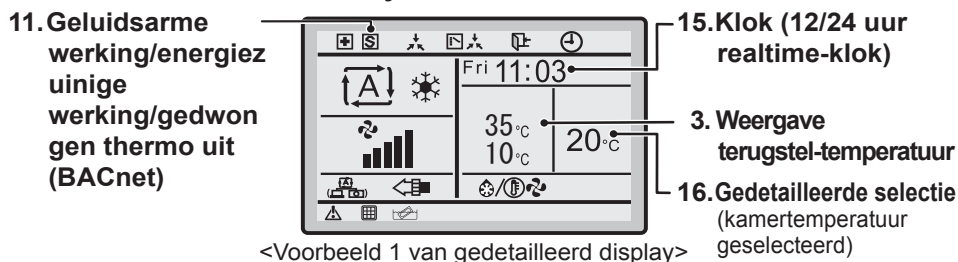

2. Ventilatorsnelheid (zonder ventilatorsnelheid-cont rolfunctie)

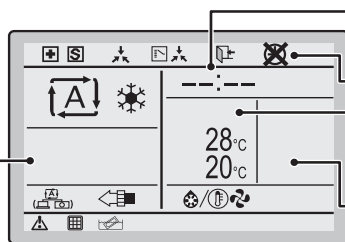

<Voorbeeld 2 van gedetailleerd display>

- 15. Klokdisplay
(zonder klokinstellingen)
- 17. Probleem timer
- 3. Ingestelde
temperatuur display
(Dubbele instelpuntstand)
- 16. Gedetailleerde selectie
(zonder selectie van
gedetailleerde onderdelen)

1. Bedrijfsmodus

- Geeft de huidige werkingsmode aan.

Bedrijfsmodus			
Koel	Warm	Vent.	Luchrein.
Ventilat.	Drogen	Auto (Koel)	Auto (Warm)

2. Ventil Snlh

(Zie "Koelen/Verwarmen/Automatisch/
Ventilat. functie" op pagina 13)

- Toont de ventilatorsnelheid die voor de airconditioner is ingesteld.
- De ventilatorsnelheid wordt niet weergegeven als de airconditioner geen ventilatorsnelheidregelfunctie heeft.

3. Scherm Temperatuur instellen/ terugzetten

(Zie "Terugzetten" op pagina 17)

- Als de unit AAN-geschakeld is, wordt de temperatuur weergegeven, die voor de airconditioner werd ingesteld.
- Als de unit UIT-geschakeld is en het terugzetten is tevens uitgeschakeld, wordt de temperatuur weergegeven, die voor de airconditioner werd ingesteld.
- Als de unit UIT-geschakeld is en het terugzetten ingeschakeld is, wordt de temperatuur weergegeven, die voor de terugzetfunctie werd ingesteld.
- Standaard is de weergave ingesteld op de stand Enkelv. instelpunt. Om de stand Dubbel instelpunt in te schakelen, raadpleeg de installatiehandleiding.

4. Ontdooien/Warme start "❄️/🔥"

(Zie "Warme start (enkel VRV)" op
pagina 15)

- Geeft aan dat het ontdooien/warme start bezig is.
- Het ontdooien/warme start is alleen mogelijk wanneer er een HRV-unit (ventilatieunit met warmterugwinning) is verbonden. Zie voor details de gebruiksaanwijzing van de HRV-unit.

5. Fout "⚠️"

(Zie "Een foutcode verschijnt op het
scherm" op pagina 60)

- Geeft aan dat er waarschuwing is of een storing in de unit.

6. "Filter reinigen" 🧼

(Zie "Reset filter indicatie" op
pagina 58)

- Geeft aan dat het tijd is om het filter te reinigen.

7. "Element reinigen" 🧼

(Zie "Reset filter indicatie" op
pagina 58)

- Geeft aan dat het tijd is om het element te reinigen.

8. Ventilatie/Luchtreiniging

(Zie "**Ventilatie functie**" op pagina 18 en "**Ventilatie**" op pagina 33)

- Het Ventilatie mode-pictogram.  Duiden op de huidige ventilatie mode (enkel HRV) (AUTOMATISCH, WARMTE RECUP, BYPASS).
- Het PICTOGRAM Luchtzuivering  Dit pictogram geeft aan dat de luchtreinigingseenheid (optie) in werking is.

9. Timer geactiveerd

(Zie "**Timer UIT**" op pagina 42 en "**Tijdschema**" op pagina 44)

- Geeft aan dat de weektimer of de UIT-timer ingeschakeld is.

10. Noodbedrijf

- Als er een probleem is met een buitencompressor, gaat de unit in noodbedrijf. Raadpleeg de montagehandleiding van de buitenunit of neem contact op met uw plaatselijke verdeler.

11. Geluidsarme werking/instelling energiezuinige werking/gedwongen thermo uit (BACnet)

- Geeft aan dat het systeem in geluidsarme werkingsmode staat, ingesteld is op energiezuinige werking of een gedwongen thermo uit-commando heeft ontvangen van een BACnet-interface. Raadpleeg de montagehandleiding van de buitenunit of neem contact op met uw plaatselijke verdeler.

12. Onder centrale besturing

- Geeft aan dat de airconditioner onder het beheer staat van een centrale bedieningsapparatuur (optionele accessoires) en dat het systeem niet via de afstandsbediening bediend mag/kan worden.

13. Omschakelen onder

besturing 

(enkel VRV) (Zie "**Instellingsmethode voor de koelen/verwarmen keuzemogelijkheid**" op pagina 19)

- Geeft aan dat het omschakelen tussen koeling en verwarming aan een andere binnenunit of aan de hoofdafstandsbediening is toegewezen.

14. Terugzetten

(Zie "**Terugzetten**" op pagina 17)

- Het terugzet-pictogram knippert als de unit onder terugzet-bediening aan wordt geschakeld.

15. Klok (12/24 uur realtime-klok) (Zie "**Klok & kalender**" op pagina 55)

- Geeft aan dat de klok ingesteld is.
- Als de klok niet is ingesteld, zal " -- : -- " worden getoond.

16. Gedetailleerde selectie

(Zie "**Mode weergave**" op pagina 52)

- Wordt weergegeven wanneer de stand Gedetailleerd scherm geselecteerd werd.
- Standaard worden er geen gedetailleerde onderdelen geselecteerd.

17. Probleem timer

- Geeft aan dat de klok opnieuw moet worden ingesteld.
- De weektimer werkt niet zolang de klok niet opnieuw wordt ingesteld.

Basisbediening

Functies van de afstandsbediening

Bedieningsprocedure

Toetsweergave

Bedien de toetsen zoals in de werkwijze uitgelegd.

Geeft aan welke toetsen gebruikt moeten worden.

Bedieningsmethode


Scheruweergave

Schermen die op de afstandsbediening zullen verschijnen.

1




- Het hoofdmenu weergeven. (Zie "Het hoofdmenu wijzigen" op pagina 27).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Tijdschema** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

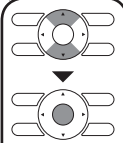

2



- Druk op de toetsen ◀▶ (links/rechts) om **Ja** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.
- Het scherm Datum & Tijd verschijnt.
- Stel het huidige jaar, de huidige maand, de huidige dag en het huidige uur in. (Zie "Klok & kalender" op pagina 55).

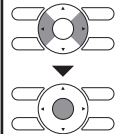

Opmerking

- Alvorens het rooster in te stellen, moet de klok worden ingesteld.
- Als de klok niet is ingesteld, verschijnt er een scherm zoals links aangegeven.


Vorbereiding

- Met het oog op mechanische bescherming, het systeem tenminste 6 uur vóór het starten van de bediening van het systeem inschakelen.
- In het seizoen het systeem niet uitschakelen om te zorgen dat het systeem soepel gestart kan worden.

Toets Menu/Enter en toets Annul. in- of uitschakelen

Bedieningsmethode Standaard zijn de Menu/Enter- en de Annuleertoets uitgeschakeld.

1



- Om de Menu/Enter- en Annuleertoets te activeren/desactiveren houdt u de ▶ (rechtse) toets in het basisscherm ingedrukt.

2



- Druk gelijktijdig op de 3 toetsen en houd daarbij nog steeds de ▶ (rechtse) toets ingedrukt.


Opmerking

Vergeet, na de installatie of het onderhoud, niet de toetsen opnieuw uit te schakelen.

Koelen/Verwarmen/Automatisch/Ventilat. functie

Bedieningsmethode

1

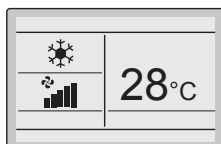

- Druk de werkkingsmode-keuzetoets enkele malen in totdat de gewenste mode (koelen, verwarmen, ventilator alleen, drogen of automatisch) is geselecteerd.



Opmerking

- Werkingsmodi die niet beschikbaar zijn worden niet getoond.
- Alleen de mode koelen, drogen of ventilator alleen kan geselecteerd worden als de airconditioner een model is met enkel een koelfunctie.
- Alvorens een mode te veranderen, er op letten dat Overschakeling onder controle niet op de afstandsbediening wordt getoond.

De mode koelen of verwarmen kan niet geselecteerd worden als bovenstaande melding op de afstandsbediening wordt getoond. Zie "[Instellingsmethode voor de koelen/verwarmen keuzemogelijkheid](#)" op pagina 19 als het Overschakeling onder controle-symbool knippert.


2



- Duw op de AAN/UIT-knop. Het werklampje (groen) gaat branden en de airconditioner zal beginnen werken.



3

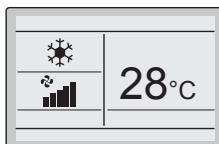


- De ingestelde temperatuur wordt met 1°C verhoogd wanneer de ▲ (Omhoog) toets wordt ingedrukt en met 1°C verlaagd wanneer de ▼ (Omlaag) toets wordt ingedrukt.



Opmerking


De temperatuur kan niet worden ingesteld in de mode drogen of Ventilator alleen.

4

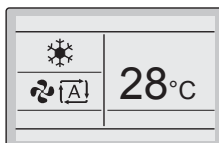

- Om de ventilatorsnelheid te wijzigen, drukt u op de toets Ventil Snlh.

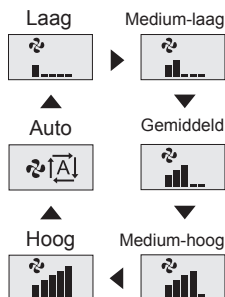

**Opmerking**

- Het is mogelijk dat de airconditioner op automatische regeling van de ventilatorsnelheid overgaat met het oog op mechanische bescherming.
- Het is mogelijk dat de airconditioner op automatische regeling van de ventilatorsnelheid overgaat al naargelang de kamertemperatuur.
- Het is mogelijk dat de werking van de ventilator wordt stopgezet. Dit duidt niet op een defect.
- Het kan even duren voordat de wijzigingen aan de ventilatorsnelheid daadwerkelijk worden uitgevoerd.
- In de stand Auto wordt de snelheid van de ventilator automatisch geregeld in functie van het instelpunt en de binnentemperatuur.
- De instelling voor de Ventil Snlh is hoog voor Ventilator alleen.
- Naargelang het type binnenunit zijn er twee ventilatorsnelheden (laag en hoog), drie ventilatorsnelheden (laag, medium en hoog) of vijf ventilatorsnelheden (laag, medium laag, medium, medium hoog, hoog) beschikbaar. Sommige binnenunits ondersteunen ook automatische ventilatorsnelheid.

5



- Wanneer de AAN/UIT-toets opnieuw wordt ingedrukt, zal de airconditioner stoppen met werken en zal het werkingslampje UIT gaan.

**Opmerking**

- Wanneer het systeem wordt uitgeschakeld tijdens verwarmen, zal de ventilator gedurende ongeveer 1 minuut blijven werken om de restwarmte in de binnenunit te verwijderen.
- Om waterlekage of een systeemdefect te voorkomen, mag u de voeding niet te snel nadat de airconditioner is gestopt UIT schakelen. Wacht minstens 5 minuten zodat de afvoerpomp het restwater verder uit de binnenunit kan afvoeren.

Kenmerken van de koelfunctie

- Als de koelfunctie wordt gebruikt wanneer de kamertemperatuur te laag is, treedt er vorst op op de warmtewisselaar van de binnenunit, waardoor de koelcapaciteit kan verminderen. In dit geval schakelt de airconditioner automatisch een tijdje naar de ontdooiwerking. Tijdens de ontdooiwerking wordt een kleine luchtstroom of zachte wind gebruikt om de vorming van smeltwater te voorkomen. (De afstandsbediening geeft aan dat de ventilatorsnelheid is ingesteld).
- Wanneer de buitenluchttemperatuur hoog is, kan het soms even duren voordat de kamertemperatuur de ingestelde temperatuur bereikt.

Kenmerken van de verwarmingsfunctie

Starten van het systeem

- In het algemeen heeft het systeem in de verwarmingsfunctie meer tijd nodig voor het bereiken van de ingestelde temperatuur dan bij de koelfunctie.
Het wordt aanbevolen de airconditioner van te voren te starten met gebruik van de timer.

Bedien het systeem op de volgende wijze om te voorkomen dat de verwarmingscapaciteit afneemt of dat er koude lucht wordt uitgeblazen.

Werking ontdooifunctie

- De airconditioner zal automatisch naar de ontdooiwerking gaan om vorstaccumulatie bij de buitenunit, wat afname van de verwarmingscapaciteit veroorzaakt, te voorkomen.
- De ventilator van de binnenunit stopt en "❄️/🌀" (Ontdooien/Warme start) verschijnt op de afstandsbediening.
- De airconditioner herneemt de normale werking na ongeveer 6 tot 8 minuten (max. 10 minuten).

Warme start (enkel VRV)

- Wanneer de airconditioner naar de verwarmingswerking of ontdooiwerking gaat, zal de binnenunit stoppen om te voorkomen dat er koude lucht wordt uitgeblazen. (In dat geval verschijnt "❄️/🌀" (Ontdooien/Warme start) op de afstandsbediening).

Buitentemperatuur en verwarmingscapaciteit

- De verwarmingscapaciteit van de airconditioner neemt af als de buitentemperatuur daalt.
Als het verwarmingseffect onvoldoende is, is het raadzaam om een ander verwarmingstoestel te gebruiken in combinatie met de airconditioner. (Wanneer er een verbrandingstoestel wordt gebruikt, moet de kamer regelmatig worden verlucht).
Gebruik het verwarmingsapparaat niet op plaatsen waar dit blootgesteld is aan de luchtstroom van de airconditioner.
- De airconditioner is een type met hete luchtcirculatie. Daarom duurt het even voordat de kamer is opgewarmd nadat de airconditioner is ingeschakeld.
De ventilator van de binnenunit werkt automatisch totdat de binnentemperatuur van het systeem een bepaald niveau bereikt heeft.
- Als de hete lucht bij het plafond blijft en uw voeten koud aanvoelen, wordt het gebruik van een luchtcirculator aanbevolen.
Neem voor bijzonderheden contact op met uw Daikin dealer.


Programma Drogen

Vorbereiding

- Met het oog op mechanische bescherming, de airconditioner tenminste 6 uur vóór het starten van de bediening van de airconditioner inschakelen.
- In het seizoen de airconditioner niet uitschakelen om te zorgen dat de airconditioner soepel gestart kan worden.
- Het is mogelijk dat de drogen mode niet geselecteerd kan worden als de afstandsbediening geen keuzemode voor het selecteren van koelen/verwarmen heeft (Zie "[Instellingsmethode voor de koelen/verwarmen keuzemogelijkheid](#)" op pagina 19 voor bijzonderheden).

Bedieningsmethode

1

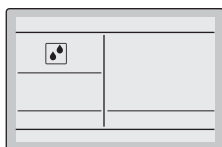

- Druk enkele malen op de knop om de werksmode te selecteren totdat de drogen mode is geselecteerd.



Opmerking

Het is mogelijk dat de drogen mode niet beschikbaar is afhankelijk van het type binnenunit.

2



- Duw op de AAN/UIT-knop. Het werkslampje gaat branden en de airconditioner zal beginnen werken.



Opmerking

De temperatuur en de ventilatorsnelheid worden automatisch door de airconditioner geregeld. Instellingen voor temperatuur of ventilatorsnelheid kunnen dus niet veranderd worden zolang de airconditioner in werking is.

3

- Om de luchtstroomrichting in te stellen, zie "[Richting luchtstroom](#)" op pagina 28.

4



- Wanneer de AAN/UIT-toets opnieuw wordt ingedrukt, zal de airconditioner stoppen met werken en zal het werkslampje UIT gaan.




Opmerking

Om waterlekkage of een systeemdefect te voorkomen, mag u de voeding niet te snel nadat de airconditioner is gestopt UIT schakelen. Wacht minstens 5 minuten zodat de afvoer pomp het restwater verder uit de binnenunit kan afvoeren.

Kenmerken van de droogfunctie

Tijdens het drogen wordt de luchtvochtigheid verlaagd door de koelstand van de airconditioner afwisselend IN en UIT te schakelen om ervoor te zorgen dat de temperatuur zo weinig mogelijk daalt.

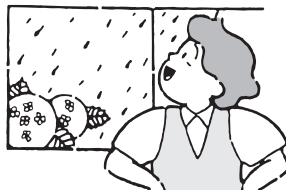

Opmerking

- De temperatuur en de snelheid van de ventilator worden nu automatisch geregeld en kunnen dus niet met de afstandsbediening bijgestuurd worden.
- Het drogen is inactief wanneer de kamertemperatuur te laag is.

Terugzetten

De terugzetfunctie houdt de kamertemperatuur binnen een bepaald gebied wanneer de afstandsbediening UIT is. Dit gebeurt door de airconditioner die voorheen door de gebruiker, de tijdschemafunctie of de timer UIT werd UIT-gezet, tijdelijk opnieuw te starten.



Voorbeeld:

[Instelpunt terugzettemperatuur: koelen 35°C, verwarmen 10°C]

[Herstel differentieel: koelen -2°C, verwarmen +2°C]

- Indien de kamertemperatuur onder de 10°C valt, start automatisch de verwarming. Indien de temperatuur na een half uur 12°C of meer stijgt, zet de bediening zich opnieuw in haar oorspronkelijke toestand.
- Indien de kamertemperatuur hoger wordt dan 35°C, start automatisch het koelen. Indien de temperatuur na een half uur tot 33°C of nog lager zakt, zet de bediening zich opnieuw in haar oorspronkelijke toestand.


Opmerking

- Deze functie wordt standaard geactiveerd. Deze functie kan enkel in de Besparende opties geactiveerd/gedeactiveerd worden (Zie "[Energiebesparende opties](#)" op pagina 36).
- Het differentieel kan in het menu Terugzet conditie bijgesteld worden (zie "[Terugzet conditie](#)" op pagina 38).
- De terugzettemperatuur kan terwijl de unit UIT is, op het basisscherm of in het tijdschema worden ingesteld.
- Terugzetten zal de unit AAN zetten gedurende minstens 30 minuten, tenzij het instelpunt terugzettemperatuur wordt gewijzigd of de unit wordt AAN gezet met de AAN/UIT-toets.
- Wanneer terugzetten de airconditioner AAN zet in de stand Auto, schakelt de afstandsbediening naar Alleen koelen of verwarmen, afhankelijk van wat er nodig is, en wordt alleen het respectieve instelpunt terugzettemperatuur getoond.

Bedieningsmethode

Het terugzetten kan niet geactiveerd worden wanneer een centrale bediening aangesloten is.

1

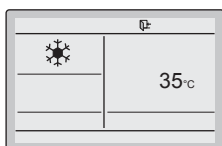

Het terugzet-pictogram "⏮" knippert als de unit onder terugzet-bediening wordt ingeschakeld.

De ventilatorsnelheid kan niet worden gewijzigd wanneer terugzetten actief is en daardoor is de ventilatorsnelheid niet zichtbaar.


Ventilatie functie (Alleen HRV)

Voorbereiding

- Met het oog op mechanische bescherming, de airconditioner tenminste 6 uur vóór het starten van de bediening van het systeem inschakelen.
- In het seizoen de airconditioner niet uitschakelen om te zorgen dat de airconditioner soepel gestart kan worden.
- Druk enkele malen op de knop om de werkingsmode te selecteren totdat de ventilatie mode is geselecteerd.

Bedieningsmethode

1

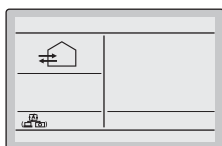

- De Ventilatie mode wordt gebruikt op HRV-units (ventilatieunits met warmterugwinning) voor wanneer koelen of verwarmen niet nodig is.



2

- De Ventilatie mode kan worden gewijzigd in het hoofdmenu (Zie "[Ventilatie mode](#)" op pagina 34).

Opmerking

Ventilatiemodi: Auto, Warmte recup en Bypass

3

- De Ventilatiesnelheid kan worden gewijzigd in het hoofdmenu (Zie "[Ventilatie snelheid](#)" op pagina 33).

Opmerking

Ventilatiesnelheid: Laag of hoog

4



- Duw op de AAN/UIT-knop. Het werkingslampje gaat branden en de HRV-unit zal beginnen werken.



5



- Wanneer de AAN/UIT-toets opnieuw wordt ingedrukt, zal de HRV-unit stoppen met werken en zal het werkingslampje UIT gaan.




Instellingsmethode voor de koelen/verwarmen keuzemogelijkheid

(enkel VRV)

Zie "[Koelen/verwarmen keuzemogelijkheid](#)" op pagina 21 voor een uitleg wanneer koelen/verwarmen geselecteerd kunnen worden.

Wijzigingen invoeren

1

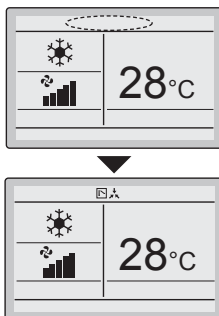

- Houd gedurende tenminste 4 seconden de knop van de afstandsbediening ingedrukt om de werkingsmode te selecteren (terwijl de achtergrondverlichting brandt). Een afstandsbediening zal niet "Overschakeling onder controle" tonen als een koelen/verwarmen keuzemogelijkheid aan de afstandsbediening is toegekend.



- De aanduiding "Overschakeling onder controle" op de afstandsbedieningen van binnenunits die aangesloten zijn op dezelfde buitenunit of BS-kast (aftakkingskeuze) beginnen te knipperen.
- Stel op de volgende wijze een koelen/verwarmen keuzemogelijkheid in.


Opmerking

- Veranderingen in de instelling van de ventilatie mode zijn mogelijk ongeacht de koelen/verwarmen keuzemogelijkheid.
- Als een koelen/verwarmen keuzemogelijkheid ingesteld is in de "afstandsbediening voor selectie van koelen/verwarmen" (★), zullen alle afstandsbedieningen "☐ ⚡" tonen (Overschakeling onder controle). In dit geval kan de werksmode niet worden veranderd naar respectievelijk koelen of verwarmen wanneer verwarmen of koelen is ingesteld op de "afstandsbediening voor selectie van koelen/verwarmen".
- ★Zie de gebruiksaanwijzing behorende bij de buitenunit voor bijzonderheden van de "afstandsbediening voor selectie van koelen/verwarmen".

"☐ ⚡" (Omschakelen onder besturing) knippert wanneer de spanning de eerste maal wordt aangeschakeld.

Instellingen selecteren


2

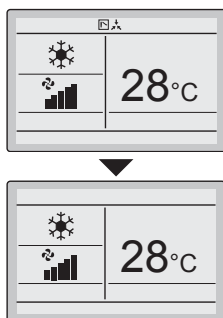

- Druk op de knop op de afstandsbediening om de werksmode te selecteren waarvoor u de keuzemogelijkheid wilt instellen. De koelen/verwarmen keuzemogelijkheid wordt dan ingesteld en de aanduiding "☐ ⚡" (Overschakeling onder controle) zal verdwijnen. Het symbool "☐ ⚡" (Overschakeling onder controle) zal verschijnen op de overige afstandsbedieningen.

**Bedieningsmethode**

3

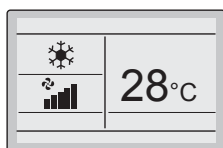

- Druk op de knop om de werksmode te selecteren op de afstandsbediening die beschikt over de koelen/verwarmen keuzemogelijkheid (of de afstandsbediening zonder het symbool "☐ ⚡" (Overschakeling onder controle)) enkele malen in totdat de gewenste mode is geselecteerd. Het display verandert naar "Ventilat.", "Drogen", "Auto.", "Koelen" of "Verwarmen" telkens wanneer op de toets gedrukt wordt.
- De overige afstandsbedieningen zonder selectierechten zullen dan volgen en de aanduiding automatisch veranderen.



Koelen/verwarmen keuzemogelijkheid

- De stand "Koelen", "Verwarmen" of "Auto" kan enkel ingesteld worden voor de afstandsbediening waarvoor de koelen/verwarmen keuzemogelijkheid is ingesteld.

1.

De afstandsbediening met de keuzemogelijkheid (zonder de "  " (Overschakeling onder controle) aanduiding)

Stel in op de mode "Koelen", "Verwarmen", "Drogen" of "Auto".



Overige afstandsbedieningen (met de "  " (Overschakeling onder controle) aanduiding)

- De airconditioner schakelt over naar de mode die ingesteld is op de afstandsbediening met keuzemogelijkheid. Geen andere modi zijn beschikbaar.
- De airconditioner kan echter overgeschakeld worden naar de stand Ventilator alleen of van Koelen naar Drogen.

2.

De afstandsbediening met de keuzemogelijkheid (zonder de "  " (Overschakeling onder controle) aanduiding)

Stel in op "Ventilat."-mode.




Overige afstandsbedieningen (met de "  " (Overschakeling onder controle) aanduiding)

- De airconditioner kan niet op andere standen ingesteld worden behalve de stand Ventilator alleen.

Voorzorgsmaatregelen bij het instellen van de koelen/verwarmen keuzemogelijkheid

- De koelen/verwarmen keuzemogelijkheid moet in het volgende geval voor een enkele afstandsbediening ingesteld worden.


(Warmtepompsysteem)

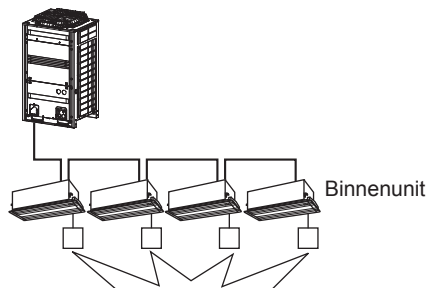

Een aantal binnenunits zijn op een enkele buitenunit aangesloten.

Stel de koel-/verwarm-/ventilator-keuzemogelijkheid in een van de afstandsbedieningen in.

(Warmteterugwinningssysteem)

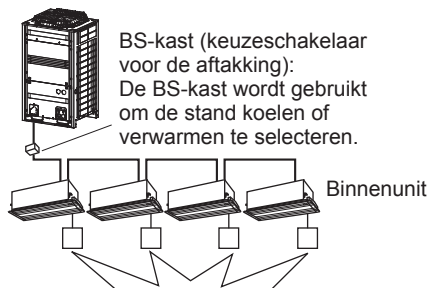

BS-kast (keuzeschakelaar voor de aftakking):
De BS-kast wordt gebruikt om de stand koelen of verwarmen te selecteren.


Een enkele BS-kast is op een aantal binnenunits aangesloten.

Stel de koel-/verwarm-/auto-/ventilator-keuzemogelijkheid in een van de afstandsbedieningen in.

Sleutelvergrendeling

Bedieningsmethode Desactiveer het gebruik van alle toetsen.


1

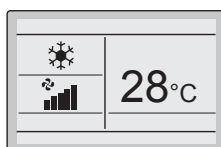

- Druk gedurende minstens 4 seconden op de Menu/Enter-toets. (Terwijl de achtergrondverlichting brandt)



2

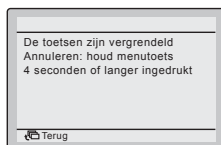

- Alle toetsen zijn uitgeschakeld wanneer de sleutels vergrendeld zijn.
- Wanneer een van de toetsen wordt ingedrukt, wordt het linkse bericht weergegeven.

3

- Voor het annuleren van de sleutelvergrendeling, de Menu/Enter-toets gedurende tenminste 4 seconden ingedrukt houden. (Terwijl de achtergrondverlichting brandt)



Kort overzicht van de hoofdmenu-onderdelen

■ Overzicht van de hoofdmenu-onderdelen.

Opmerking

- De beschikbare onderdelen verschillen afhankelijk van het model dat is aangesloten.
- Enkel de beschikbare onderdelen verschijnen in het menu.

Instelling en display-onderdelen		Beschrijving	Referentiepagina
Richting luchtstroom		Verander de luchtstroomrichting. • De luchtstroomrichtinglamellen kunnen automatisch omhoog en links en rechts worden bewogen. • Er zijn vijf mogelijke vaste luchtstroomrichtingen. • Deze functie is niet beschikbaar voor alle modellen.	28
Indiv luchtstroom-richting⁽¹⁾ (enkel als de functie met individuele luchtstroom is geïnstalleerd)	Individuele instellingen	Stel de luchtstroomrichting individueel in voor elk van de lamellen. • Voor de SkyAir, maximum 4 units (unit A, B, C, D). • Voor de VRV, maximum 16 units (unit 0 tot 15).	29
	Lijst indiv instellingen	Een tabel voor elke unit met de instellingen voor elk van de 4 lamellen.	30
	Herstel alle indiv instel	Wis alle individuele instellingen.	30
	Luchtstroomgebied	De automatische draairichting kan worden geselecteerd uit drie patronen op basis van de indeling van de kamer. Standard, Uitblaas R of Uitblaas L	
Snelle opstart⁽¹⁾ (enkel SkyAir)		Stelt de kamer snel op een comfortabele temperatuur in (tenzij het systeem op het droogprogramma of de ventilatorfunctie is ingesteld). • De maximale werkingsperiode voor de snelle opstartfunctie is 30 minuten.	32
Ventilatie (Alleen HRV)	Ventilatie snelheid	Stel de ventilatiesnelheid in op " Laag " of " Hoog ".	33
	Ventilatie mode	Stel de ventilatie mode in op " Auto ", " Warmte recup " en " Bypass ".	34

1) Niet ondersteund wanneer buitenunits van het type SkyAir RR+RQ aangesloten zijn.

Instelling en display-onderdelen		Beschrijving	Referentiepagina
Energiebesparende opties⁽¹⁾	Besparende opties	Activeer of desactiveer de "Energiebesparende opties".	36
	Grenswaarden temp	De grenswaarden temp kunnen voor de standen Koeling en Verwarming worden beperkt.	37
	Terugzet conditie	Zet de terugzetdifferentieeltemperatuur in, waarna de unit zich terug in de UIT-toestand zet.	38
	Waarneemsensor(laag)⁽²⁾⁽³⁾ (enkel als de waarneemsensor geïnstalleerd is)	Wanneer niemand gedurende een vaste periode gedetecteerd wordt, zal deze functie automatisch de streeftemperatuur van de airconditioning wijzigen. Indien iemand gedetecteerd wordt, zal het naar de normale insteltemperatuur terugkeren.	39
	Waarneemsensor(stop)⁽²⁾⁽³⁾ (enkel als de waarneemsensor geïnstalleerd is)	Wanneer niemand gedurende een vaste periode gedetecteerd wordt, zal deze functie automatisch de airconditioner stoppen.	40
	Auto Reset Setpoint	Verandert nadat de unit een ingestelde tijdsduur gewerkt heeft, het temperatuurinstelpunt naar een voorgeprogrammeerde temperatuurinstelpunt, zelfs als het temperatuurinstelpunt veranderd is. • Instelbaar van 30 tot 120 minuten in stappen van 30 minuten.	41
	Timer uit	De installatie wordt na de geselecteerde tijdsduur automatisch uitgeschakeld (telkens wanneer de installatie geactiveerd wordt). • Instelbaar in stappen van 10 minuten van 30 tot 180 minuten.	42
	Energieverbruik⁽²⁾ (alleen op SkyAir-modellen FCQG-F en FCQHG-F)	Er verschijnt ten titel van inlichting een energieverbruik tot nu. Hiermee kan de klant het verloop van het verbruik aan elektriciteit inschatten. Opmerking • Deze functie is niet beschikbaar wanneer meer dan 1 binnenunit op de afstandsbediening zijn aangesloten. • Het weergegeven elektriciteitsverbruik komt niet uit een meting van het aantal kWh, maar uit een berekening op basis van de gegevens van de unit. • Sommige factoren in deze berekening zijn absolute waarden, terwijl andere uit interpolaties met toleranties komen. Dit legt uit waarom het weergegeven verbruik van het eigenlijke elektriciteitsverbruik kan afwijken.	43

1) Terugz., Grenswaarden temp, Terugzet conditie en Auto Reset Setpoint zouden best niet gebruikt worden wanneer een centrale bediening aangesloten is.

2) Niet ondersteund wanneer buitenunits van het type SkyAir RR+RQ aangesloten zijn.

3) Deze functie kan niet worden gebruikt wanneer groepsregeling actief is.

In het geval van een systeem met simultane werking, wordt het systeem door de op de hoofdbinnenunit gemonteerde waarneemsensor bediend.

Instelling en display-onderdelen		Beschrijving	Referentiepagina
Tijdschema⁽¹⁾	Activeren/desactiveren	Activeren of desactiveren van de tijdschemafunctie.	44
	Instellingen voor tijdschemanummers	Selecteer het actieve tijdschemanummer (tijdschema nr. 1, 2 of 3).	45
	Vakantie	Selecteer de dagen van de week waarvoor het tijdschema zal worden gedesactiveerd. Deze functie wordt gebruikt voor wanneer het tijdschema niet actief moet zijn, bv. wanneer u op vakantie bent.	46
	Instellingen	Selecteer wanneer de bedrijfsmodi elke dag van de week moeten starten en/of stoppen. In totaal kunnen er voor elke dag 5 acties ingesteld worden.	47
Auto filterreinen		Zet de tijd in wanneer het filter automatisch gereinigd moet worden. Voor gedetailleerde bedieningsinformatie, raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het zelfreinigend sierpaneel.	49
Informatie onderhoud		Weergave van het contact voor onderhoud en informatie over het model.	50
Configuratie	Tochtpreventie⁽²⁾ (enkel als de waarneemsensor geïnstalleerd is)	De functie om tocht te vermijden kan geactiveerd of gedeactiveerd worden.	51
	Scher	• Display: Schakel tussen Standard of Gedetailleerd scherm. • Instellingen gedetailleerd scherm: Selecteer of kamertemperatuur, buitentemperatuur, systeem of niets wordt weergegeven.	52
	Aanpassing contrast	Het contrast van het LCD-scher	54
Huidige instellingen		Weergave van een lijst met de huidige instellingen voor de beschikbare onderdelen.	54


1) Het tijdschema zal niet beschikbaar zijn wanneer een centrale bediening of de BRP7A51-digitale-ingangsadapter aangesloten is.

2) Niet ondersteund wanneer buitenunits van het type SkyAir RR+RQ aangesloten zijn.

3) Deze functie kan niet worden gebruikt wanneer groepsregeling actief is.

In het geval van een systeem met simultane werking, wordt het systeem door de op de hoofdbinnenunit gemonteerde waarneemsensor bediend.

Instelling en display-onderdelen		Beschrijving	Referentiepagina
Klok & kalender	Datum & Tijd	Configureer de datum en het uur. • Standaard wordt de time weergegeven volgens 24u. • De klok heeft een nauwkeurigheid van ± 30 seconden per maand. • Als er een stroomonderbreking is van een periode niet langer dan 48 uur, blijft de klok werken met de ingebouwde reservestroomvoorziening.	55
	12U/24U Klok	Het uur kan in het formaat van 12 uur of 24 uur weergegeven worden.	56
Taal		Kies de taal uit de beschikbare talen van het geïnstalleerd talenpakket.	57

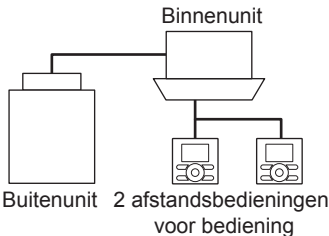Menu-onderdelen voor de hulpafstandsbediening	
Als 2 afstandsbedieningen gebruikt worden voor de bediening van één enkele binnenunit, worden de volgende menu-onderdelen niet in de hulpafstandsbediening ingesteld. Stel deze in op de hoofdafstandsbediening.	
• Indiv luchtstroomrichting • Energiebesparende opties • Tijdschema • Auto filterreinen • Instelpunten voor de Terugzet Temperatuur	


Menu manipulatie

Hoofdmenu

■ Het hoofdmenu wijzigen

Bedieningsmethode

1

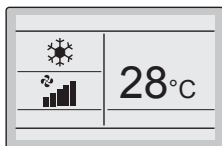


Basisscherm

- Druk op de Menu/Enter-toets.



2

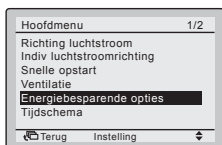



Hoofdmenu

- Het Hoofdmenu verschijnt.

⇐ Instructies voor het wijzigen van de toetsen verschijnen.

3

- Selecteren van onderdelen van het hoofdmenu.
 1. Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om het gewenste onderdeel te selecteren.
 2. Druk op de Menu/Enter-toets voor het tonen van het geselecteerde instellingenschermbildschirm.



4

- Druk op de annuleertoets om terug te keren naar het basisscherm vanuit het scherm Hoofdmenu.



Voorzichtig


- Wanneer het Hoofdmenu zichtbaar is en tijdens het instellen van onderdelen gedurende 5 minuten geen toets wordt ingedrukt, keert het scherm automatisch terug naar het basisscherm.
- Deactiveer de Menu/Enter- en de Annuleertoets opnieuw nadat alle wijzigingen zijn uitgevoerd.
- Om de Menu/Enter- en Annuleertoets uit te schakelen, zie ["Toets Menu/Enter en toets Annul. in- of uitschakelen" op pagina 12.](#)

Richting luchtstroom


■ Verander de luchtstroomrichting

Bedieningsmethode


1

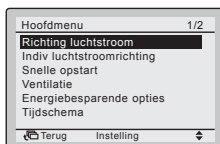



- Toon het hoofdmenu (Zie "[Het hoofdmenu wijzigen](#)" op pagina 27)
- Druk op de toetsen ▲▼ (omhoog/omlaag) om de **Richting luchtstroom** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

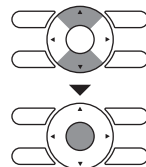

2

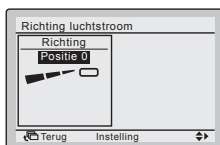

- Selecteer de gewenste luchtstroomrichting uit **Geen inst.**, **Positie 0**, **Positie 1**, **Positie 2**, **Positie 3**, **Positie 4**, **Zwaaien** of **Auto** met de toetsen ▲▼ (omhoog/omlaag).
- Druk op de Menu/Enter-toets om de instellingen te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.

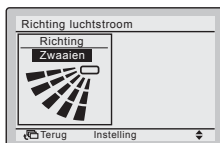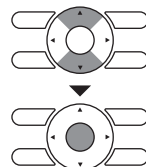

Instelling
luchtstroomrichting
(omhoog/omlaag)



Instelling
luchtstroomrichting
(links/rechts)

Opmerking

- De luchtstroomrichtingen verschijnen op onderstaande wijze op het scherm:



Omhoog/omlaag
richting



Links/Rechts-Richting

0 : Positie 0
1 : Positie 1
2 : Positie 2
3 : Positie 3
4 : Positie 4

- Het selecteren van **Zwaaien** heeft tot gevolg dat de luchtstroomrichtinglamellen heen en weer gaan bewegen. Wanneer **Zwaaien** is geselecteerd, zijn alle luchtstroomrichtingen tegelijk zichtbaar.
- Wanneer u een van de Pos. 0 tot 4 selecteert, blijven de luchtstroomrichtinglamellen in een vaste positie staan.

Beweging van de luchtstroomrichtinglamellen

Wanneer de volgende werkstanden actief zijn, wordt de luchtstroomrichting automatisch geregeld. De feitelijke werking kan dus verschillend zijn van dat wat getoond wordt op de afstandsbediening.

Werkingsvoorwaarden

- Kamertemperatuur is hoger dan de ingestelde temperatuur van de afstandsbediening (in de verwarmen mode).
- Wanneer ontdoeien actief is (in verwarmen mode). (De luchtstroom wordt horizontaal uitgeblazen zodat de mensen in de kamer zich niet direct in de lijn van de koude lucht bevinden).
- Continue werking waarbij de luchtstroom horizontaal wordt uitgeblazen.

Opmerking

Verwarmen mode is inclusief automatische werking.


Indiv luchtstroomrichting

(Enkel als de functie met individuele luchtstroom is geïnstalleerd)


■ Individuele instellingen

Bedieningsmethode


1

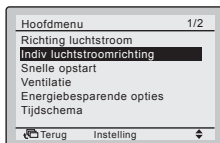


- Toon het hoofdmenu (Zie "[Het hoofdmenu wijzigen](#)" op pagina 27).
- Selecteer **Indiv luchtstroomrichting** en druk op de Menu/Enter-toets.

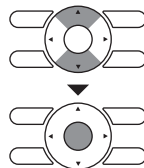


2

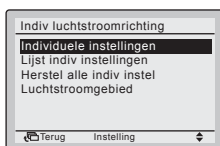



- Selecteer **Individuele instellingen** en druk op de Menu/Enter-toets.

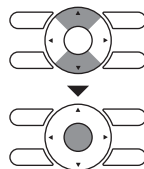

3

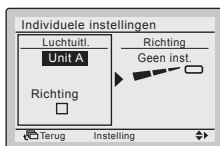


- Gebruik de toetsen ▲▼ (omhoog/omlaag) om de unit en het symbool voor de uitlaat te selecteren.
- Voor de SkyAir kunnen maximum 4 units (unit A, B, C, D) worden geselecteerd. Voor de VRV kunnen maximum 16 units voor elke groep (unit 0 tot 15) worden geselecteerd.

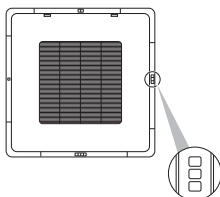


Opmerking

Bij vier uitlaten (cassettetype) kunt u elk van de vier lamellen afzonderlijk regelen (de volgende tekens bevinden zich naast elke luchtuittlaat: □, □□, □□□, □□□□).

4

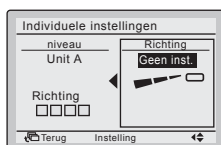


- Druk op de toets ► (rechts) om de luchtstroomrichting te selecteren.
- Gebruik de toetsen ▲▼ (omhoog/omlaag) om de luchtstroomrichting in te stellen op de volgende posities:
Geen inst., **Positie 0**, **Positie 1**, **Positie 2**, **Positie 3**, **Positie 4**, **Zwaaien** of **Geblokkeerd**.
Geen inst. : geen individuele instellingen.
Geblokkeerd : individuele luchtstroom is geblokkeerd.
- Druk op de Menu/Enter-toets om de instellingen te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.

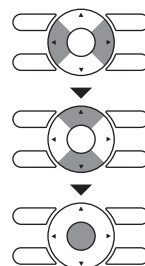


■ Lijst indiv instellingen

Bedieningsmethode


1

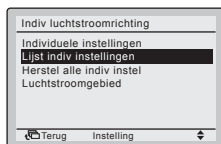


- Geef het menu Indiv luchtstroomrichting weer (Zie "[Individuele instellingen](#)" op pagina 29).
- Druk op de toetsen ▲▼ (omhoog/omlaag) om de **Lijst indiv instellingen** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

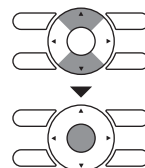

2

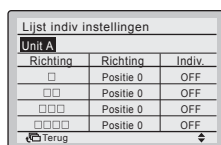


- Een tabel geeft de huidige instellingen weer. Druk op de toetsen ▲▼ (omhoog/omlaag) om naar de volgende unit over te gaan.
- Druk op de annuleertoets om naar het vorig menu terug te keren.

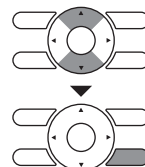


■ Reset alle individuele instellingen

Bedieningsmethode


1

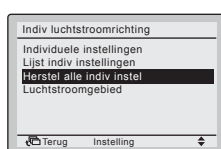


- Geef het menu Indiv luchtstroomrichting weer (Zie "[Individuele instellingen](#)" op pagina 29).
- Druk op de toetsen ▲▼ (omhoog/omlaag) om de **Herstel alle indiv instel** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

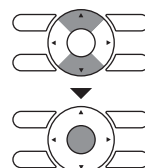

2

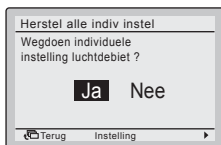

- Druk op de toetsen ◀▶ (links/rechts) om **Ja** te selecteren.
- Druk op de Menu/Enter-toets om de reset te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.

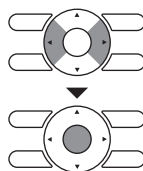

■ Luchtstroomgebied (alleen binnenunit van het vloerstaand type)

- Het luchtstroomgebied kan worden geselecteerd met de afstandsbediening, afhankelijk van de montagelocatie van de airconditioner.

Het luchtstroomgebied heeft de volgende 3 patronen:


Standard	Uitblaas L	Uitblaas R
Volledig zwaaien	Zwaaien aan de linkerzijde	Zwaaien aan de rechterzijde

- Deze patronen stemmen overeen met de onderstaande situaties:


Standard	Uitblaas L	Uitblaas R
Volledig zwaaien	Zwaaien aan de linkerzijde	Zwaaien aan de rechterzijde

Bedieningsmethode


1

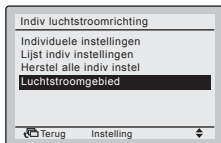


- Geef het menu Indiv luchtstroomrichting weer (Zie "[Individuele instellingen](#)" op pagina 29).
- Druk op de toetsen ▲▼ (omhoog/omlaag) om de **Luchtstroomgebied** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

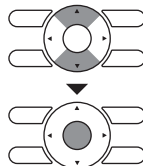

2

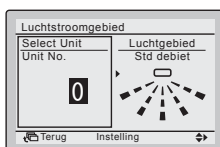


- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om het unitnummer te selecteren.




Opmerking

- Voor een systeem met simultane werking is individuele configuratie van elke binnenunit mogelijk door de afstandsbediening bij de installatie aan te sluiten op elke unit.
- Voor afstandsbedieningen die in groep zijn aangesloten, zijn er maximum 16 units (unitnummer 0-15) configureerbaar.

3

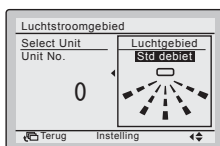

- Druk op de toets ► (rechts) om het luchtgebied in te stellen.
- Selecteer het gewenste luchtgebied uit **Std debiet**, **Rechts blazen** of **Links blazen** met de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag).
- Druk op de Menu/Enter-toets om de instellingen te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.


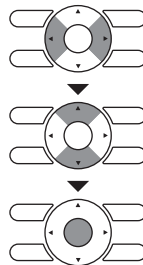


Snelle opstart (enkel SkyAir)


■ Snelle opstart AAN

Bedieningsmethode

1

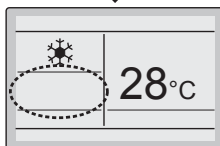
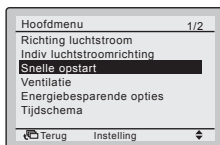


- Roep in de koel-, verwarm- of automatische mode het scherm Hoofdmenu op (zie ["Het hoofdmenu wijzigen" op pagina 27](#)).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Snelle opstart** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets om terug te keren naar het basisscherm.
- Snelle opstart is nu ingeschakeld.
- Wanneer Snelle opstart actief is, is het niet mogelijk om de ventilatorsnelheid te wijzigen. De symbolen van de ventilatorsnelheid worden niet weergegeven.

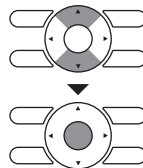


■ Snelle opstart UIT

2

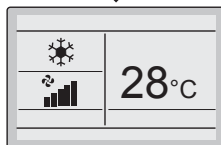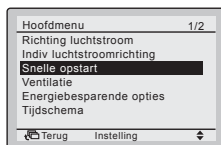

- Terwijl Snelle opstart actief is, geeft u het Hoofdmenuweer (Zie "[Het hoofdmenu wijzigen](#)" op pagina 27).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Snelle opstart** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets om terug te keren naar het basisscherm.
- Snelle opstart is nu uitgeschakeld.
- De ventilatorsnelheid kan opnieuw worden gewijzigd en de symbolen voor de ventilatorsnelheid zijn opnieuw zichtbaar.

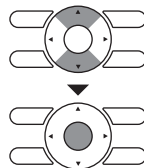

Snelle opstart

Snelle opstart

Het luchtdebiet van de binnenunit wordt automatisch geregeld en het vermogen van de buitenunit neemt toe waardoor de kamer snel op een comfortabele temperatuur wordt gebracht.


- De symbolen voor de ventilatorsnelheid verdwijnen en de ventilatorsnelheid kan niet worden gewijzigd.
 - Kan niet ingesteld worden in de stand Ventilator alleen en Drogen.
 - De Snelle opstart werkt gedurende maximaal 30 minuten alvorens de unit automatisch naar de normale werking terugkeert.
 - Door te drukken op de knop om de werkingsmode te selecteren, keert de airconditioner terug naar de normale werking.
 - In de stand verwarmen is het mogelijk dat de ventilatorsnelheid toeneemt en dat de temperatuur van de luchtstroom afneemt.
- Stel de werking af zoals gewenst.

Ventilatie (Alleen HRV)


■ Ventilatie snelheid

Bedieningsmethode


1

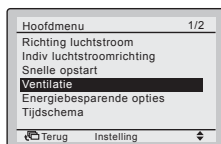


- Het hoofdmenu weergeven. (Zie "[Het hoofdmenu wijzigen](#)" op pagina 27).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Ventilatie** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets (voor modellen zonder ventilatiefunctie, wordt **Ventilatie** niet weergegeven in het Hoofdmenu).

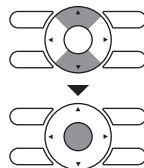


2

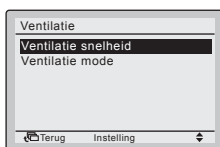

- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om de **Ventilatie snelheid** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

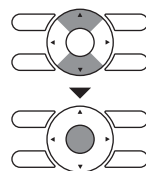


3

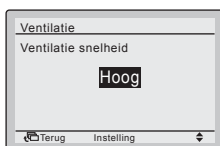

Laag ← → Hoog

- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om de instelling te wijzigen naar **Laag** of **Hoog**.
- Druk op de Menu/Enter-toets om de instellingen te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.

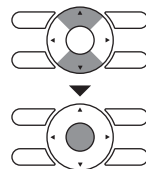


* Enkel modi die kunnen worden ingesteld worden getoond.


■ Ventilatie mode

Bedieningsmethode


1

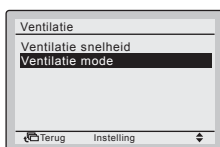

- Het Ventilatiemenu weergeven. (Zie "**Ventilatie snelheid**" op pagina 33).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om de **Ventilatie mode** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

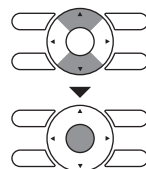


2

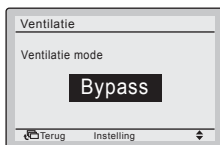


- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om de instellingen te wijzigen zoals hieronder getoond.

→ **Bypass** ↔ **Warmte recup.** ↔ **Auto** ←

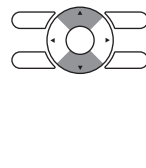

* Enkel modi die kunnen worden ingesteld worden getoond.

3

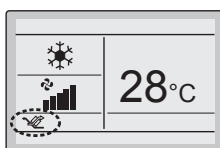

- Selecteer de gewenste ventilatiemode.
- Druk op de Menu/Enter-toets om de instellingen te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.
- De overeenkomstige mode wordt weergegeven.



Ventilatie mode

Auto mode " "

Met gebruik van informatie van de airconditioner (koelen, verwarmen, ventilator en ingestelde temperatuur) en de HRV-unit (binnen- en buitentemperaturen), wordt de mode automatisch overgeschakeld tussen warmte recup en bypass.

Warmte recup mode " "

De buitenlucht wordt naar de kamer geleid via een warmtewisselaar.

Bypass mode " "

De buitenlucht wordt naar de kamer geleid zonder via een warmtewisselaar te passeren.


Energiebesparende opties

■ Besparende opties


Bedieningsmethode

Sommige functies kunnen niet geactiveerd worden wanneer een centrale bediening aangesloten is.


1

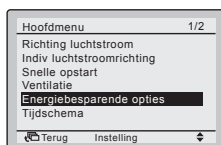


- Het hoofdmenu weergeven. (Zie "Het hoofdmenu wijzigen" op pagina 27).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om de **Energiebesparende opties** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

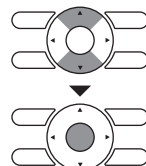


2

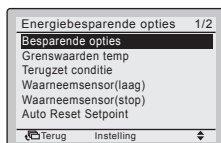


- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om de **Besparende opties** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

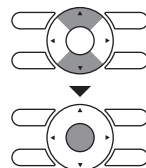


3

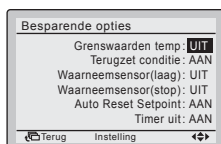


- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om de instelling te wijzigen naar **AAN** of **UIT**.
- Verplaats de cursor met de toetsen ◀▶ (links/rechts).
- Druk op de Menu/Enter-toets nadat alle wijzigingen zijn uitgevoerd. Het bevestigingsscherm verschijnt.

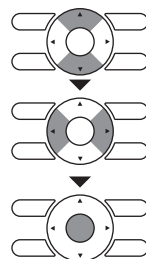

4

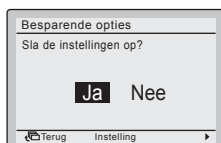

- Druk op de toetsen ◀▶ (links/rechts) om **Ja** te selecteren.
- Druk op de Menu/Enter-toets om de instellingen te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.

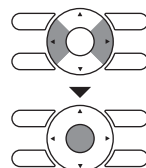


■ Grenswaarden temp instellen


Deze functie kan niet geactiveerd worden wanneer een centrale bediening aangesloten is.

Bedieningsmethode


1

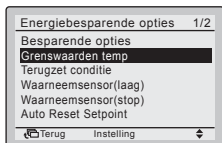


- Geef de Energiebesparende opties weer (Zie "[Besparende opties](#)" op pagina 36).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om de **Grenswaarden temp** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

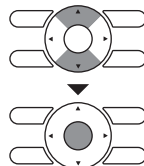

2

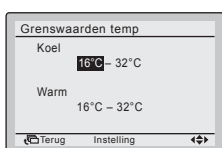

- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om de grenswaarden temperatuur voor koelen en verwarmen te wijzigen.
- Verplaats de cursor met de toetsen ◀▶ (links/rechts).
- Druk op de Menu/Enter-toets nadat alle wijzigingen zijn uitgevoerd. Het bevestigingsscherm verschijnt.

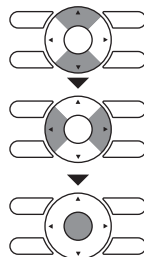


Opmerking

- De grenswaarden temperatuur zijn standaard beperkt tot [16°C→32°C]. Deze grenswaarden temperatuur gelden in het algemeen en zijn daardoor altijd actief, ongeacht of Grenswaarden temp is geactiveerd of gedeactiveerd.
- De standaard grenswaarden temperatuur voor terugzetten zijn [33°C→37°C] voor koelen en [10°C→15°C] voor verwarmen. Deze grenswaarden temperatuur kunnen niet worden gewijzigd.

3



- Druk op de toetsen ◀▶ (links/rechts) om **Ja** te selecteren.
- Druk op de Menu/Enter-toets om de instellingen te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.

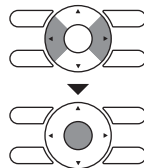


■ Terugzet conditie


Deze functie kan niet geactiveerd worden wanneer een centrale bediening aangesloten is.

Bedieningsmethode


1

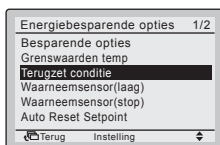


- Geef de Energiebesparende opties weer (Zie "**Besparende opties**" op pagina 36).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om de **Terugzet conditie** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

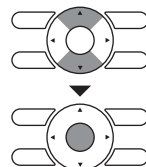


2

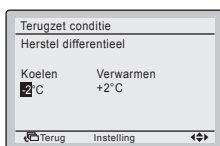


- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om het differentieel voor terugzetten te wijzigen.
- Verplaats de cursor met de toetsen ◀▶ (links/rechts).
- Druk op de Menu/Enter-toets nadat alle wijzigingen zijn uitgevoerd. Het bevestigingsscherm verschijnt.

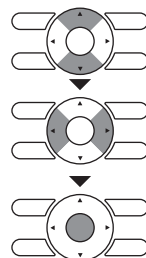

3

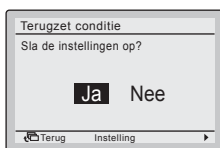

- Druk op de toetsen ◀▶ (links/rechts) om **Ja** te selecteren.
- Druk op de Menu/Enter-toets om de instellingen te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.

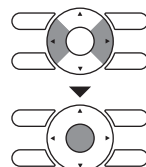

Opmerking

- De grenswaarden temperatuur zijn standaard beperkt tot [16°C→32°C]. Deze grenswaarden temperatuur gelden in het algemeen en zijn daardoor altijd actief, ongeacht of Grenswaarden temp is geactiveerd of gedeactiveerd.
- De standaard grenswaarden temperatuur voor terugzetten zijn [33°C→37°C] voor koelen en [10°C→15°C] voor verwarmen. Deze grenswaarden temperatuur kunnen niet worden gewijzigd.


■ Waarneemsensor(laag)

Deze functie kan niet worden gebruikt wanneer groepsregeling actief is.


In het geval van een systeem met simultane werking, wordt het systeem door de op de hoofdbinnenunit gemonteerde waarneemsensor bediend.

Bedieningsmethode


1

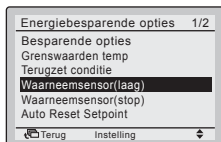


- Geef de Energiebesparende opties weer (Zie "[Besparende opties](#)" op pagina 36).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om de **Waarneemsensor(laag)** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

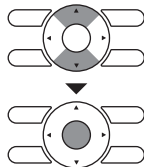


2

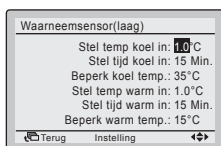


- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om de energiezuinige werking in te stellen wanneer de sensor afwezigheid detecteert.
- Verplaats de cursor met de toetsen ◀▶ (links/rechts).
- Druk op de Menu/Enter-toets nadat alle wijzigingen zijn uitgevoerd. Het bevestigingsscherm verschijnt.
- Voorbeeld (instellingen links zijn van toepassing): Als de sensor vaststelt dat er geen persoon in de kamer is tijdens het koelen, wordt het instelpunt voor de koeltemperatuur elke 15 minuten automatisch met 1°C verhoogd tot het instelpunt voor de koeltemperatuur 35°C bereikt. Op het basisscherm verandert het instelpunt voor de koeltemperatuur niet.

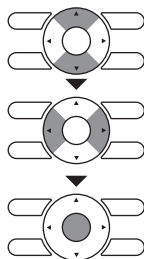

3

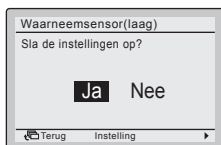

- Druk op de toetsen ◀▶ (links/rechts) om **Ja** te selecteren.
- Druk op de Menu/Enter-toets om de instellingen te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.

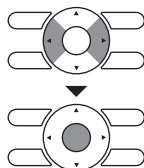


■ Waarneemsensor(stop)

Deze functie kan niet worden gebruikt wanneer groepsregeling actief is.


In het geval van een systeem met simultane werking, wordt het systeem door de op de hoofdbinnenunit gemonteerde waarneemsensor bediend.

Bedieningsmethode

1

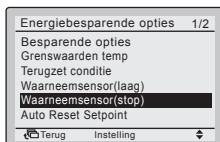


- Geef de Energiebesparende opties weer (Zie "[Besparende opties](#)" op pagina 36).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om de **Waarneemsensor(stop)** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

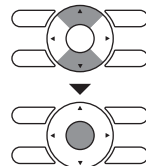


2




- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om de energiezuinige werking in te stellen wanneer de sensor afwezigheid detecteert.
- Verplaats de cursor met de toetsen ◀▶ (links/rechts).
- Druk op de Menu/Enter-toets nadat alle wijzigingen zijn uitgevoerd. Het bevestigingsscherm verschijnt.

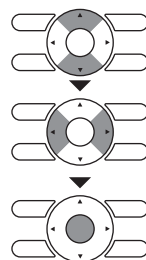

3

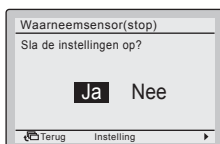

- Druk op de toetsen ◀▶ (links/rechts) om **Ja** te selecteren.
- Druk op de Menu/Enter-toets om de instellingen te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.

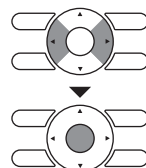

■ Auto Reset Setpoint


Deze functie kan niet geactiveerd worden wanneer een centrale bediening aangesloten is.

Bedieningsmethode


1




- Geef de Energiebesparende opties weer (Zie "[Besparende opties](#)" op pagina 36).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om het **Auto Reset Setpoint** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

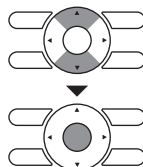

2

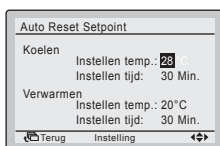


- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om de vooraf ingestelde temperatuur en het uur waarop het instelpunt automatisch gereset moet worden, in te stellen.
- Verplaats de cursor met de toetsen ◀▶ (links/rechts).
- Druk op de Menu/Enter-toets nadat alle wijzigingen zijn uitgevoerd. Het bevestigingsscherm verschijnt.

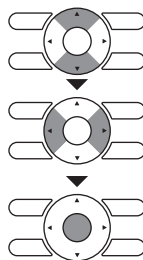

3



- Druk op de toetsen ◀▶ (links/rechts) om **Ja** te selecteren.
- Druk op de Menu/Enter-toets om de instellingen te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.

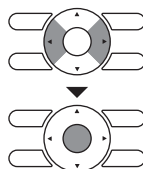


■ Timer UIT

Bedieningsmethode


1




- Geef de Energiebesparende opties weer (Zie "[Besparende opties](#)" op pagina 36).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Timer uit** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

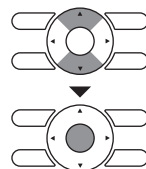


2

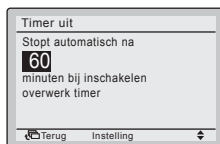


- Gebruik de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om de tijd in te stellen waarna de unit automatisch opnieuw wordt uitgeschakeld. Selecties kunnen gemaakt worden in stappen van 10 minuten van 30 tot 180 minuten. Door de toets ingedrukt te houden verandert het getal continu. Druk op de Menu/Enter-toets om het instelling-bevestigingsscherm op te roepen.

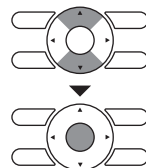

3

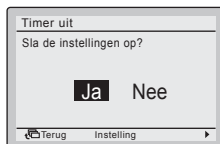


- Druk op de toets ◀▶ (links/rechts) om **Ja** te selecteren.
- Druk op de Menu/Enter-toets om de instellingen te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.

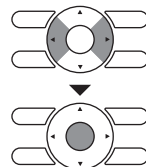


■ Elektriciteitsverbruik

Bedieningsmethode




1

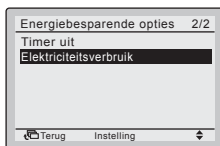


- Geef de Energiebesparende opties weer (Zie "[Besparende opties](#)" op pagina 36).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Elektriciteitsverbruik** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

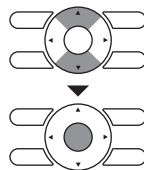

2

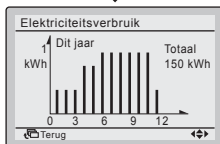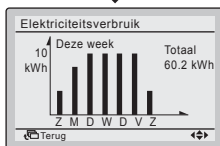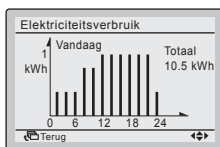

- Verander van scherm met de toetsen ◀▶ (links/rechts):
Vandaag > Gisteren > Deze week (1 week) > Vorige week (1 week) > Dit jaar (1 jaar) > Vorig jaar.
- Verander het bereik dat rechts bovenaan het scherm wordt getoond met de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag).
- Druk op de annuleertoets om naar het vorig scherm terug te keren.

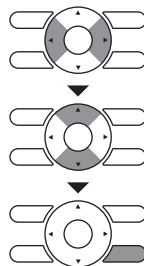


Tijdschema

■ Activeren/desactiveren


Bedieningsmethode

Het tijdschema is niet zichtbaar en uitgeschakeld wanneer een centrale bediening of de BRP7A51-digitale-ingangsadapter aangesloten is.


1

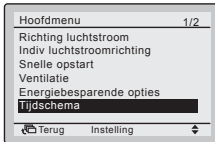

- Het hoofdmenu weergeven.
(Zie "[Het hoofdmenu wijzigen](#)" op pagina 27).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Tijdschema** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

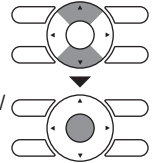

2

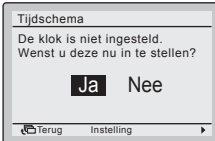


Opmerking


- Alvorens het rooster in te stellen, moet de klok worden ingesteld.
- Als de klok niet is ingesteld, verschijnt er een scherm zoals links aangegeven.




- Druk op de toetsen ◀▶ (links/rechts) om **Ja** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.
- Het scherm Datum & Tijd verschijnt.
- Stel het huidige jaar, de huidige maand, de huidige dag en het huidige uur in. (Zie "[Klok & kalender](#)" op pagina 55).

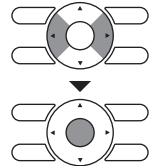


3

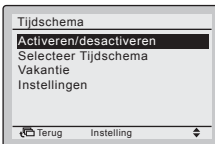


- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Activeren/desactiveren** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

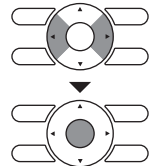

4

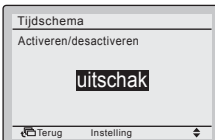


- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Inschak** of **Uitschak** te selecteren.
- Druk op de Menu/Enter-toets om het bevestigingsscherm op te roepen.

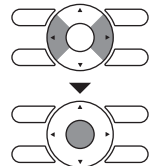

Opmerking

Het Tijdschema is geactiveerd. Zie "[Selecteer Tijdschema](#)" op pagina 45 om het geselecteerd tijdschemanummer te wijzigen.

5

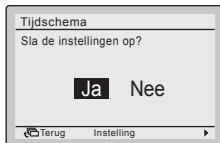


- Druk op de toetsen ◀▶ (links/rechts) om **Ja** te selecteren.
- Druk op de Menu/Enter-toets om de instellingen te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.

■ Selecteer Tijdschema


Bedieningsmethode

Het is mogelijk om maximaal drie verschillende tijdschema's te programmeren.


1

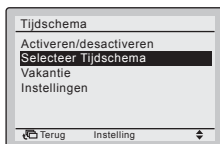


- Het Tijdschema-menu weergeven. (Zie "[Activeren/desactiveren](#)" op pagina 44).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Selecteer Tijdschema** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

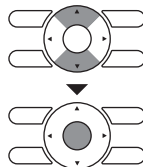


2

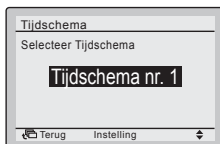


- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Tijdschema nr. 1**, **Tijdschema nr. 2** of **Tijdschema nr. 3** te selecteren.
- Druk op de Menu/Enter-toets om het bevestigingsscherm op te roepen.

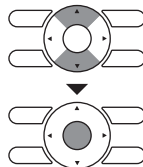

3

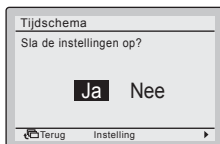

- Druk op de toetsen ◀▶ (links/rechts) om **Ja** te selecteren.
- Druk op de Menu/Enter-toets om de instellingen te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.

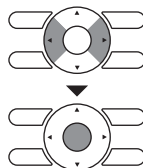


■ Vakantie

Bedieningsmethode De weektimer wordt uitgeschakeld voor dagen die als vakantie zijn ingesteld.


1




- Het Tijdschema-menu weergeven. (Zie "[Activeren/desactiveren](#)" op pagina 44).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Vakantie** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

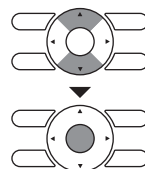

2

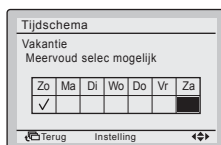


- Druk op de toetsen ◀▶ (links/rechts) om de gewenste dag te selecteren.
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om "✓" weer te geven om deze dag in te stellen als vakantie.

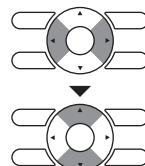

Opmerking

- Meerdere dagen kunnen als vrije dagen geselecteerd worden.
- Voor het inschakelen van de roostertimer voor de dag die als vrije dag is geselecteerd, moet de vrije dag instelling worden vrijgegeven.


3

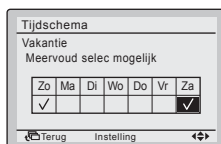



- Druk op de Menu/Enter-toets nadat alle wijzigingen zijn uitgevoerd. Het instelling-bevestigingsscherm verschijnt.



4

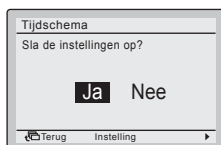

- Druk op de toets ◀▶ (links/rechts) om **Ja** te selecteren.
- Druk op de Menu/Enter-toets om de instellingen te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.

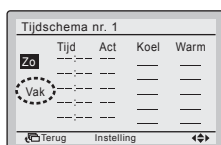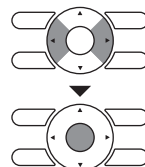


Opmerking

"Hol" wordt weergegeven op het scherm Tijdschema-instellingen voor dagen die zijn ingesteld als vakantie.


■ Tijdschema-instellingen

Bedieningsmethode Nadat een tijdschema is opgeslagen, wordt het automatisch geactiveerd.

1

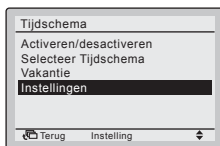


- Het Tijdschema-menu weergeven. (Zie "[Activeren/desactiveren](#)" op pagina 44).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Instellingen** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

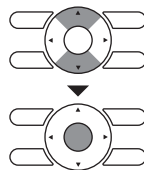

Opmerking

De Tijdschema-instellingen van het geselecteerde tijdschema kunnen gewijzigd worden. Zie "[Selecteer Tijdschema](#)" op pagina 45 om het geselecteerd tijdschema te wijzigen.


2

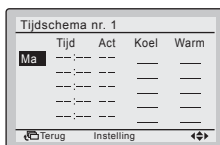


- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om de in te stellen dag te selecteren.



3

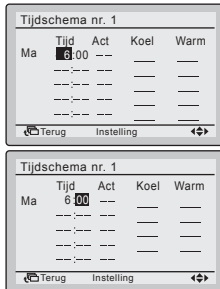

- Voer daarna het uur in voor de geselecteerde dag.
- Druk op de toetsen ◀▶ (links/rechts) om het oplichtende onderdeel te verplaatsen en druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om het gewenste startuur in te voeren. Telkens wanneer de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) worden ingedrukt, worden de getallen met 1 uur of 1 minuut veranderd.

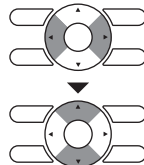

4

Tijdschema nr. 1				
Ma	Tijd	Act	Koel	Warm
	6:00		☐	☐
	--:--	☐	☐	☐
	--:--	☐	☐	☐
	--:--	☐	☐	☐
	--:--	☐	☐	☐
 Terug			Instelling	

Tijdschema nr. 1				
Ma	Tijd	Act	Koel	Warm
	6:00	ON	32°C	16°C
	--:--	--	---	---
	--:--	--	---	---
	--:--	--	---	---
	--:--	--	---	---
Terug			Instelling	↔

Tijdschema nr. 1				
	Tijd	Act	Koel	Warm
Ma	6:00	ON	24°C	21°C
	8:00	OFF	■°C	—
	--:--	--	—	—
	--:--	--	—	—
	--:--	--	—	—
 Terug		Instelling		

- Druk op de toetsen ◀▶ (links/rechts) om het oplichtende onderdeel te verplaatsen en druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om de instellingen voor ON/OFF/-- in te geven.

De kolom "Act":

ON: de instelpunten voor de temperatuur kunnen ingesteld worden.

OFF: de instelpunten voor de terugsteltemperatuur kunnen ingesteld worden.


--: De instelpunten voor de temperatuur en voor de terugsteltemperatuur zijn niet actief.

- Druk op de toetsen ◀▶ (links/rechts) om het oplichtende onderdeel te verplaatsen en druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om de instelpunten voor de koel- en verwarmingstemperatuur in te voeren voor zowel ON als OFF (Terugzet) werking.

Kolom "Koel" en "Warm":

" "": Geeft aan dat het instelpunt van de temperatuur en de terugzettemperatuur voor deze tijdsperiode niet ingesteld werden. Het laatste actief instelpunt zal gebruikt worden.

"-- --": Geeft aan dat de terugzetfunctie gedurende deze periode uitgeschakeld is.

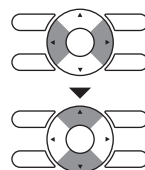

5

Tijdschema nr. 1				
	Tijd	Act	Koel	Warm
Ma	6:00	ON	24°C	21°C
	8:00	OFF	29°C	10°C
	17:30	ON	24°C	21°C
	22:00	---	---	---
	---	---	---	---
 Terug		Instelling		

Tijdschema nr. 1				
Ma	Tijd	Act	Koel	Warm
	6:00	ON	24°C	21°C
	8:00	OFF	29°C	10°C
	17:30	ON	24°C	21°C
	22:00	OFF	28°C	17°C
	--:--	--	--	--
 Terug		Instelling		

Tijdschema nr. 1				
Di	Tijd	Act	Koel	Warm
	6:00	ON	24°C	21°C
	8:00	OFF	29°C	10°C
	17:30	ON	24°C	21°C
	22:00	OFF	28°C	17°C
 Terug		Instelling		

Opmerking


Er kunnen maximum 5 acties per dag ingesteld worden.

- Druk op de Menu/Enter-toets nadat alle wijzigingen zijn uitgevoerd. Het bevestigingsscherm verschijnt.


Opmerking

Om de instellingen van de vorige dag te kopiëren, drukt u op de knop om de werkingssmode te selecteren.


Voorbeeld: om de inhoud van maandag naar dinsdag te kopiëren, selecteert u dinsdag en drukt u op de knop om de werkingssmode te selecteren.

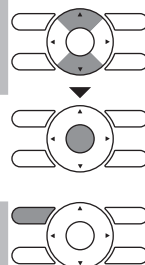

6

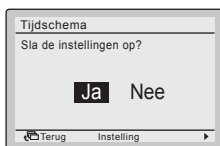

- Druk op de toetsen ◀▶ (links/rechts) om **Ja** te selecteren.
- Druk op de Menu/Enter-toets om de instellingen te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.

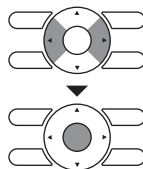


Auto filterreinigen (Enkel wanneer het zelfreinigend sierpaneel is geïnstalleerd)

- Voor gedetailleerde bedieningsinformatie, raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het zelfreinigend sierpaneel.


■ Tijd Auto filterreinigen

Bedieningsmethode

1

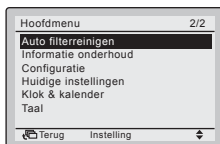


- Het hoofdmenu weergeven. (Zie "[Het hoofdmenu wijzigen](#)" op pagina 27).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Auto filterreinigen** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

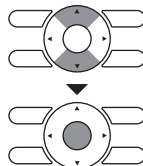

Opmerking


Wanneer Auto filterreinigen is gedisactiveerd, wordt het bericht "Geen autom. Filterreiniging" weergegeven.

2

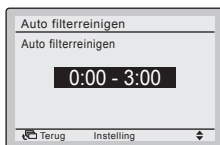


- Gebruik de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om de tijd in te stellen waarop de automatische reinigingsfunctie van het filter moet worden uitgevoerd.
- Druk op de Menu/Enter-toets om het bevestigingsscherm op te roepen.

3

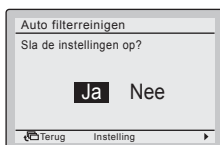

- Druk op de toetsen ◀▶ (links/rechts) om **Ja** te selecteren.
- Druk op de Menu/Enter-toets om de instellingen te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.

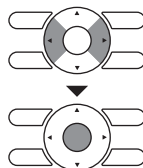


Informatie onderhoud


■ De Informatie onderhoud weergeven

Bedieningsmethode


1

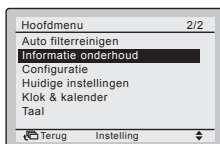

- Het hoofdmenu weergeven. (Zie ["Het hoofdmenu wijzigen" op pagina 27](#)).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Informatie onderhoud** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

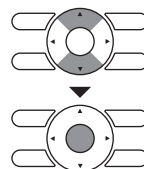

2

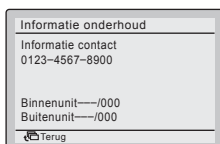

- Het telefoonnummer van het contactadres verschijnt bovenaan op het scherm. (Als u uw product nog niet hebt geregistreerd, zal dit niet verschijnen).
- De modelinformatie van de binnen- en buitenunits van uw product verschijnen onderaan op het scherm. (Bij sommige modellen zal de productcode verschijnen).
- Druk op de annuleertoets om naar het vorig scherm terug te keren.



Opmerking

- De modelnaam zal niet verschijnen als u de printplaat heeft laten vernieuwen.
- Het is mogelijk dat de foutcode ook verschijnt. Als het bedrijfslampje niet knippert, werkt de unit correct.
- De foutcodelog verdwijnt als u de AAN/UIT-toets langer dan 4 seconden ingedrukt houdt.




Configuratie


■ Tochtpreventie

Bedieningsmethode


1

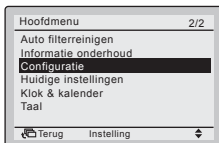


- Het hoofdmenu weergeven. (Zie pagina 27).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Configuratie** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

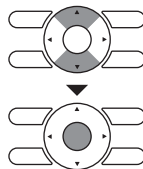

2

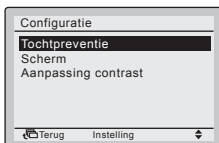


- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Tochtpreventie** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

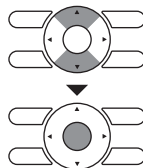


3




- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Inschak** of **uitschak** te selecteren.
- Druk op de Menu/Enter-toets om het bevestigingsscherm op te roepen.

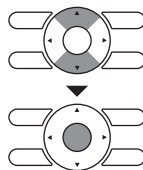

4

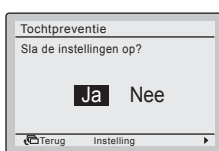

- Druk op de toetsen ◀▶ (links/rechts) om **Ja** te selecteren.
- Druk op de Menu/Enter-toets om de instellingen te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.

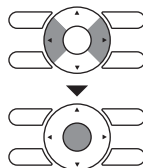


■ Scherm


Mode weergave

Bedieningsmethode


1

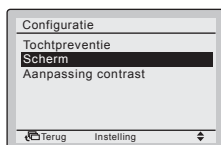


- Het Configuratiemenu weergeven. (Zie "[Tochtpreventie](#)" op pagina 51).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Scher** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

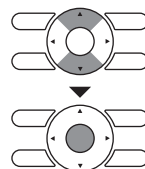

2

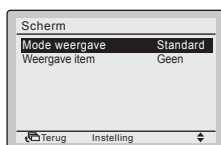


- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Mode weergave** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

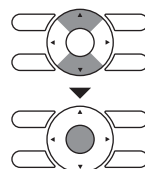

3



- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Standard** of **Detail** te selecteren.
- Druk op de Menu/Enter-toets om de instellingen te bevestigen, waarna het basisscher

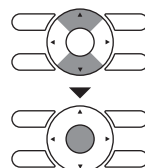


Opmerking

Om te selecteren welk item er wordt weergegeven in het Gedetail.Scher Sel.-gebied, zie "[Gedetailleerd item](#)" op pagina 53.


Gedetailleerd item

Bedieningsmethode


1

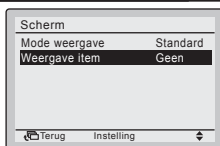


- Het Scherm-menu weergeven. (Zie "[Mode weergave](#)" op pagina 52).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Weergave item** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

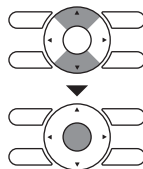

2

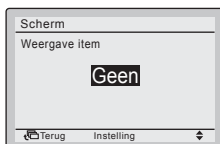

- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om het volgende weer te geven:



* Bij bepaalde modellen is het mogelijk dat deze onderdelen niet worden weergegeven ook als deze worden geselecteerd.

- Lees onderstaande opmerkingen betreffende de weergave van de kamertemperatuur en de buitentemperatuur.

Kamertemperatuur

- De temperatuur nabij de afstandsbediening.
- De temperatuur die wordt gemeten wordt beïnvloed door de locatie van de unit.
- Het is mogelijk om te schakelen tussen de afstandsbediening of de binnenunit voor de gebruikte temperatuursensor. Raadpleeg de Lokale instellingen in de installatiehandleiding voor meer informatie.

Temperatuur buiten

- De temperatuur gemeten nabij de buitenunit.
- De temperatuur die wordt gemeten wordt bepaald door factoren zoals de locatie van de unit (bv. als deze in direct zonlicht staat bijvoorbeeld) en de werking van de unit tijdens ontdoien.


- Druk op de Menu/Enter-toets om de instellingen te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.




■ Aanpassing contrast

Bedieningsmethode

1

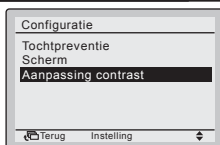


- Het Configuratiemenu weergeven. (Zie "[Tochtpreventie](#)" op pagina 51).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Aanpassing contrast** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

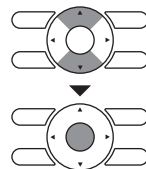

2



- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) tot u het gewenste contrast bereikt.
- Druk op de Menu/Enter-toets om de instelling te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.

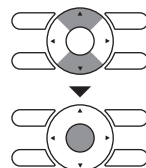


Huidige instellingen


■ Overzicht van de huidige instellingen

Bedieningsmethode


1

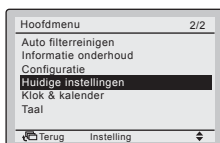


- Het hoofdmenu weergeven. (Zie "[Het hoofdmenu wijzigen](#)" op pagina 27).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Huidige instellingen** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

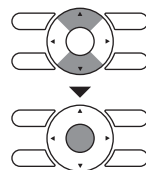

2

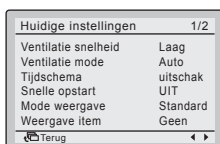

- Er verschijnt een lijst met de status van de huidige instellingen.
- Druk op de toetsen ◀▶ (links/rechts) om naar het volgende scherm over te gaan.
- Druk op de annuleertoets om naar het hoofdmenu terug te keren.

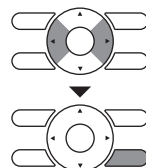

Weergave items

Ventilatie snelheid
Ventilatie mode

Tijschema
Snelle opstart

Mode weergave
Weergave item

Auto filterreinenen


* Scherm-onderdelen kunnen verschillen afhankelijk van het model. Enkel onderdelen die kunnen worden ingesteld worden getoond.

Klok & kalender


■ Datum & Tijd

Bedieningsmethode


1

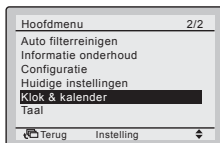


- Het hoofdmenu weergeven. (Zie "Het hoofdmenu wijzigen" op pagina 27).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Klok & kalender** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

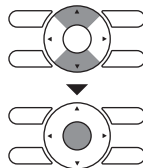

2

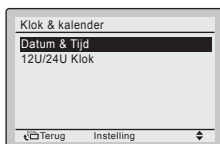


- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Datum & Tijd** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

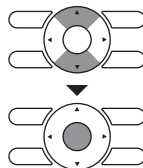

3



- Gebruik de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om de datum en tijd te wijzigen.
- Verplaats de cursor met de toetsen ◀▶ (links/rechts).
- Druk op de Menu/Enter-toets nadat alle wijzigingen zijn uitgevoerd. Het bevestigingsscherf verschijnt.

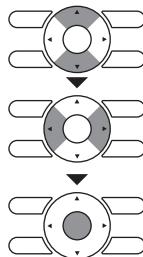

⚠ Voorzichtig

- Standaard is de zomertijd ingesteld. De volgende regels zijn van toepassing:
 - Start: Laatste zondag van maart 02:00
 - Einde: Laatste zondag van oktober 03:00
- Raadpleeg uw Daikin-verdeler als de zomertijdinstelling moet worden gewijzigd.


Opmerking

De dag van de week wordt automatisch ingesteld.

4




- Druk op de toets ◀▶ (links/rechts) om **Ja** te selecteren.
- Druk op de Menu/Enter-toets om de instellingen te bevestigen, waarna het basisscherf terug verschijnt.

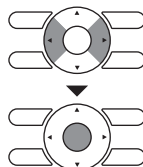


■ 12u/24u-KLOK

Bedieningsmethode

1

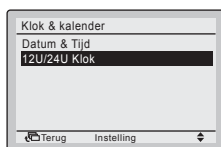


- Het menu Klok & kalender weergeven. (Zie "Datum & Tijd" op pagina 55).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **12U/24U Klok** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

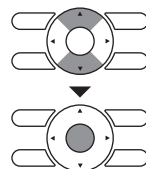

2




- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **12U** of **24U** te selecteren.
- Druk op de Menu/Enter-toets om het bevestigingsscherm op te roepen.

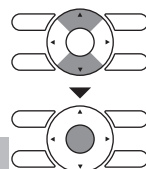


Opmerking

Standaard wordt het uur in het formaat van 24U weergegeven.

3

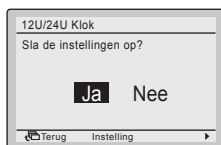

- Druk op de toetsen ◀▶ (links/rechts) om **Ja** te selecteren.
- Druk op de Menu/Enter-toets om de instelling te bevestigen, waarna het hoofdmenu terug verschijnt.

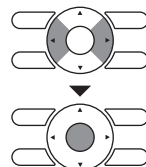


Taal


■ Selecteer de taal

Bedieningsmethode

1

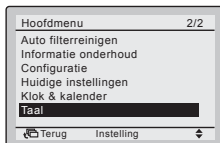


- Het hoofdmenu weergeven. (Zie "[Het hoofdmenu wijzigen](#)" op pagina 27).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Taal** te selecteren en druk op de Menu/Enter-toets.

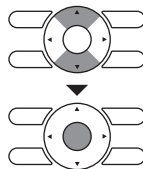

2



- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om de gewenste taal te selecteren.
- Druk op de Menu/Enter-toets om de instellingen te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.

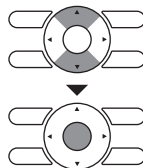

Opmerking


De beschikbare talen hangen af van het geïnstalleerd talenpakket.

Voor meer informatie over de beschikbare talen en over hoe u het talenpakket kunt wijzigen, zie de Installatiehandleiding.

Reset filter indicatie



Bedieningsmethode

1

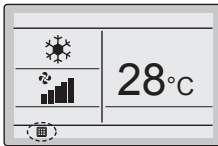


- Wanneer het tijd is om het filter of het element te reinigen, verschijnt een van de volgende meldingen onderaan op het basisscherm: " " en/of " ".
- Was, reinig of vervang het filter of element.
Zie voor details de gebruiksaanwijzing van de binnenunit.


2

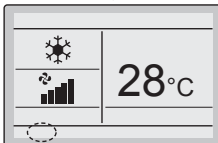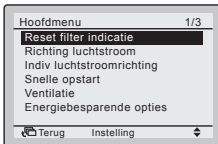

- Geef het Hoofdmenu weer om het filtersymbool te resetten wanneer het filter of het element is gewassen, gereinigd of vervangen (Zie "[Het hoofdmenu wijzigen](#)" op pagina 27).
- Druk op de toetsen ▼▲ (omhoog/omlaag) om **Reset filter indicatie** te selecteren.
- Druk op de Menu/Enter-toets om de filter indicatie te resetten, waarna het basisscherm terug verschijnt.
- De symbolen in Stap 1 zullen van het basisscherm verdwijnen wanneer het filtersymbool is gereset.

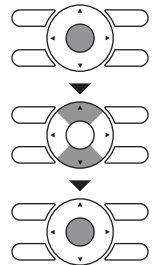

3

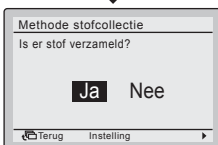

- Wanneer een binnenunit met een zelfreinigende cassette is geïnstalleerd, zal u eerst worden gevraagd om het stof uit de stofbak in de unit te verwijderen.
- Druk op de Menu/Enter-toets om te bevestigen en het bevestigingsscherm verschijnt.
- Druk op de toetsen ◀▶ (links/rechts) om **Ja** te selecteren.
Druk op de Menu/Enter-toets om te bevestigen, waarna het basisscherm terug verschijnt.
- Ga verder met de normale procedure om de filter indicatie te resetten.



Voorzichtig

- **De afstandsbediening niet wassen.**
Dit kan kortsluiting veroorzaken en elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.



- **Stop de werking van de airconditioner en schakel de elektrische voeding UIT vooraleer onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.**

Wanneer u dit niet doet, kan dit elektrische schokken of letsels veroorzaken.



Onderhoud van unit en LCD-scherm

Noot:

- Veeg het LCD scherm en de andere uitwendige oppervlakken van de afstandsbediening schoon met een droge doek wanneer deze vuil geworden zijn.
- Als het vuil aan de buitenkant niet verwijderd kan worden, de poetsdoek in water met een neutraal reinigingsmiddel onderdompelen, de doek goed uitwringen en de buitenkant schoonvegen. Veeg daarna de buitenkant af met een droge doek.
- Gebruik geen verfverdunner, organische oplosmiddelen of een sterk zuur.



Waarschuwing

Gebruik geen ontvlambare stoffen (bijv. haarspray of insectenverdelgingsmiddel) in de buurt van de airconditioner.

Reinig het product niet met organische oplosmiddelen zoals benzine of verfverdunner.

Het gebruik van organische oplosmiddelen kan het product beschadigen of elektrische schokken of brand veroorzaken.



Referentie-informatie

Een foutcode verschijnt op het scherm

■ Contacteer uw Daikin dealer in de volgende gevallen



Waarschuwing


Wanneer de airconditioner niet correct functioneert (een brandlucht afgeeft, enz.), de airconditioner stopzetten en het apparaat uitschakelen.

Wanneer u de airconditioner onder deze omstandigheden blijft gebruiken, kan dit defecten, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben. Neem contact op met uw Daikin dealer.



Bedieningsmethode

1

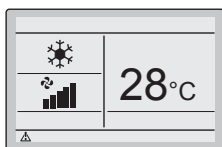


- Indien een fout zich voordoet, zal het foutsymbool op het basisscherm knipperen, alsook het bedrijfslampje.
- Als er een waarschuwing optreedt, zal alleen het foutsymbool knipperen en het bedrijfslampje niet.
- Om de foutcode en contactgegevens weer te geven, moet de Menu/Enter-toets geactiveerd zijn (Zie "[Het hoofdmenu wijzigen](#)" op pagina 27).
- Druk op de Menu/Enter-toets.

Bedrijfslampje



2

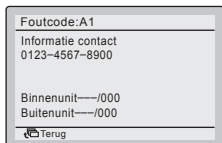

- De storingscode knippert en het contactadres en de modelnaam verschijnen.
- Geef de foutcode en de modelnaam door aan uw Daikin dealer.

Klantenservice



Waarschuwing

- **De unit niet demonteren, wijzigen of repareren.**
Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken.
Contacteer uw Daikin dealer.



- **De afstandsbediening niet zelf verplaatsen of opnieuw installeren.**

Een verkeerde installatie kan elektrische schokken of brand veroorzaken.
Contacteer uw Daikin dealer.



■ Geef de reparateur de volgende gegevens door

- Modelnaam
- Datum van installatie
- Omstandigheden waarbij de fout zich voordoet: Zo precies mogelijk.
- Uw adres, naam en telefoonnummer

■ Verplaatsen

Voor het verplaatsen van de afstandsbediening is speciale apparatuur vereist. Contacteer uw Daikin dealer. De daadwerkelijke kosten van het verplaatsen van de afstandsbediening zullen in rekening worden gebracht.

■ Reparaties na de garantieperiode

Contacteer uw Daikin dealer.

Op verzoek van de klant zijn reparaties tegen gunstige voorwaarden mogelijk.

■ Vragen over klantenservice

Neem contact op met uw Daikin dealer.

