

**GEBERIT AQUACLEAN MERA  
COMFORT**

 **GEBERIT**



# **GEBRUIKSAANWIJZING**



966.735.00.0(08)



# Inhoudsopgave

---

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Voor uw veiligheid.....</b>                                     | <b>6</b>  |
| Voor wie is het product geschikt?.....                             | 6         |
| Hoe moet het product worden gebruikt? .....                        | 6         |
| Wat moet u vermijden? .....                                        | 6         |
| Onjuist gebruik .....                                              | 6         |
| Algemene veiligheidsinstructies .....                              | 7         |
| Verklaring van waarschuwingsaanwijzingen .....                     | 8         |
| Overzicht van de symbolen aan het product .....                    | 9         |
| <b>Registreer uw apparaat.....</b>                                 | <b>10</b> |
| <b>Leer het apparaat kennen.....</b>                               | <b>11</b> |
| Over Geberit AquaClean apparaten .....                             | 11        |
| Functieoverzicht .....                                             | 11        |
| Het apparaat in één oogopslag .....                                | 12        |
| <b>Het bedieningsconcept.....</b>                                  | <b>14</b> |
| Over het bedieningsconcept.....                                    | 14        |
| Voorkant van de afstandsbediening .....                            | 14        |
| Achterzijde van de afstandsbediening .....                         | 15        |
| Zijdelings bedieningspaneel .....                                  | 15        |
| Status-LED op het zijdelingse bedieningspaneel .....               | 16        |
| Apparaat inschakelen .....                                         | 17        |
| Apparaat uitschakelen .....                                        | 18        |
| Resetten naar fabrieksinstellingen .....                           | 18        |
| <b>Geberit app .....</b>                                           | <b>19</b> |
| Compatibiliteit controleren .....                                  | 19        |
| Geberit Home app downloaden.....                                   | 19        |
| Geberit Home app gebruiken .....                                   | 20        |
| <b>Zo bedient u het apparaat.....</b>                              | <b>21</b> |
| Eerste stappen .....                                               | 21        |
| Anale douche gebruiken.....                                        | 22        |
| Oscillerende beweging van de anale douche uit- en inschakelen..... | 22        |
| Ladydouche gebruiken .....                                         | 23        |

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Föhn gebruiken .....                                               | 23        |
| <b>Pas het douchen aan uw behoeften aan .....</b>                  | <b>24</b> |
| Douchestraalsterkte instellen .....                                | 24        |
| Douchearmpositie instellen .....                                   | 24        |
| Föhluchtsterkte instellen .....                                    | 25        |
| Gebruikersprofielen opslaan .....                                  | 25        |
| Gebruikersprofielen oproepen .....                                 | 26        |
| Persoonlijk gebruikersprofiel in de Geberit Home app opslaan ..... | 26        |
| <b>Zo programmeert u het apparaat .....</b>                        | <b>27</b> |
| Overzicht van de programmeermogelijkheden .....                    | 27        |
| Hoofdmenu basisinstellingen .....                                  | 27        |
| Hoofdmenu profielinstellingen .....                                | 31        |
| Hoofdmenu onderhoud en verzorging .....                            | 33        |
| <b>Apparaat reinigen en ontkalken .....</b>                        | <b>36</b> |
| Verzorgingshandleiding .....                                       | 36        |
| Algemeen reinigingsadvies .....                                    | 36        |
| Automatische wateruitwisseling .....                               | 36        |
| Doelgerichte desinfectie .....                                     | 37        |
| Geschikte reinigingsmiddelen en reinigungsapparatuur .....         | 37        |
| Verzorgingsaanwijzingen voor gladde oppervlakken .....             | 39        |
| Onderhoudsinstructies voor sanitairkeramiek .....                  | 39        |
| Verzorgingsaanwijzingen voor wc-zitting .....                      | 40        |
| Wc-zitting reinigen .....                                          | 40        |
| Wc-deksel en behuizing reinigen .....                              | 42        |
| Föhnarm en douchekop reinigen .....                                | 43        |
| Apparaat ontkalken .....                                           | 45        |
| Ontkalkingsmelding van het apparaat .....                          | 47        |
| <b>Zo verhelpt u storingen .....</b>                               | <b>48</b> |
| Procedure bij storingen .....                                      | 48        |
| De douchewc is zonder functie .....                                | 49        |
| Overige functiefouten .....                                        | 50        |
| De afstandsbediening is zonder functie .....                       | 51        |
| Batterij van de afstandsbediening vervangen .....                  | 52        |
| Afstandsbediening opnieuw toewijzen .....                          | 53        |
| Keramische honingraatfilter vervangen .....                        | 54        |

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Duurzaamheid.....</b>                                           | <b>56</b> |
| Geberit groep en duurzaamheid.....                                 | 56        |
| Ecodesign - levenscyclusanalyse.....                               | 56        |
| Ecotips.....                                                       | 56        |
| <b>Afvoer.....</b>                                                 | <b>57</b> |
| Afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur..... | 57        |
| <b>Eindconsument-garantie .....</b>                                | <b>58</b> |
| Eindconsument-garantie .....                                       | 58        |
| <b>Technische gegevens en conformiteit.....</b>                    | <b>59</b> |
| Technische gegevens .....                                          | 59        |
| Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring .....                    | 59        |

## Voor uw veiligheid

---

### Voor wie is het product geschikt?

De Geberit AquaClean douchewc is in zijn functie als wc voor alle leeftijdsgroepen geschikt. Reiniging en servicewerkzaamheden mogen door kinderen alleen onder toezicht worden uitgevoerd.

### Hoe moet het product worden gebruikt?

Het product is geschikt voor de volgende gebruiksdoeleinden en toepassingsgebieden:

- bij het gebruik als douchewc:
  - voor het reinigen van de anale zone
  - voor de uitwendige reiniging van de vaginale zone
  - voor luchtzuivering
- voor de installatie in de verwarmde binnenruimte
- voor de aansluiting aan het drinkwatersysteem
- voor het gebruik met water uit omgekeerde osmose-installaties

### Wat moet u vermijden?

Het product is niet bedoeld voor het volgende gebruik:

- verlaten van de wc-zitting tijdens het douchen
- het plaatsen van lasten en voorwerpen op de wc-deksel
- onderdompelen van de afstandsbediening in vloeistoffen
- bedrijf zonder stop voor Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel

### Onjuist gebruik

Bij onjuist gebruik kan Geberit niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen.

## Algemene veiligheidsinstructies

De hierna volgende veiligheidsinstructies gelden gedurende de gehele levenscyclus van het product:

- Lees de gebruiksaanwijzing voor het eerste gebruik om u vertrouwd te maken met het gebruik van het product.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
- Verontreinigingen in het filter kunnen tot belasting van de ademhalingslucht leiden. Om een gezondheidsrisico uit te sluiten en de volledige functionaliteit te waarborgen, moet het filter jaarlijks worden vervangen.
- Gebruik het apparaat niet, wanneer het beschadigd is. Scheid het apparaat als dat mogelijk is van het net en neem contact op met de servicedienst van Geberit.
- Het apparaat niet openen. Het bevat geen door de gebruiker te onderhouden of te repareren componenten.
- Verricht geen modificaties of toevoegingen. Bij modificaties bestaat levensgevaar.
- Reparaties mogen alleen met originele reserveonderdelen uitgevoerd worden door erkende technische experts.
- Er mogen alleen originele toebehoren worden gebruikt.
- Bediening en onderhoud mogen door de beheerder of gebruiker uitsluitend worden uitgevoerd voor zover dat in deze gebruiksaanwijzing beschreven is.
- Gebruik voor de montage altijd de actuele versie van de montageaangwijzing, indien de Geberit AquaClean werd gedemonteerd (bijv. voor een verhuizing).
- Sluit de Geberit AquaClean alleen aan een netspanning aan die conform is aan het type plaatje.
- Neem met betrekking tot de omgang met reinigings- en ontkalkingsmiddelen altijd de informatie van de fabrikant in acht.

---

**i** Dit document bevat op verschillende locaties waarschuwingsaanwijzingen. Waarschuwingen zijn handelings- en situatieafhankelijke veiligheidsinstructies. Zij waarschuwen voor specifieke gevaren.

---

**i** Deze handleiding komt overeen met de technische stand van het apparaat op het tijdstip van de publicatie. Wijzigingen in het kader van de verdere ontwikkeling behouden wij ons voor.

Een actuele versie van dit document en andere documenten is voor u online beschikbaar: [www.geberit.com](http://www.geberit.com).

## **Verklaring van waarschuwingsaanwijzingen**

Waarschuwingsaanwijzingen zijn aangebracht op de plaats waar het gevaar zich kan voordoen.

Waarschuwingsaanwijzingen zijn als volgt opgebouwd:



### **WAARSCHUWING**

#### **Soort en bron van het gevaar**

Mogelijke gevolgen bij niet in acht nemen van het gevaar.

- Maatregelen om gevaar te voorkomen.



De volgende signaalwoorden worden gebruikt om op restgevaaren in waarschuwingsaanwijzingen te wijzen en belangrijke informatie aan te geven.

| Symbol                                                                            | Signaalwoord en betekenis                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>GEVAAR</b><br>Het signaalwoord verwijst naar een gevaar met een hoog risico dat, indien het gevaar niet wordt vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg heeft.       |
|  | <b>VOORZICHTIG</b><br>Het signaalwoord verwijst naar een gevaar met een laag risico dat, indien het gevaar niet wordt vermeden, licht of matig letsel tot gevolg kan hebben. |
|                                                                                   | <b>ATTENTIE</b><br>Het signaalwoord duidt op een gevaar dat, indien het niet vermeden wordt, tot schade aan eigendom kan leiden.                                             |
|  | Alleen gemarkeerd met symbool.<br>Wijst op belangrijke informatie                                                                                                            |

## Overzicht van de symbolen aan het product

| Symbol                                                                              | Betekenis                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | De veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing/handleiding voor de inbedrijfstelling van het product lezen. |
|  | Levensgevaar door elektrische schok                                                                             |

# Registreer uw apparaat

---

## Garantieregistratie

Verleng gratis de garantieperiode van uw Geberit AquaClean. Registreert u zich daarom binnen 90 werkdagen vanaf de datum van installatie.



In het derde jaar van de garantieperiode neemt Geberit bij materiaal- of productiefouten de gratis levering van reserveonderdelen voor zijn rekening, voor zover het product door een professioneel installatiebedrijf geïnstalleerd en in bedrijf genomen werd.

Via computer:

<http://www.geberit-aquaclean.com/registration>

Via de post:

Vul de bijgevoegde garantiekaart in en stuur deze naar ons op.

Via smartphone of tablet:



Android:



iOS:



Per Geberit Home app:

# Leer het apparaat kennen

---

## Over Geberit AquaClean apparaten

Een Geberit AquaClean apparaat is een wc met geïntegreerde douchefunctie. Het apparaat voldoet ook aan alle functies van een klassieke wc. Andere functies zijn afhankelijk van de uitvoering van uw product.

## Functieoverzicht


Hygiënefuncties:

- TurboFlush-spoeltechniek
- geurafzuiging via wc-keramiek
- WhirlSpray-douchetechnologie met individuele douchearmpositie
- oscillerende beweging van de douchearm
- in de douchekop geïntegreerde, uitschuifbare Ladydouchekop met individuele douchearmpositie
- automatische douchearmreiniging voor en na het douchen
- föhnfunctie via föhnarm
- ontkalkingsprogramma


Comfortfuncties:

- Bij nadering:
  - de wc-deksel opent en sluit door middel van een naderingssensor.
  - het oriëntatielicht wordt geactiveerd bij benadering.
  - het douchewater wordt warm.
  - de wc-zittingsring wordt warm.
- douchestraalsterkte kan worden gekozen
- föhnluchtsterkte kan worden gekozen
- wc-zittingsring met SoftClosing
- afstandsbediening met LCD-display
- alle functies met afstandsbediening bedienbaar
- 4 individuele gebruikersprofielen kunnen worden opgeslagen
- functies douchewc bedienbaar via zijdelings, ergonomisch bedieningspaneel

## Het apparaat in één oogopslag

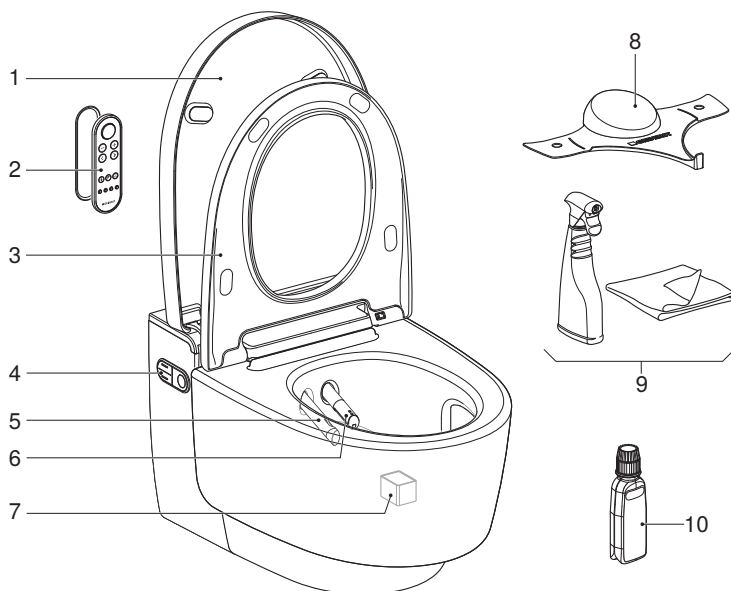

- 1 Wc-deksel
- 2 Afstandsbediening met magnetische wandhouder
- 3 Wc-zitting met zittingverwarming en QuickRelease-functie
- 4 Zijdelings bedieningspaneel met status-LED
- 5 Föhnarm met föhnkop
- 6 Douchearm met douchekop en Ladydouchekop
- 7 Keramische honingraatfilter (art. nr. 242.999.00.1)
- 8 Spatbescherming
- 9 Geberit AquaClean reinigingsset (art. nr. 242.547.00.1)
- 10 Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel (art. nr. 147.040.00.1)

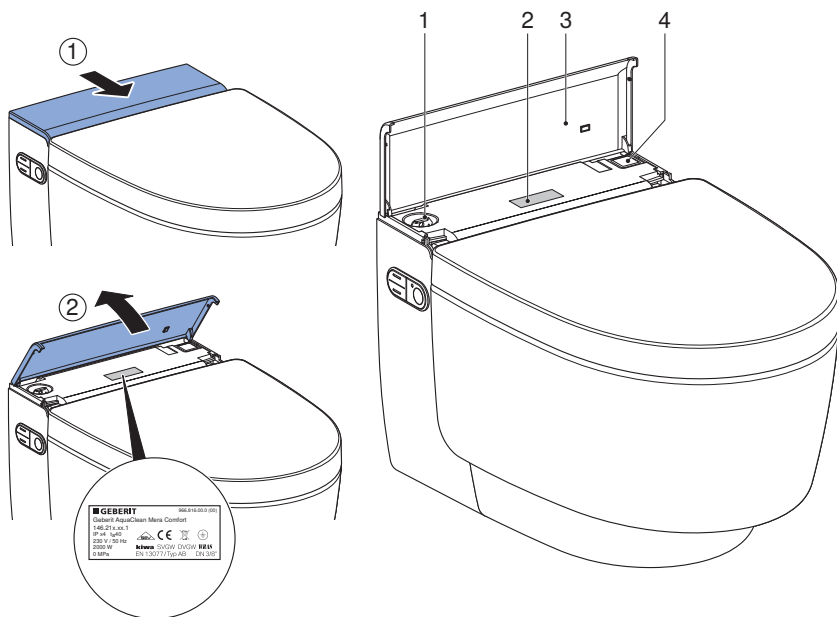

- 1 Vulopening met stop voor Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel
- 2 Type plaatje met serienummer
- 3 Designafdekking met magneet
- 4 Hoofdschakelaar

# Het bedieningsconcept

## Over het bedieningsconcept


De douchewc kan via de afstandsbediening, het zijdelingse bedieningspaneel aan de douchewc en de Geberit Home app worden bediend.



De afstandsbediening van de Geberit AquaClean douchewc is gedeactiveerd, zolang de douchewc met de Geberit Home app verbonden is.

## Voorkant van de afstandsbediening


via de voorkant van de afstandsbediening kunnen alle functies voor het dagelijks gebruik worden bediend.

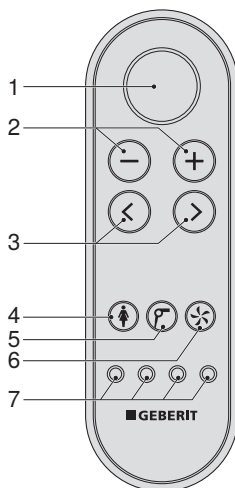

- 1 Toets <Douche>: de douchefunctie starten en stoppen / de wc-deksel optillen en neerlaten / de föhnfunctie en Ladydouché stoppen
- 2 Toetsen <->/<+>: de douchestraalsterkte/föhnlichtsterkte verminderen of verhogen
- 3 Pijltoetsen <links>/<rechts>: de douchearmpositie instellen
- 4 Toets <Ladydouché>: de Ladydouché starten en stoppen
- 5 Toets <Föhn>: de föhn starten en stoppen
- 6 Toets <Geurafzuiging>: de geurafzuiging starten en stoppen
- 7 Toetsen <Gebruikersprofiel>: de gebruikersprofielen 1–4 selecteren

## Achterzijde van de afstandsbediening


Aan de achterzijde van de afstandsbediening heeft u toegang tot systeeminstellingen en extra functies.

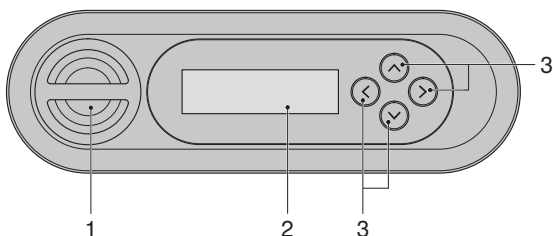

- 1 Batterijvak
- 2 LCD-display
- 3 Pijltoetsen <boven>/<onder>, <links>/<rechts>

## Zijdelings bedieningspaneel

Via het zijdelingse bedieningspaneel aan de douchewc kunnen de functies van het apparaat worden bediend.

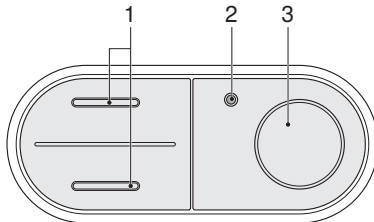

- 1 Toetsen <boven>/<onder>: de douchestraalsterkte verminderen of verhogen
- 2 Status-LED
- 3 Toets <Douche>: de anale douche of de Ladydouché starten en stoppen

## Status-LED op het zijdelingse bedieningspaneel

De status-LED op het zijdelingse bedieningspaneel geeft u informatie over de actuele status van het apparaat. Daardoor kan de actuele toestand van het apparaat worden afgelezen.


| Status-LED          | Omschrijving                                                                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandt niet         | De verwarming is uitgeschakeld/de energiespaarmodus is actief.                                                                           |
| Brandt blauw        | De verwarming is ingeschakeld.                                                                                                           |
| Knippert blauw      | Het apparaat wordt na het inschakelen geïnitieerd.                                                                                       |
| Knippert blauw-rood | ► Geeft het display op de afstandsbediening [Apparaat nu ontkalken?] aan: Apparaat ontkalken. → Zie "Apparaat ontkalken", pagina 45.     |
| Brandt groen        | De keramische honingraatfilter moet worden vervangen. → Zie "Keramische honingraatfilter vervangen", pagina 54.                          |
| Knippert rood       | Een storingsmelding is aanwezig.<br>► Geeft het display op de afstandsbediening [Foutmelding] aan: Neem contact op met de servicedienst. |
| Brandt oranje       | Het apparaat is bezig met ontkalken. Het gebruik van de douchewc is tijdens het ontkalken niet mogelijk.                                 |
| Knippert oranje     | De wateruitwisseling wordt uitgevoerd. → Zie "Automatische wateruitwisseling", pagina 36.                                                |



## Apparaat inschakelen


- i** Tussen een uit- en inschakelen moeten minstens 30 seconden vergaan.

### 1 Open de designafdekking.

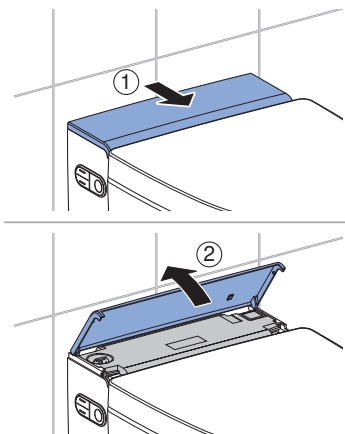


### 2 Bedient u de hoofdschakelaar, om de initialisatie te starten.

- ✓ De blauwe status-LED knippert tijdens de initialisatie.

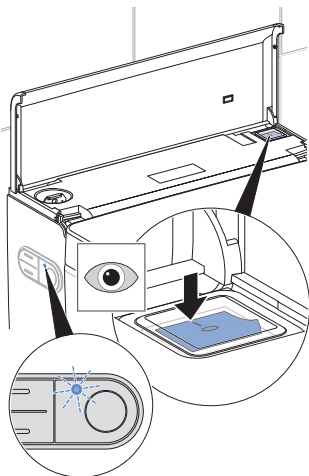

### 3 Sluit de designafdekking.

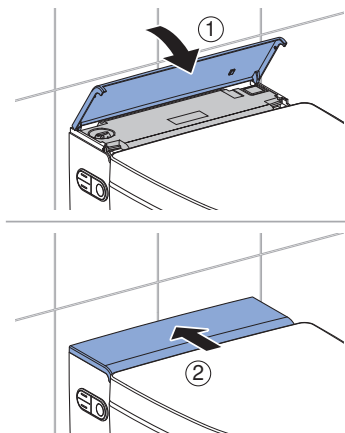

### Resultaat


- ✓ De initialisatie is voltooid, zodra de blauwe status-LED is uitgegaan.

## Apparaat uitschakelen


- i** Tussen een uit- en inschakelen moeten minstens 30 seconden vergaan.

**1** Sluit de wc-deksel.


**2** Open de designafdekking.

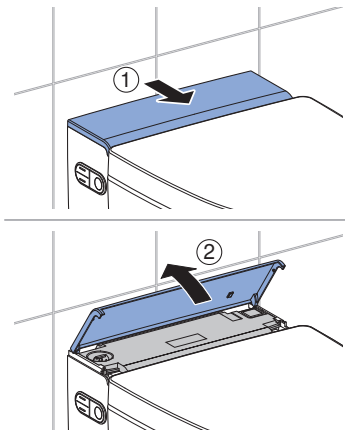

**3** Bedien de hoofdschakelaar.

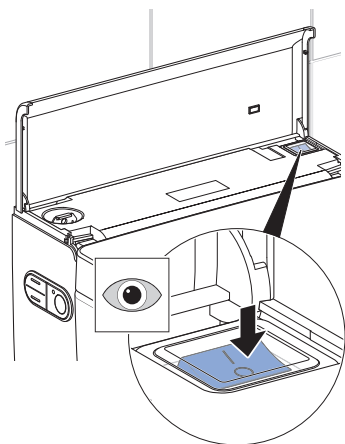

**4** Designafdekking sluiten.

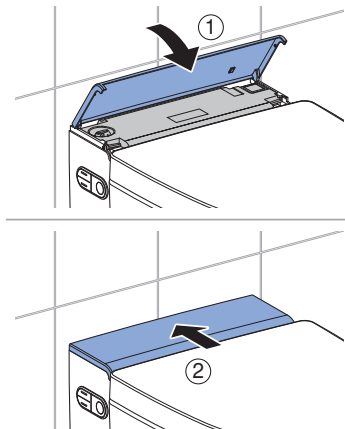


## Resetten naar fabrieksinstellingen

### Voorwaarde

- U wilt de persoonlijke instellingen resetten en de basisinstelling fabrieksinstellingen instellen.

- Druk op de toetsen <Gebruikersprofiel> rechts en links-buiten langer dan 2 seconden.

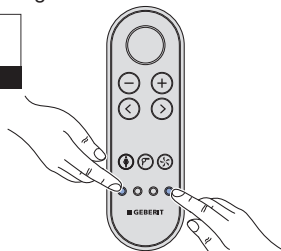

### Resultaat

- ✓ De douchewc is nu naar de fabrieksinstellingen gereset.

# Geberit app

---

## Compatibiliteit controleren

Om de Geberit app ten volle te kunnen gebruiken, hebt u een smartphone met een actuele Android- of iOS-versie nodig. Controleer indien nodig de machtigingen (Bluetooth®, locatie vrijgeven) en bevestig deze.

## Geberit Home app downloaden

Download de Geberit Home app voor Android- en iOS-smartphones direct en gratis uit de respectievelijke App Store:

- 1 Open de App Store op uw smartphone.

- 2 Voer „Geberit Home app“ in het zoekveld in.

- ✓ De Geberit Home app wordt weergegeven.



■ GEBERIT

- 3 Download de app.
  - ✓ De app wordt gedownload en op uw smartphone weergegeven.

U kunt ook de overeenkomstige QR-code inscannen om de Geberit Home app te downloaden:

Android:

iOS:



## Geberit Home app gebruiken

De Geberit Home app communiceert via een Bluetooth®-interface met de Geberit AquaClean douchewc.



De afstandsbediening van de Geberit AquaClean douchewc is gedeactiveerd, zolang de douchewc met de Geberit Home app verbonden is.



Houd er rekening mee dat uw apparaat misschien geen afstandsbediening heeft of dat sommige functies niet beschikbaar zijn. De functies en instellingen in de Geberit Home app verschillen afhankelijk van het apparaat en zijn met (als optie verkrijgbaar) gekenmerkt.

Volgende functies en instellingen kunt u via de Geberit Home app uitvoeren:

- Afstandsbediening
  - Functies van de afstandsbediening gebruiken
  - Persoonlijke instellingen aanpassen en opslaan
- Instellingen
  - Basisinstellingen aanpassen en opslaan
- Geberit servicedienst
  - Contact met Geberit servicedienst opnemen
- Geberit verrichtingen
  - Apparaat registreren
  - Garantie verlengen
- Software-update
  - Firmware updaten

Volgende informatie kunt u via de Geberit Home App oproepen:

- Stap-voor-stap instructies
  - Douchekop en föhnarm (als optie verkrijgbaar) reinigen
  - Keramische honingraatfilter (als optie verkrijgbaar) vervangen
  - Ontkalking weergeven
- Uitlegfilms
  - Functiefilms afspelen
  - Onderhouds- en reinigingsfilms afspelen
- Verhelpen van storingen
  - Foutmeldingen weergeven
- Gebruiksaanwijzing
  - Gebruiksaanwijzing weergeven

# Zo bedient u het apparaat

---

## Eerste stappen

De volgende functies worden verwacht bij gebruik van het apparaat.

Wanneer u het detectiebereik van het apparaat betreedt,

- wordt het oriëntatielicht ingeschakeld.
- opent de wc-deksel.
- wordt de verwarming wc-zitting geactiveerd.

Wanneer u op de wc-zittingsring gaat zitten,

- start de warmwaterproductie.
- schakelt het apparaat de douchefunctie vrij.
- start de geurafzuiging.
- worden automatisch de basisinstellingen opgeroepen.

Wanneer u het douchen start,

- loopt het douchen meer dan 30 seconden.
- kan het douchen op elk moment worden onderbroken.
- kan het douchen aan persoonlijke behoeften worden aangepast.
- kunnen de basisinstellingen worden gewijzigd en aan de persoonlijke behoeften worden aangepast.

Wanneer u de wc-zittingsring verlaat,

- wordt de douchefunctie gedeactiveerd.
- wordt de föhnfunctie gedeactiveerd.
- worden de douchekop en de Ladydouchekop intensief gespoeld.

Wanneer u het detectiebereik van het apparaat verlaat,

- gaat het oriëntatielicht uit.
- sluit de wc-deksel.
- wordt de verwarming wc-zitting gedeactiveerd.
- wordt het apparaat in de energiespaarmodus gebracht.


## Anale douche gebruiken

### Voorwaarde

- U zit op de wc-zittingsring.


**1**

Druk op de toets <Douche> op de afstandsbediening.

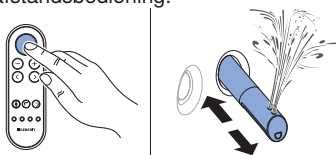

**2**

Of: Druk op de toets <Douche> op het zijdelingse bedieningspaneel.

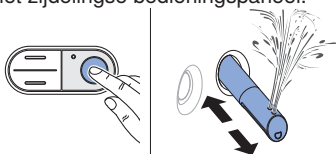

### Resultaat

- ✓ Het douchen start met de oscillerende beweging.



Door het opnieuw indrukken van de toets <Douche> kunt u het douchen voortijdig beëindigen.

## Oscillerende beweging van de anale douche uit- en inschakelen




De oscillerende beweging van de douchearm verhoogt de reinigende werking.

### Voorwaarde

- Het douchen loopt.



Druk gelijktijdig op de pijltoetsen [links] en [rechts] om de oscillerende beweging tijdens het douchen uit- en in te schakelen.

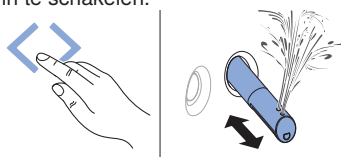


## Ladydouce gebruiken

- i** De vrouwelijke genitale zone is een zeer gevoelige zone, die speciale en behoedzame verzorging vereist. Om optimale reinigingsresultaten te bereiken, moet de Ladydouce voor uw ergonomische omstandigheden worden ingesteld. De positie van de douchekop en de douchestraalsterkte moeten zodanig worden gekozen dat de douchestraal niet in de vagina kan binnendringen.


### Voorwaarde

- U zit op de wc-zittingsring.

- 1** Druk op de toets <Ladydouce> op de afstandsbediening.

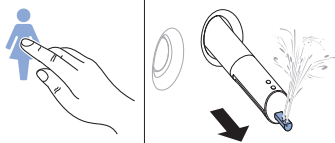

- 2** Of: Druk 2 seconden lang op de toets <Douche> op het zijdelingse bedieningspaneel.

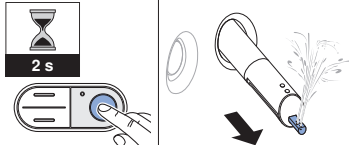

### Resultaat

- ✓ De ladydouce wordt ingeschakeld, en het douchen start.


- i** Door het opnieuw indrukken van de toets <Ladydouce> kunt u het douchen voortijdig beëindigen.

## Föhn gebruiken

### Voorwaarde

- U heeft het douchen beëindigd.

- Druk op de toets <Föhn> op de afstandsbediening.

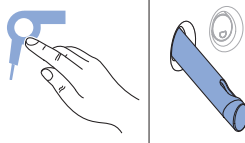

### Resultaat

- ✓ Het föhnen start.

- i** Door het opnieuw indrukken van de toets <Föhn> kunt u het föhnen voortijdig beëindigen.

# Pas het douchen aan uw behoeften aan


## Douchestraalsterkte instellen

### Voorwaarde

- Het douchen loopt nu.
- De douchestraalsterkte kan in 5 standen worden ingesteld.


**1**

Druk op de toets <+> op de afstandsbediening.

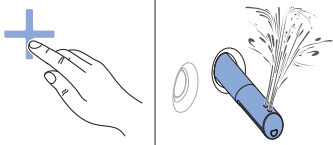


**2**

Druk op de toets <-> op de afstandsbediening.

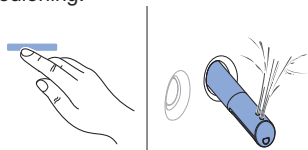

**3**

Of: Druk op de toets <boven> of <onder> op het zijdelingse bedieningspaneel.

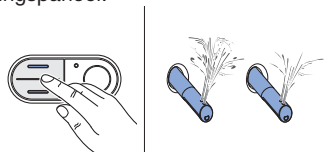

### Resultaat

- ✓ De douchestraal is aangepast.

## Douchearmpositie instellen


### Voorwaarde

- Het douchen loopt nu.
- De douchearmpositie kan in 5 standen worden ingesteld.



Druk op de toets <links> of <rechts>.

- ✓ De douchearm gaat naar voren of naar achteren.

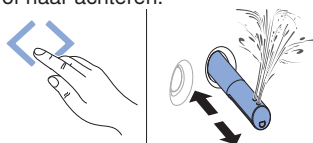

### Resultaat

- ✓ De douchearm is optimaal ingesteld.




## Föhnluftsterkte instellen

### Voorwaarde

- Het föhnen loopt nu.
- De föhnluftsterkte kan in 5 standen worden ingesteld.


1

Druk op de toets <+> op de afstandsbediening.

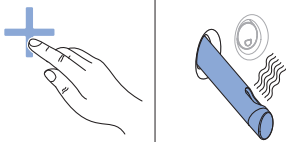

2

Druk op de toets <-> op de afstandsbediening.

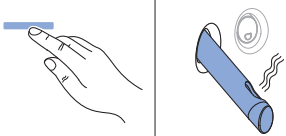

### Resultaat

- ✓ De föhnluftsterkte is aangepast.

## Gebruikersprofielen opslaan


Door middel van de toetsen <Gebruikersprofiel> op de afstandsbediening kunnen 4 gebruikersprofielen worden opgeslagen.



Gebruikersprofielen maken een rechtstreekse toegang tot uw persoonlijke instellingen mogelijk. Selecteer uw gebruikersprofiel, zodra u plaats heeft genomen.



Houd een van de 4 toetsen <Gebruikersprofiel> langer dan 2 seconden ingedrukt.

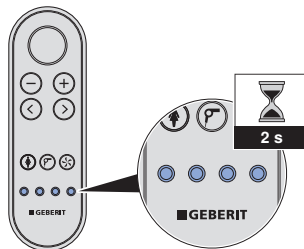

### Resultaat

- ✓ De actuele instellingen zijn op deze toets opgeslagen.



De volgende functies kunnen alleen op de achterzijde van de afstandsbediening worden ingesteld:

- Verwarming wc-zitting
- Temperatuur van douchewater
- Warme luchttemperatuur

→ Zie "Hoofdmenu profielinstellingen", pagina 31


## Gebruikersprofielen oproepen

- i** Gebruikersprofielen maken een rechtstreekse toegang tot uw persoonlijke instellingen mogelijk. Selecteer uw gebruikersprofiel, zodra u plaats heeft genomen.

### Voorwaarde

- Persoonlijke gebruikersprofielen zijn op de respectievelijke toetsen <Gebruikersprofiel> opgeslagen. → Zie "Gebruikersprofielen opslaan", pagina 25.

- Druk op de toets <Gebruikersprofiel>, waar uw persoonlijke instellingen zijn opgeslagen.

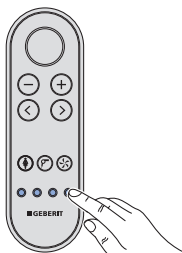

### Resultaat

- ✓ Uw persoonlijke gebruikersprofiel wordt opgeroepen en uitgevoerd.
- ✓ Het douchen kan met uw persoonlijke instellingen worden gestart.

## Persoonlijk gebruikersprofiel in de Geberit Home app opslaan

### Voorwaarde

- De actuele versie van de Geberit Home app is op uw smartphone geïnstalleerd.
- De Geberit Home app wordt uitgevoerd.
- U bevindt zich binnen het detectiebereik van de douchewc, daarbij hoeft de gebruikersdetectie niet geactiveerd te zijn.

- Sla de instellingen op in de Geberit Home app.

### Resultaat

- ✓ Het persoonlijke gebruikersprofiel is op uw smartphone opgeslagen.
- ✓ De instellingen zijn van toepassing op alle gekoppelde douchewc's.

# Zo programmeert u het apparaat

---

## Overzicht van de programmeermogelijkheden

De volgende hoofdmenu's zijn beschikbaar:

- [Basisinstellingen]
- [Profielinstellingen]
- [Onderhoud en verzorging]


De systeemfuncties kunnen aan de achterzijde van de afstandsbediening worden ingesteld:

- Door het drukken op een willekeurige toets op de achterzijde van de afstandsbediening wordt het display geactiveerd.
- Door het drukken van de pijltoets <boven> langer dan 2 seconden wordt naar het menu [Basisinstellingen] teruggesprongen.
- Voor het opslaan van de gewijzigde instellingen moet het menu volledig worden doorlopen, tot het hoofdmenu weer op het display verschijnt.
- Het display wordt na 30seconden automatisch gedeactiveerd om de batterij te sparen.


## Hoofdmenu basisinstellingen

---


- 1 Roep het hoofdmenu [Basisinstellingen] door middel van de pijltoetsen <links>/<rechts> aan de achterzijde van de afstandsbediening op.

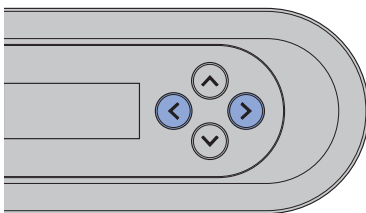










✓



- 2** Gebruik de pijltoetsen <boven>/<onder> om naar het volgende menupunt te gaan.

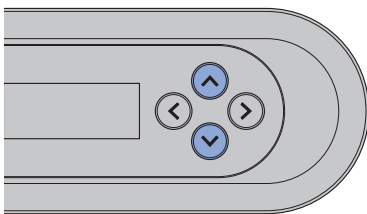

| Weergave op het display                                                                | Opmerking                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>Taal selecteren</div> <div>&lt; Nederlands &gt;</div> </div>                | Instelling menutaal                                                                                                                                 |
| <div> <div>Douchestraalsterkte</div> <div>&lt; [progress bar] &gt;</div> </div>        | Instelling douchestraalsterkte van de anale douche                                                                                                  |
| <div> <div>Douchearmpositie</div> <div>&lt; [progress bar] &gt;</div> </div>           | Instelling douchearmpositie van de anale douche                                                                                                     |
| <div> <div>Douchestraalst. Lady</div> <div>&lt; [progress bar] &gt;</div> </div>       | Instelling douchestraalsterkte van de ladydouche                                                                                                    |
| <div> <div>Douchearmpos. Lady</div> <div>&lt; [progress bar] &gt;</div> </div>         | Instelling douchearmpositie van de ladydouche                                                                                                       |
| <div> <div>Verwarming douchewater</div> <div>&lt; uit [progress bar] &gt;</div> </div> | Temperatuurstelling van het douchewater                                                                                                             |
| <div> <div>Oscillerende douche</div> <div>&lt; uit <u>aan</u> &gt;</div> </div>        | <p>[aan] = De oscillerende beweging van de douchearm is geactiveerd.</p> <p>[uit] = De oscillerende beweging van de douchearm is gedeactiveerd.</p> |



| Weergave op het display                                                             | Opmerking                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>[aan] = De föhnfunctie start na de douche-functie automatisch.</p> <p>[uit] = De föhnfunctie is gedeactiveerd.</p>                                                                                              |
|    | <p>Instelling van de föhluchtsterkte</p>                                                                                                                                                                           |
|    | <p>Temperatuurstelling van de föhn</p>                                                                                                                                                                             |
|    | <p>[aan] = Het oriëntatielicht brandt permanent.</p> <p>[uit] = Het oriëntatielicht is gedeactiveerd.</p> <p>[bij nadering] = Het oriëntatielicht gaat automatisch aan zodra een gebruiker wordt gedetecteerd.</p> |
|    | <p>Kleuren van het oriëntatielicht:<br/>wit/blauw/turkoois/magenta/oranje/geel/<br/>warmwit</p>                                                                                                                    |
|    | <p>Helderheidsinstelling van het oriëntatielicht</p>                                                                                                                                                               |
|   | <p>Instelling sensorreikwijdte van de deksellifter</p>                                                                                                                                                             |
|  | <p>[aan] = De wc-deksel opent automatisch.</p> <p>[uit] = De wc-deksel opent niet automatisch.</p>                                                                                                                 |
|  | <p>[aan] = De wc-deksel sluit automatisch.</p> <p>[uit] = De wc-deksel sluit niet automatisch.</p>                                                                                                                 |
|  | <p>Temperatuurstelling van de zittingverwarming</p>                                                                                                                                                                |

| Weergave op het display                                             | Opmerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Geurafzuiging</div> <div>&lt; uit <u>aan</u> &gt;</div>        | <p>[aan] = De geurafzuiging start zodra een gebruiker op de wc wordt gedetecteerd.</p> <p>[uit] = De geurafzuiging is gedeactiveerd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div>Geurafzuiging naloop</div> <div>&lt; <u>uit</u> aan &gt;</div> | <p>[aan] = De geurafzuiging loopt ca. 2 minuten lang na.</p> <p>[uit] = De geurafzuiging loopt niet na.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <div>Waterhardheid</div> <div>&lt; <u>hard</u> &gt;</div>           | <p>Instelbare hardheid:<br/>hard/medium/zacht<br/>→ Zie "Ontkalkingsmelding van het apparaat", pagina 47.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>Systeemspoeling</div> <div>&lt; <u>uit</u> aan &gt;</div>      | <p>[aan] = De systeemspoeling start zodra een gebruiker op de wc wordt gedetecteerd.</p> <p>[uit] = De systeemspoeling start vóór het douchen, zodra op de toets &lt;Douche&gt; wordt gedrukt.</p> <p>Is de systeemspoeling uitgeschakeld, dan is de spoelduur voor het douchen ca. 15 seconden.</p>                                                                                                            |
| <div>Autom. spoelactivering</div> <div>&lt; <u>aan</u> &gt;</div>   | <p>Dit menu verschijnt alleen als de als optie verkrijgbare interfacemodule voor de externe spoelactivering is geïnstalleerd.</p> <p>[uit] = De automatische spoelactivering is gedeactiveerd.</p> <p>[aan] = De spoeling start na het verlaten van de gebruikersdetectie automatisch.</p> <p>[Voorspoeling] = De spoeling start na het starten van de douche en na het verlaten van de gebruikersdetectie.</p> |


3 / 3


## Hoofdmenu profielinstellingen









- 1 Roep het hoofdmenu [Profielinstellingen] door middel van de pijltoetsen <links>/<rechts> aan de achterzijde van de afstandsbediening op.

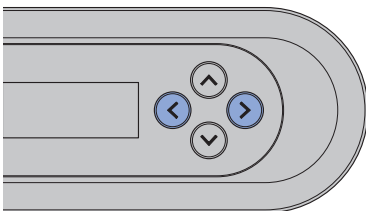

- 2 Selecteer door middel van de pijltoetsen <boven>/<onder> de instellingen die u wilt wijzigen.


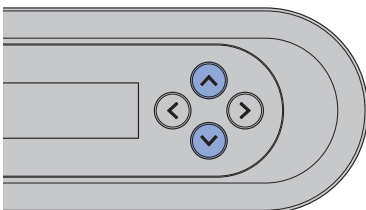


| Weergave op het display                                                             | Opmerking                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Komt overeen met de gebruikersprofieltoetsen aan de voorkant van de afstandsbediening |
|  | Instelling douchestraalsterkte van de anale douche                                    |

| Weergave op het display                                                             | Opmerking                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Instelling douchearmpositie van de anale douche                                                                                                     |
|    | Instelling douchestraalsterkte van de ladydouche                                                                                                    |
|    | Instelling douchearmpositie van de ladydouche                                                                                                       |
|    | Standaardinstelling temperatuur van het douchewater                                                                                                 |
|    | <p>[aan] = De oscillerende beweging van de douchearm is geactiveerd.</p> <p>[uit] = De oscillerende beweging van de douchearm is gedeactiveerd.</p> |
|    | <p>[aan] = De föhnfunctie start na de douche-functie automatisch.</p> <p>[uit] = De föhnfunctie is gedeactiveerd.</p>                               |
|   | Instelling van de föhluchtsterkte                                                                                                                   |
|  | Standaardinstelling temperatuur van de föhn                                                                                                         |
|  | Standaardinstelling temperatuur van de verwarming van de wc-zitting                                                                                 |

2 / 3




| Weergave op het display                                                           | Opmerking                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>[aan] = De geurafzuiging start zodra een gebruiker op de wc wordt gedetecteerd.</p> <p>[uit] = De geurafzuiging is gedeactiveerd.</p>                                                                                                                                                              |
|  | <p>[aan] = De systeemspoeling start zodra een gebruiker op de wc wordt gedetecteerd.</p> <p>[uit] = De systeemspoeling start vóór het douchen, zodra op de toets &lt;Douchen&gt; wordt gedrukt.</p> <p>Is de systeemspoeling uitgeschakeld, dan is de spoelduur voor het douchen ca. 15 seconden.</p> |


3 / 3

## Hoofdmenu onderhoud en verzorging


- 1 Roep het hoofdmenu [Onderhoud en verzorging] door middel van de pijltoetsen <links>/<rechts> aan de achterzijde van de afstandsbediening op.

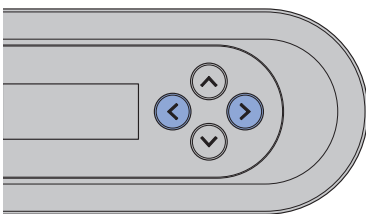

✓



- 2 Gebruik de pijltoetsen boven/onder om naar het volgende menupunt te gaan.

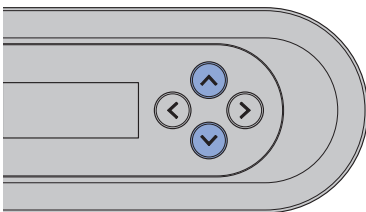

| Weergave op het display                                       | Opmerking                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Volgende ontkalking in<br/>ddd dagen</div>               | Weergave in dagen tot de volgende ontkalking                                                                                                                                                |
| <div>Apparaat nu ontkalken?<br/>&lt; <u>nee</u> ja &gt;</div> | [ja] = Ontkalking starten. → Zie "Apparaat ontkalken", pagina 45.<br>[nee] = Verder met menu [Filter vervangen?]                                                                            |
| <div>Apparaat wordt<br/>voorbereid ...</div>                  | Statusmelding ontkalking voorbereiden                                                                                                                                                       |
| <div>Ontkalkingsmiddel<br/>nu vullen ...</div>                | Verzoek tot het vullen van ontkalkingsmiddel                                                                                                                                                |
| <div>Ontkalking starten?<br/>&lt; nee <u>ja</u> &gt;</div>    | Het ontkalken mag na het vullen van het ontkalkingsmiddel niet worden afgebroken, omdat het middel anders ongebruikt wordt weggespoeld. Het display geeft [Apparaat wordt gespoeld...] aan. |
| <div>Ontkalking duurt nog<br/>mm minuten</div>                | Statusmelding van het automatisch ontkalken                                                                                                                                                 |
| <div>Ontkalken voltooid</div>                                 | Weergave ontkalking voltooid                                                                                                                                                                |
| <div>Filter vervangen?<br/>&lt; <u>nee</u> ja &gt;</div>      | Bevestiging van de filtervervanging. → Zie "Keramische honingraatfilter vervangen", pagina 54.<br>[ja] = Filter vervangen<br>[nee] = Verder met het menu [Apparaatinfo tonen]               |
| <div>Apparaatinfo tonen?<br/>&lt; <u>nee</u> ja &gt;</div>    | [ja] = Weergave van de apparaatinformatie<br>[nee] = Verder met het menu [Foutmelding]                                                                                                      |

| Weergave op het display                                                                                                        | Opmerking                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Apparaattype<br/>XXX</div>                                                                                                | Weergave type/uitrustingsvariant                                                                                                       |
| <div>Artikelnummer<br/>146.xxx.xxx.</div>                                                                                      | Weergave Geberit artikelnummer                                                                                                         |
| <div>Serienummer<br/>HBxxxxxxxxx</div>                                                                                         | Weergave serienummer van het apparaat (is vereist voor service)                                                                        |
| <div>Datum inbedrijfstel.<br/>dd.mm.yyyy</div>                                                                                 | Weergave dag van het eerste inschakelen                                                                                                |
| <div>Foutmelding<br/>xxxxx</div>                                                                                               | Een storingscode wordt alleen in geval van een fout weergegeven.<br>→ Zie "Status-LED op het zijdelingse bedieningspaneel", pagina 16. |
| <div>Demonstratiemodus<br/>&lt; uit      aan &gt;</div>                                                                        | [aan] = Demonstratiemodus inschakelen<br>[nee] = Verder met het menu [Wc-deksel kalibreren]                                            |
| <div>Modus activeren?<br/>&lt; nee      ja &gt;</div>                                                                          | Veiligheidsvraag voor het activeren van de demonstratiemodus                                                                           |
| <div>WC-deksel instellen?<br/>&lt; nee      ja &gt;</div>                                                                      | Veiligheidsvraag voor het instellen van de openingshoek van de wc-deksel                                                               |
| <div>WC-deksel positie<br/>&lt;  &gt;</div> | Instelling van de openingshoek van de wc-deksel                                                                                        |

2 / 2

# Apparaat reinigen en ontkalken

## Verzorgingshandleiding

U hebt gekozen voor een product met een hoogwaardig oppervlak. Neem de volgende verzorgingsaanwijzingen in acht.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor productschade die door verkeerde verzorging en hantering ontstaat.

## Algemeen reinigingsadvies

De naleving van de reinigingsintervallen garandeert dat de douchewc feilloos functioneert. De reinigingswerkzaamheden mogen alleen met geschikte reinigingsmiddelen en reinigungsapparatuur worden uitgevoerd. → Zie Geschikte reinigingsmiddelen en reinigingsbenodigdheden.

| Reinigingsinterval | Reinigingsactiviteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dagelijks          | ► Waterdruppels met een zachte, pluisvrije doek verwijderen om kalkvlekken te voorkomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wekelijks          | <ul style="list-style-type: none"><li>► Wc-keramiek met Geberit AquaClean reinigingsmiddel reinigen. → Zie Onderhoudsinstructies voor sanitairkeramiek.</li><li>► Alle oppervlakken en hoeken grondig reinigen. → Zie "Wc-deksel en behuizing reinigen", pagina 42.</li><li>► Douchekop controleren en indien nodig reinigen. → Zie "Föhnarm en douchekop reinigen", pagina 43.</li><li>► Douchekop onder stromend water uitspoelen om vreemde stoffen te verwijderen.</li></ul> |

## Automatische wateruitwisseling

Werd de douchewc gedurende 2 weken niet gebruikt, dan wordt het apparaat na inschakeling met vers water gespoeld. Daarmee wordt de kwaliteit van het douchewater vóór gebruik veiliggesteld.

## Doelgerichte desinfectie

Een desinfectie is alleen vereist wanneer er een concreet risico is voor infectie door ziekteverwekkers. Anders de aanbevolen reinigingsintervallen aanhouden en de aangegeven reinigingsactiviteiten uitvoeren. → Zie "Algemeen reinigingsadvies".

---

### ATTENTIE

#### Agressief desinfectiemiddel

Een desinfectie door agressieve desinfectiemiddelen kan leiden tot oppervlakteschade.

- Gebruik alleen desinfectiemiddelen op basis van alcohol, die ook geschikt zijn voor de desinfectie van de handen en de huid.
- Neem de veiligheidsinstructies van de fabrikant over de omgang met gevaarlijke stoffen in acht.

| Type desinfectie                                                                                | Proces desinfectie                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Natte wisdesinfectie</b><br>Te gebruiken op gladde oppervlakken die kunnen worden afgewreven | <ul style="list-style-type: none"><li>► Oppervlakken volledig met desinfectiemiddel bevochtigen.</li><li>► Desinfectiemiddel volgens de informatie van de fabrikant in laten werken.</li><li>► Oppervlakken vervolgens met wegwerpdoekjes afwrijven.</li></ul> |

## Geschikte reinigingsmiddelen en reinigingsapparatuur

---

### ATTENTIE

#### Agressieve ontkalkingsmiddelen

Niet geschikte ontkalkingsmiddelen kunnen schade aan het apparaat veroorzaken.

- Voor de ontkalking uitsluitend Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel gebruiken.
- Hoofdstuk apparaat ontkalken in acht nemen.

---

### ATTENTIE

#### Agressieve en schurende reinigingsmiddelen

Een reiniging met agressieve en schurende reinigingsmiddelen kan leiden tot oppervlakteschade.

- Geberit AquaClean reinigingsmiddel gebruiken.
- Reinigings- en verzorgingsaanwijzingen in acht nemen.

Het wordt aanbevolen, om de Geberit AquaClean reinigungsset te gebruiken, omdat het een reinigingsmiddel bevat, dat gebruiksklaar is en optimaal op alle Geberit AquaClean oppervlakken is afgestemd.

Aanbevolen eigenschappen voor geschikte reinigingsmiddelen en geschikte reinigingsapparatuur voor een optimale uitvoering van de respectievelijke reinigingsactiviteiten:

| Symbool                                                                           | Eigenschappen geschikte reinigingsmiddelen  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | Huidvriendelijk                             |
|  | Zwak zuur, bijvoorbeeld verdund citroenzuur |
|  | Zwak schuimend                              |
|  | Vloeibaar                                   |
|  | Waterverduunbaar                            |

| Symbool                                                                             | Geschikte reinigingsapparatuur             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    | Zachte spons met fijne poriën              |
|   | Stofvrije, zachte en niet-pluizende doeken |
|  | Wc-borstel                                 |

## Verzorgingsaanwijzingen voor gladde oppervlakken

Alle gladde oppervlakken kunnen hygiënisch worden gereinigd met water en een vloeibaar, huidvriendelijk, mild reinigingsmiddel.



Agressieve en schurende reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak beschadigen. Gebruik uitsluitend vloeibare, huidvriendelijke en milde reinigingsmiddelen. De Geberit AquaClean reinigingsset (art. nr. 242.547.00.1) bevat een reinigingsmiddel, dat gebruiksklaar is en optimaal op alle Geberit AquaClean oppervlakken is afgestemd.

## Onderhoudsinstructies voor sanitairkeramiek

- Gebruik in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen alleen conform de desbetreffende informatie van de fabrikant.
- Zorg ervoor dat de zitting van het keramiek of het urinoirdeksel tijdens de inwerktijd van reinigingsmiddelen geopend of gedemonteerd is.
- Gebruik chloorhoudende, slijpende of schurende reinigingsmiddelen uitsluitend bij sterke afzettingen.
- Gebruik voor de reiniging geen scherpe of puntige voorwerpen.

| Vervuiling                   | Verzorgingsmaatregelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voor de dagelijkse reiniging | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Gebruik alleen vloeibare, milde reinigingsmiddelen en water.</li><li>▶ Droog het oppervlak af met een zachte, pluisvrije doek.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bij hardnekkige vervuiling   | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Gebruik algemeen voor sanitairkeramiek geschikte reinigingsmiddelen of een milde schuurmilk.</li><li>▶ Verwijder kalkaanslag met een milde schoonmaakazijn.</li><li>▶ Reinig het oppervlak met water.</li><li>▶ Droog het oppervlak af met een zachte, pluisvrije doek.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bij sterke aanslag           | <p>Organische aanslag (bruine tot zwarte verkleuring):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Reinig de desbetreffende plaatsen met een in de handel verkrijgbare chloorreiniger. Neem de informatie van de fabrikant van het reinigingsmiddel in acht. De inwerkingstijd van de chloorreiniger mag echter maximaal 2 uur bedragen.</li><li>▶ Reinig het oppervlak met water.</li><li>▶ Droog het oppervlak af met een zachte, pluisvrije doek.</li></ul> <p>Silicaataanslag (grijze verkleuring):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Maak een microvezeldoek met in de handel verkrijgbare glaskeramische reiniger nat.</li><li>▶ Reinig de desbetreffende plaatsen met cirkelvormige bewegingen. Silicaataanslag is heel resistent, daardoor kunnen meerdere reinigingsbewerkingen vereist zijn.</li><li>▶ Reinig het oppervlak met water.</li><li>▶ Droog het oppervlak af met een zachte, pluisvrije doek.</li></ul> |

## Verzorgingsaanwijzingen voor wc-zitting

Let bij het reinigen van de wc-zitting op het volgende:

- Zorg ervoor dat de wc-zitting tijdens de inwerktijd van reinigingsmiddelen geopend of gedemonteerd is.
- Gebruik geen chloorhoudende, zuurhoudende of bijtende reinigingsmiddelen.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.
- Gebruik voor de reiniging geen scherpe of puntige voorwerpen.
- Gebruik alleen vloeibare, milde reinigingsmiddelen en water.
- Gebruik een zachte, pluïsvrije doek.
- Verwijder onmiddellijk stoffen die oplosmiddel bevatten.

## Wc-zitting reinigen


Voor een eenvoudige reiniging kan de wc-zitting met enkele handelingen gedemonteerd worden.



Let erop dat de oppervlakken niet worden bekrast. Leg de componenten altijd op een zachte, niet krassende onderlaag.


1

Zet de wc-zitting verticaal.

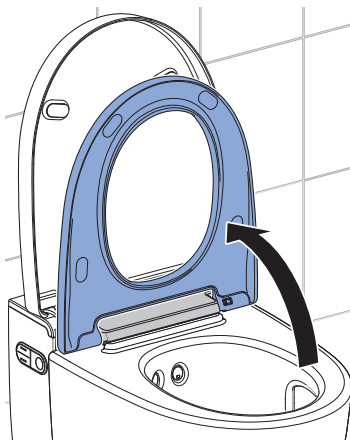


2

Schuif de ontlastknop naar rechts en til de wc-zitting uit de rechter houder.

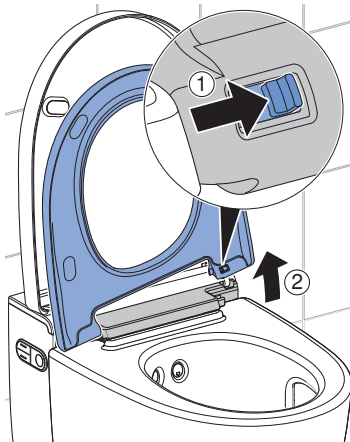




- 3** Schuif de wc-zitting uit het linker scharnier. Zorg ervoor dat u bij het demonteren en reinigen de kabel niet knikt of beschadigt.

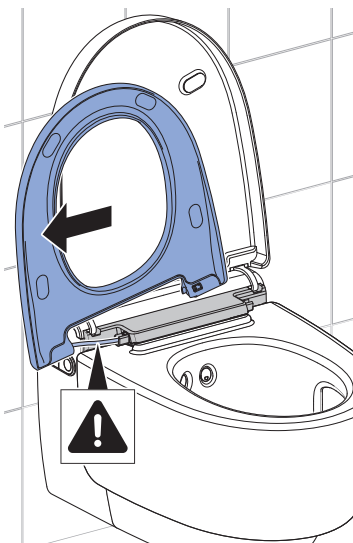

✓ De wc-zitting is gedemonteerd en kan worden gereinigd.

- 4** Sproei het oppervlak in met Geberit AquaClean reinigingsmiddel.
- 5** Wis de oppervlakken vochtig af met een zachte pluisvrije doek.
- 6** Droog het oppervlak vervolgens met een zachte, pluisvrije doek af.


- 7** Zet het apparaat na de reiniging in omgekeerde volgorde weer in elkaar. Zorg ervoor dat de kabel correct in het apparaat teruggaat en daarbij niet geknikt of beschadigd wordt.

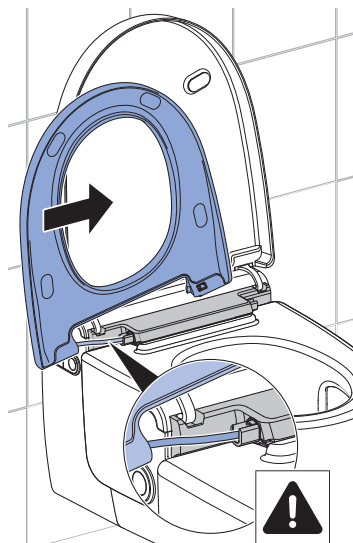


## Wc-deksel en behuizing reinigen

- i** Let erop dat de oppervlakken niet worden bekrast. Leg de componenten altijd op een zachte, niet krassende onderlaag.

- 1** Open de designafdekking.

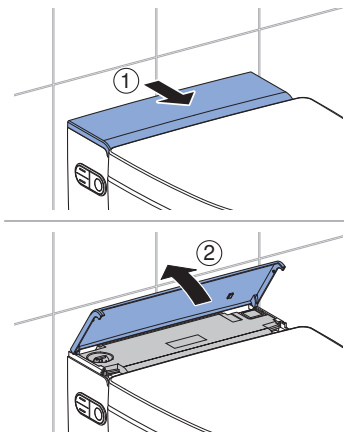


- 2** Til de wc-deksel iets op, om de deksellifter te activeren.

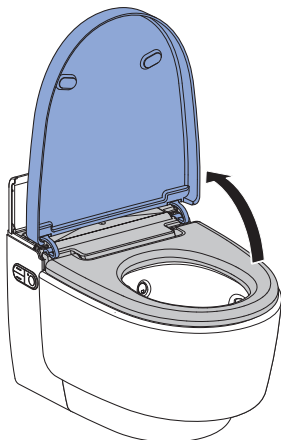

- ✓ De wc-deksel gaat langzaam omhoog en stopt in verticale positie.

- 3** Til de wc-deksel verticaal uit zijn positie.

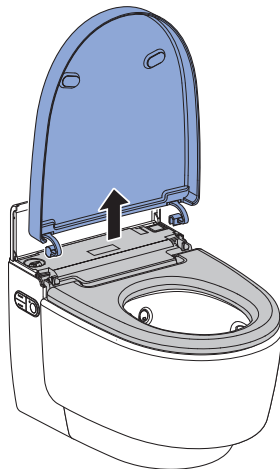

- 4** Sproei het oppervlak in met Geberit AquaClean reinigingsmiddel.

- 5** Wis de oppervlakken vochtig af met een zachte, pluisvrije doek.

- 6** Droog het oppervlak vervolgens met een zachte, pluisvrije doek af.

- 7** Zet het apparaat na de reiniging in omgekeerde volgorde weer in elkaar.

## Föhnarm en douchekop reinigen



- Voor de reiniging een zachte, pluïsvrije doek gebruiken.
- Geberit AquaClean reinigingsmiddel is voor alle oppervlakken van het apparaat bijzonder goed geschikt.

**1**


Open de wc-deksel.

**2**

Zet de wc-zittingsring verticaal.

**3**


Druk gelijktijdig op de toets <boven> en de toets <Douche>.

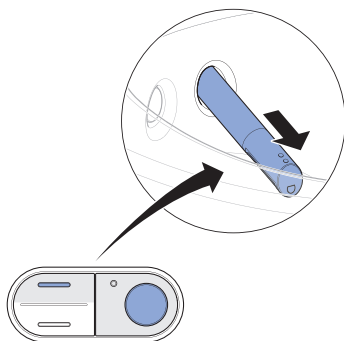

- ✓ De douchearm komt volledig naar voren.


**4**

Draai de douchearm in een willekeurige richting, en trek hem eruit.

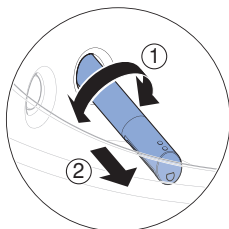

**5**

Trek de douchekop voor het reinigen en ontkalken er af.

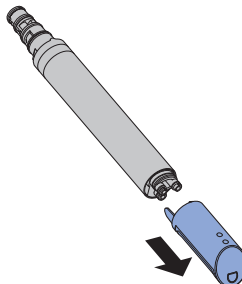

**6**

Vervang de douchekop, als deze niet meer volledig kan worden gereinigd en ontkalkt.

**7**


Sproei de douchearm met Geberit AquaClean reinigingsmiddel in. Spoel de douchearm vervolgens met water af.

**8**

Droog beide onderdelen zorgvuldig af, voordat u de douchearm weer in elkaar zet en monteert.


**9**

Druk op de toets <Douche>, om de föhnarm naar buiten te laten komen.

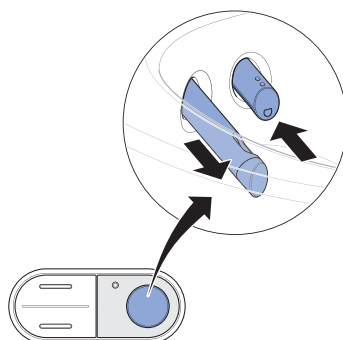


- ✓ De douchearm gaat naar binnen en de föhnarm gaat naar buiten.

- 
- 10** Ontgrendel de föhnarm door een 90°-draaiing naar links. Trek de föhnarm eruit.

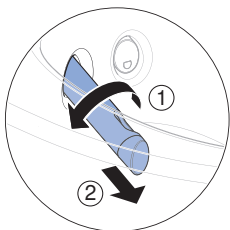


- 
- 11** Druk op de ontlastknop op de achterzijde van de föhnarm en trek de föhnkop eruit.

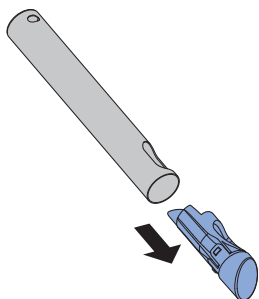

- 
- 12** Reinig de föhnarm en de föhnkop. Droog beide onderdelen zorgvuldig, voordat u de föhnarm weer monteert.

- 
- 13** Vervang de föhnkop, als deze niet meer volledig kan worden gereinigd.

- 
- 14** Druk op de toets <Douche> op het zijdelingse bedieningspaneel.



- ✓ De föhnarm gaat volledig naar binnen.

---

#### Resultaat

- ✓ Het reinigingsproces is voltooid.

## Apparaat ontkalken

Informatie over het ontkalken:

- Tijdens het ontkalken kan het apparaat zonder douchewc-functies verder worden gebruikt.
- Het ontkalken duurt maximaal 60 minuten. Gedurende deze tijd brandt de status-LED oranje en de ontkalkingsstatus kan via het display worden opgevraagd. Zodra de oranje status-LED uit gaat, is de douchefunctie weer klaar voor gebruik.

### ATTENTIE

#### Agressieve ontkalkingsmiddelen

Niet geschikte ontkalkingsmiddelen kunnen schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Voor de ontalking uitsluitend Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel gebruiken.
- ▶ Hoofdstuk apparaat ontkalken in acht nemen.




Het ontkalken mag na het vullen van het ontkalkingsmiddel niet worden afgebroken, omdat het middel anders ongebruikt wordt weggespoeld. Het display geeft [Apparaat wordt gespoeld...] weer.

### Voorwaarde

- De status-LED op het zijdelingse bedieningspaneel en op het oriëntatielicht knippert blauw-rood.
- Na een druk op de toets geeft het display aan de achterzijde van de afstandsbediening [Apparaat nu ontkalken] of [Apparaat nu ontkalken, apparaat geblokkeerd] aan.


1

Open de designafdekking.

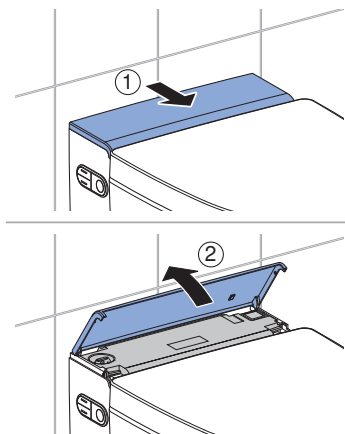


2


Verwijder de stop.

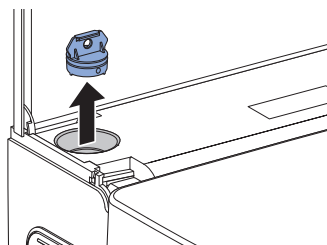


- 3** Roep het hoofdmenu [Onderhoud en verzorging] door middel van de toetsen aan de achterzijde van de afstandsbediening op.



- 4** Selecteer door middel van de pijltoets <onder> het menupunt [Apparaat nu ontkalken?].



- 5** Selecteer door middel van de pijltoetsen <ja> en bevestig met de pijltoets <onder>.

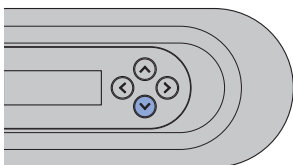

- ✓ Op het display verschijnt



Apparaat wordt  
voorbereid ...

- 6** Wacht tot het apparaat klaar is voor ontkalking.



- ✓ Op het display verschijnt

Ontkalkingsmiddel  
nu vullen ...

- 7** Vul een flesje (125 ml) Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel in de vulopening en bevestig met de pijltoets aan de <onderkant>.

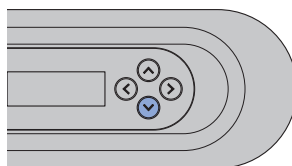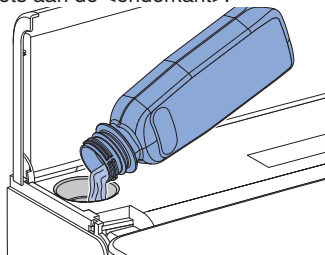

- 8** Selecteer door middel van de pijltoetsen <ja> en bevestig met de pijltoets <onder>.

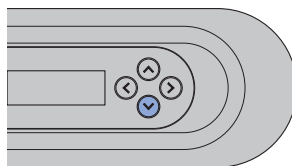


- ✓ Op het display verschijnt een statusmelding die de duur van het ontkalken aangeeft.

Ontkalking duurt nog  
mm minuten


- ✓ De status-LED op het zijdelingse bedieningspaneel brandt oranje tot het einde van het ontkalken.

## 9 Plaats de stop er weer in.

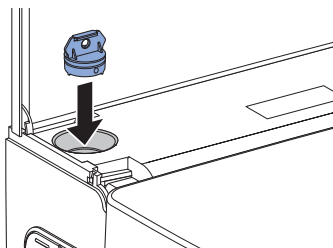

## 10 Verwijder spatten van het ontkalkingsmiddel onmiddellijk met een vochtige doek.

## 11 Sluit de designafdekking.

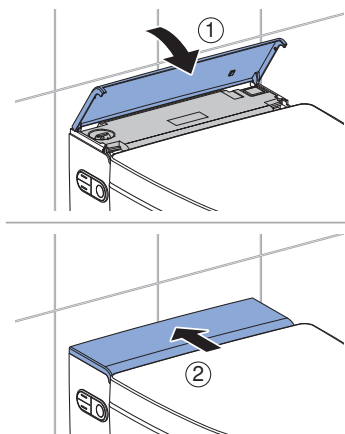

## Ontkalkingsmelding van het apparaat

Tijdens de montage werd het apparaat op de plaatselijke waterhardheid ingesteld aan de hand van de volgende tabel. Door deze aanpassing worden onnodige ontkalkingen vermeden en wordt het milieu gespaard. Toch is een regelmatige ontkalking van het apparaat vereist.

| Bereik | °fH   | °dH  | °eH   |
|--------|-------|------|-------|
| zacht  | ≤ 15  | ≤ 8  | ≤ 11  |
| medium | 15–25 | 8–14 | 11–18 |
| hard   | > 25  | > 14 | > 18  |

De volgende tabel helpt u bij het identificeren van ontkalkingsberichten en voor het uitvoeren van het verhelpen van de storing die in het bericht vermeld is.

| Oorzaak                                                       | Bericht                                                                                                                                                                                                                             | Storingen verhelpen                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regelmatige ontkalking: minstens één keer per jaar            | <ul style="list-style-type: none"> <li>De status-LED's op het zijdelingse bedieningspaneel en op het oriëntatielicht knipperen blauw-rood.</li> <li>Het display geeft [Apparaat nu ontkalken] aan.</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Voer de ontkalking uit.<br/>→ Zie "Apparaat ontkalken", pagina 45.</li> </ul>                                                                                    |
| Geblokkeerd apparaat: meerdere afgewezen ontkalkingsverzoeken | <ul style="list-style-type: none"> <li>De status-LED's op het zijdelingse bedieningspaneel en op het oriëntatielicht knipperen blauw-rood.</li> <li>Het display geeft [Apparaat nu ontkalken, apparaat geblokkeerd] aan.</li> </ul> | <p><b>Voorwaarde</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Douchen is zonder ontkalking niet meer mogelijk.</li> <li>Voer de ontkalking uit.<br/>→ Zie "Apparaat ontkalken", pagina 45.</li> </ul> |

# Zo verhelpt u storingen

## Procedure bij storingen

De volgende tabel laat zien hoe u verder moet gaan in geval van storingen:

- Voer de stappen achter elkaar uit totdat het apparaat geen storing meer heeft of weer functioneert.
- Volg de gegeven volgorde van de stappen.

| Stap | Probleembeschrijving                                                                                            | Storingen verhelpen                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | De douchewc heeft een storing of functioneert niet.                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>► Schakel het apparaat uit. → Zie "Apparaat uitschakelen", pagina 18.</li><li>► Wacht 30 seconden.</li><li>► Schakel het apparaat in. → Zie "Apparaat inschakelen", pagina 17.</li></ul>                     |
| 2    | Stap 1 werd uitgevoerd.<br>De douchewc heeft nog steeds een storing of functioneert nog steeds niet.            | <ul style="list-style-type: none"><li>► Status-LED aan het zijdelingse bedieningspaneel controleren. → Zie Status-LED op het zijdelingse bedieningspaneel.</li></ul>                                                                               |
| 3    | Stappen 1 en 2 werden uitgevoerd.<br>De douchewc heeft nog steeds een storing of functioneert nog steeds niet.  | <ul style="list-style-type: none"><li>► Probleembeschrijvingen uit de foutentabel controleren en indien nodig de desbetreffende storingsverhelping uitvoeren. → Zie "De douchewc is zonder functie", pagina 49 en Overige functiefouten.</li></ul> |
| 4    | Stappen 1 tot 3 werden uitgevoerd.<br>De douchewc heeft nog steeds een storing of functioneert nog steeds niet. | <ul style="list-style-type: none"><li>► Neem contact op met de servicedienst.</li></ul>                                                                                                                                                            |



## De douchewc is zonder functie

De volgende tabel helpt u bij de foutopsporing, als de douchewc geen functie vertoont.



### GEVAAR

#### Elektrische schok

Foutief uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden en maatregelen voor het verhelpen van storingen kunnen ernstig letsel en overlijden tot gevolg hebben.

- ▶ Bij storingen moet het apparaat onmiddellijk via de hoofdschakelaar worden uitgeschakeld en moet contact worden opgenomen met de servicedienst.
- ▶ De elektrische aansluitingen aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door een opgeleide elektricien.
- ▶ Alleen opgeleide vaklui mogen uitrustingen monteren of ombouwen aan het apparaat.



De douchewc kan ook in geval van een storing als normale wc worden gebruikt. De douchearm moet volledig ingeschoven zijn. De wc-spoeling start u zoals gebruikelijk met de bedieningstoetsen.

| Probleembeschrijving                                                                                                         | Oorzaak            | Storingen verhelpen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De zekering of de aardlekschakelaar in de elektrische verdeler treedt één keer in werking.                                   | Storing opgetreden | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Zekering in de elektrische verdeler vervangen of resetten.</li><li>▶ Aardlekschakelaar in de elektrische verdeler resetten.</li></ul> <hr/> <b>Resultaat</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Het apparaat wordt na het inschakelen opnieuw geïnitieerd. Een gebruik van het apparaat activeert geen zekering of geen aardlekschakelaar.</li></ul> |
| De zekering of de aardlekschakelaar in de elektrische verdeler treedt herhaaldelijk in werking bij gebruik van het apparaat. | Apparaat defect    | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Zekering of aardlekschakelaar in de elektrische verdeler vervangen of resetten.</li><li>▶ Stekker eruit halen (indien aanwezig).</li><li>▶ Contact opnemen met servicedienst.</li></ul>                                                                                                                                                                   |
| Het product heeft een onbekend technisch defect.                                                                             | Storing opgetreden | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Zekering of aardlekschakelaar in de elektrische verdeler in werking stellen.</li><li>▶ Stekker eruit halen (indien aanwezig).</li><li>▶ Contact opnemen met servicedienst.</li><li>▶ Stroomvoorziening door een technisch expert laten controleren.</li></ul>                                                                                             |

## Overige functiefouten

De volgende tabel helpt u bij de foutopsporing als bepaalde functies van de douchewc zijn uitgevallen.

**i** De douchewc kan ook in geval van een storing als normaal toilet worden gebruikt. De douchearm en de föhnarm moeten volledig ingeschoven zijn. De wc-spoeling start u zo als gebruikelijk met de toets op het reservoir.

**i** Mocht het apparaat defect zijn, dan schakelt u het apparaat met de hoofdschakelaar uit.

| Probleembeschrijving                                                    | Oorzaak                                          | Storingen verhelpen                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De status-LED knippert rood.                                            | Er is een storing volgens foutmelding opgetreden | ► Nummer van de foutmelding op het display van de afstandsbediening noteren en de servicedienst informeren.                                                                                                                     |
| De wc-deksel raakt de wand aan.                                         | Wc-deksel verkeerd ingesteld                     | ► Openingshoek van de wc-deksel zo instellen, dat de wc-deksel de wand niet aanraakt. → Zie "Hoofdmenu onderhoud en verzorging", pagina 33.<br><b>Resultaat</b><br>✓ Het apparaat wordt na het inschakelen opnieuw geïnitieerd. |
| De wc-deksel gaat langzaam omhoog en blijft in verticale positie staan. | Designafdekking verkeerd ingesteld               | ► Zitting van de designafdekking controleren.<br>► Douchewc via de hoofdschakelaar 30 seconden lang uitschakelen.                                                                                                               |
| De geurneutralisering is zwak of onwerkzaam.                            | Keramische honingraatfilter vuil                 | ► Zie "Keramische honingraatfilter vervangen", pagina 54.                                                                                                                                                                       |
| De douchearm of de föhnarm functioneert niet correct.                   | Storing opgetreden                               | ► Douchewc via hoofdschakelaar 30 seconden lang uitschakelen.<br><b>Resultaat</b><br>✓ Het apparaat wordt na het inschakelen opnieuw geïnitieerd.                                                                               |
| De reinigende werking van de douche wordt minder.                       | Douchekoppen verstopt of defect                  | ► Douchekoppen reinigen of vervangen.<br>► Zie "Apparaat ontkalken", pagina 45.                                                                                                                                                 |
| De douchewc bereikt bij het douchen niet meer de normale temperatuur.   | Douchewc vuil                                    | ► Zie "Apparaat ontkalken", pagina 45.<br>► Douchewc via hoofdschakelaar 30 seconden lang uitschakelen.<br><b>Resultaat</b><br>✓ Het apparaat wordt na het inschakelen opnieuw geïnitieerd.                                     |

## De afstandsbediening is zonder functie

De volgende tabel helpt bij de foutopsporing, wanneer:

- de afstandsbediening geen functie vertoont,
- de douchewc met de afstandsbediening niet kan worden geregeld.



De afstandsbediening is tijdens het gebruik van de Geberit Home app inactief.



Mocht de afstandsbediening niet functioneren, kunt u het zijdelingse bedieningspaneel gebruiken.



Mocht het apparaat defect zijn, dan schakelt u het apparaat met de hoofdschakelaar uit.


| Stap | Probleembeschrijving                                                                                                                                     | Storingen verhelpen                                                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Het display van de afstandsbediening geeft op toetsendruk [no connection] aan.                                                                           | <p>► Afstandsbediening opnieuw toewijzen.<br/>→ Zie "Afstandsbediening opnieuw toewijzen", pagina 53</p> <hr/> <p><b>Resultaat</b></p> <p>✓ Het display toont [Pairing ok].</p>                                      |
| 2    | De douchewc kan niet via de afstandsbediening worden geregeld. De afstandsbediening werd opnieuw toegewezen.                                             | <p>► Batterij (type CR2032) vervangen. → Zie "Batterij van de afstandsbediening vervangen", pagina 52.</p> <p>► Afstandsbediening opnieuw toewijzen.<br/>→ Zie "Afstandsbediening opnieuw toewijzen", pagina 53.</p> |
| 3    | De batterij werd vervangen en de afstandsbediening werd opnieuw toegewezen. Het display van de afstandsbediening blijft echter bij toetsendruk inactief. | <p>► Neem contact op met de servicedienst.</p> <hr/> <p><b>Resultaat</b></p> <p>✓ Afstandsbediening is defect.</p>                                                                                                   |

## Batterij van de afstandsbediening vervangen


### Voorwaarde

- De afstandsbediening bevindt zich tijdens de gehele procedure in het ontvangstbereik van de douchewc.

- 1** Haal de lege batterij eruit. Verwijder de lege batterij deskundig.

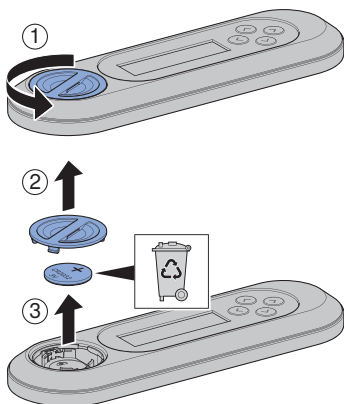



- 2** Leg een nieuwe batterij van het type CR2032 in.

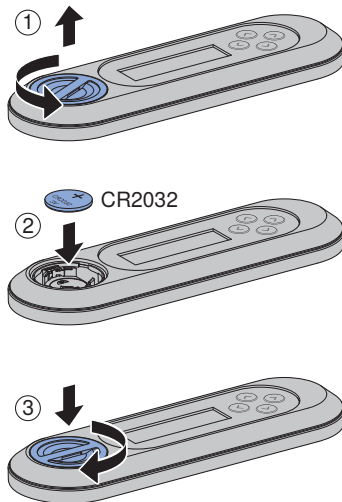

## Afstandsbediening opnieuw toewijzen

**i** Het apparaat kan alleen via een enkele, toegewezen afstandsbediening worden bediend.

- Toets <+> op de afstandsbediening en de toets <boven> op het zijdelingse bedieningspaneel ca. 30 seconden lang indrukken, tot [Pairing ok] op het display verschijnt.

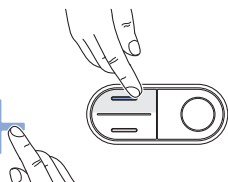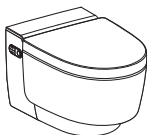

### Resultaat

- ✓ De douchewc kan met de afstandsbediening worden geregeld.

## Wc-deksel kan niet worden geplaatst

Het sluitmechanisme van de deksellifter werd geactiveerd, zonder dat de wc-deksel geïnstalleerd was.

- 1** Druk op de toets <Douche> op de afstandsbediening om de scharnierpositie te resetten.
- 2** Plaats de wc-deksel verticaal.
- 3** Druk opnieuw op de toets <Douche> op de afstandsbediening, om de wc-deksel te sluiten.

## Keramische honingraatfilter vervangen



### VOORZICHTIG

#### Mogelijke gevaren voor de gezondheid

Verontreinigingen in het filter kunnen tot belasting van de ademhalingslucht leiden.

- Filter jaarlijks vervangen.




De keramische honingraatfilter bevindt zich aan de rechter onderkant van het apparaat. Het is met een klikveer beveiligd.

#### Voorwaarde


- De status-LED op het bedieningspaneel brandt groen.
- Na een druk op de toets geeft het display aan de achterzijde van de afstandsbediening [Filter vervangen] aan.

1

Buig de klikveer iets opzij om de keramische honingraatfilter los te maken. Trek gelijktijdig de verbruikte filter uit de houder.

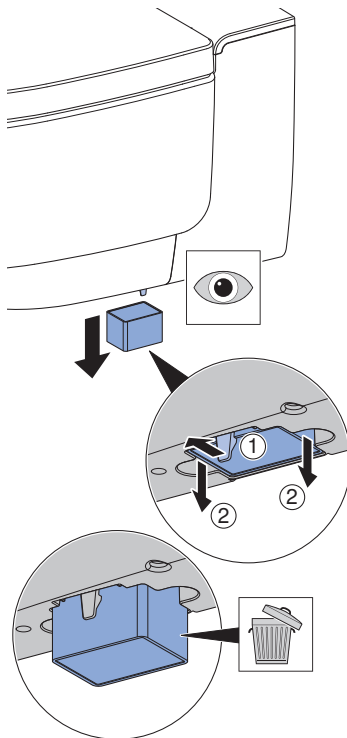


## 2 Plaats de nieuwe filter.

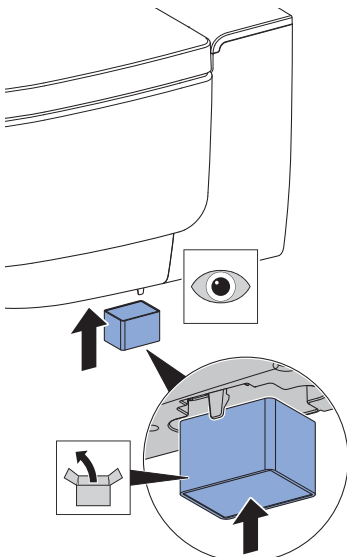


- ✓ De klikveer zet de nieuwe filter vast.

## 3 Roep het hoofdmenu [Onderhoud en verzorging] door middel van de toetsen aan de achterzijde van de afstandsbediening op.



## 4 Selecteer door middel van de pijltoets <onder> het menupunt [Filter vervangen?].



## 5 Selecteer door middel van de pijltoetsen <ja>.

### Resultaat

- ✓ De geurneutralisering functioneert weer.

# Duurzaamheid

---

## Geberit groep en duurzaamheid

Als Europees marktleider in de sanitaire industrie staat Geberit voor waterbesparing, efficiënt gebruik van resources en duurzaam bouwen. De groep bewijst sinds tientallen jaren, dat succesvol zakendoen op lange termijn verenigbaar is met milieuvriendelijk en sociaal handelen. Een op duurzaamheid gericht ondernemingsbeleid draagt bij aan kostenbesparing en minimalisering van risico's. Geberit wil daarbij een voorbeeld voor klanten, leveranciers en andere partners zijn en maatstaven zetten. Daarbij horen waterbesparende en duurzame producten, een veilige, milieuvriendelijke productie die de natuurlijke hulpbronnen ontziet, een inkoop en logistiek met hoge milieunormen en ethische normen alsmede goede arbeidsvoorwaarden voor wereldwijd 12.000 toegewijde en competente medewerkers. De sociale verantwoordelijkheid wordt onder andere in het kader wereldwijde hulpprojecten met betrekking tot het kerngebied water gerealiseerd.

## Ecodesign - levenscyclusanalyse

De basis voor duurzame producten is een systematisch innovatieproces, waarbij zo veel mogelijk milieuvriendelijke materialen en functieprincipes geselecteerd, risico's tot een minimum beperkt en een hoge resource-efficiëntie nagestreefd worden. Voor dit product kan op aanvraag een gedetailleerde levenscyclusanalyse worden geleverd.

## Ecotips

Het betreffende product werd met grootste zorgvuldigheid ontwikkeld, ook in opzicht van het verbruik van energie, water en resources (zie ook technische gegevens). U kunt de ecologische voetafdruk van het product reduceren, door de volgende aanbevelingen op te volgen:

- Schakel het apparaat uit, wanneer u op vakantie bent.
- Onderbreek handmatig de douchefunctie, om zo warmwater te besparen.
- Gebruik voor de droging weinig papier.
- Schakel de verwarmingsfunctie van de warmwaterboiler uit, wanneer u geen warm douche-water nodig heeft.
- Gebruik milieuvriendelijk reinigingsmiddel.
- Onderhoud regelmatig het apparaat en behandel het zorgvuldig om de levensduur te verlengen.
- Geef defecte apparaten voor deskundige afvoer aan Geberit of een aangewezen partner terug.



# Afvoer

---

## Afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur



Het symbool van de doorgekruiste afvalbak op wielen betekent dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet samen met het restafval mag worden verwijderd, maar gescheiden moet worden afgevoerd. Eindgebruikers zijn wettelijk verplicht oude apparaten in te leveren bij openbare afvalverwijderingsinstanties, bij distributeurs of bij Geberit voor correcte afvoer. Veel distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn verplicht afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos terug te nemen. Neem voor een retourzending naar Geberit contact op met het verantwoordelijke verkoop- of servicebedrijf.

Gebruikte batterijen en accu's die niet in het oude apparaat zijn ingesloten, alsmede lampen die uit het oude apparaat kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd, moeten van het oude apparaat worden gescheiden alvorens het bij een afvalverwijderingspunt in te leveren.

Als op het oude apparaat persoonsgegevens zijn opgeslagen, zijn de eindgebruikers zelf verantwoordelijk voor het wissen ervan voordat zij het apparaat bij een afvalverwijderingspunt inleveren.

# Eindconsument-garantie

---

## Eindconsument-garantie

De volgende eindconsument-garantie geldt naast de wettelijke aansprakelijkheid van uw contractpartner voor gebreken en beïnvloedt deze niet.

De voor de plaats van installatie van het Geberit AquaClean product ("product") verantwoordelijke Geberit maatschappij ("Geberit") geeft de eindconsument voor het op de garantiekaart met serienummer aangegeven product een garantie met de volgende inhoud:

1. Geberit garandeert voor een periode van 3 jaar ("garantieperiode"), gerekend vanaf de installatiedatum bij de eindconsument, dat het product vrij is van materiaal- en productiefouten. De garantie omvat het volgende:
  - Gedurende de eerste 2 jaar van de garantieperiode neemt Geberit bij materiaal- of productiefouten de kosteloze service of de kosteloze vervanging van de defecte onderdelen door een servicedienst die daartoe van Geberit de opdracht krijgt, voor zijn rekening.
  - In het derde jaar van de garantieperiode neemt Geberit in geval van materiaal- of productiefouten de vervangende onderdelen gratis aan de door Geberit erkende servicedienst die van de eindconsument de opdracht voor de reparatie heeft gekregen, voor zijn rekening.
2. Verdergaande aanspraken van de eindconsument jegens Geberit op basis van deze garantie zijn niet mogelijk.
3. Er bestaat alleen in de volgende gevallen aanspraak op de garantie:
  - Het product is door een professioneel installatiebedrijf of een door Geberit geautoriseerde servicedienst geïnstalleerd en in bedrijf genomen.
  - Er zijn geen veranderingen aan het product uitgevoerd, met name zijn geen delen verwijderd of vervangen en er zijn geen extra installaties aangebracht.
  - Het defect aan het product is niet veroorzaakt idoor foutieve installatie, foutief gebruik of door gebrekkig onderhoud.
  - In het derde jaar van de garantieperiode bestaat alleen aanspraak op garantie als de bijgevoegde garantiekaart volledig ingevuld binnen 90 werkdagen, gerekend vanaf de installatiedatum, door de eindconsument naar de voor de plaats van installatie verantwoordelijke Geberit maatschappij werd teruggestuurd.
4. Deze garantie geldt uitsluitend voor plaatsen van installatie van het product in landen waar Geberit met een eigen verkoopkantoor of via een verkooppartner vertegenwoordigd is.
5. Deze garantie is uitsluitend onderworpen aan het materiële recht van het land waarin Geberit gevestigd is. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten is uitdrukkelijk uitgesloten. Voor geschillen ten aanzien van deze garantie is uitsluitend het gerecht ter plaatse van de zetel van Geberit bevoegd.



# Technische gegevens en conformiteit

## Technische gegevens

|                                 |                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nominale spanning               | 230 V AC                                                                   |
| Netfrequentie                   | 50 Hz                                                                      |
| Opgenomen vermogen              | 2000 W                                                                     |
| Opgenomen vermogen in stand-by  | ≤ 0,5 W                                                                    |
| Beschermingsgraad               | IPX4                                                                       |
| Beschermingsklasse              | I                                                                          |
| Frequentiebereik                | 2400 MHz–2483,5 MHz                                                        |
| Maximaal uitgangsvermogen       | 0 dBm                                                                      |
| Draadloze technologie           | Bluetooth® Low Energy <sup>1)</sup>                                        |
| Netaansluiting                  | Netaansluiting via systeemstekker met drie-draads, flexibele mantelleiding |
| Doucheduur                      | 30–50 s                                                                    |
| Aantal drukniveaus douchestraal | 5                                                                          |
| Watertemperatuur                | 34–40 °C                                                                   |
| Bedrijfstemperatuur             | 5–40 °C                                                                    |
| Stromingsdruk                   | 50–1000 kPa                                                                |
|                                 | 0,5–10 bar                                                                 |
| Min. stromingsdruk              | 50 kPa                                                                     |
|                                 | 0,5 bar                                                                    |
| Berekend debiet                 | 0,03 l/s                                                                   |
| Maximale belasting wc-zitting   | 150 kg                                                                     |

<sup>1)</sup> Het merk Bluetooth® en zijn logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Geberit onder licentie gebruikt.

## Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaar ik, Geberit International AG, dat het type radioapparatuur Geberit AquaClean Mera conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <https://doc.geberit.com/968881000.pdf>.

**(CH) Geberit Vertriebs AG**

Schachenstrasse 77  
CH-8645 Jona  
T 0848 882 982  
www.geberit-aquaclean.ch

**(DE) Geberit Vertriebs GmbH**

Kundendienst/Servicestelle  
Theuerbachstrasse 1  
D-88630 Pfäfersdorf  
T (075 52) 934 10 11  
F (075 52) 934 866  
www.geberit-aquaclean.de

**(AT) Geberit Vertriebs GmbH & Co. KG**

Geberitstrasse 1  
A-3140 Pottenbrunn / St. Pölten  
T +43 2742 401-500  
www.geberit-aquaclean.at

**(AE) Geberit International Sales AG**

Dubai Branch  
B702-B705  
Building No. 1  
Dubai Design District  
PO Box  
UAE-282317 Dubai  
T +971 4 204 5477  
F +971 4 204 5497  
www.geberit.ae

**(BE) Geberit nv**

Ossegemstraat 24  
B-1860 Meise  
T +32 2 252 0111  
F +32 2 251 0867  
www.geberit-aquaclean.be

**(BG) Юнитрейд Интернешънъл ЕООД**

бул. "Черни връх" 161-А  
1407 София  
T 02/ 968 11 11  
F 02/ 968 10 01  
www.unitrade-bg.com

**(CN) 吉博力(上海)贸易有限公司**

地址: 上海市嘉定区南翔高科  
园区惠平路1515 号  
邮编: 201802

**(CZ) Geberit spol. s r.o.**

Sokolovská 2408/222  
190 00 Praha 9  
T +420 547 212 335  
F +420 547 212 340  
www.geberit.cz

**(DK) Geberit A/S**

Lægårdsvej 26  
DK-8520 Lystrup  
T +45 86 74 10 86  
F +45 86 74 10 98  
www.geberit-aquaclean.dk

**(ES) Geberit, S.A.U.**

Plaza Europa, 2-4, 6ª planta  
ES-08902 L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona)  
T +34 902 170 635  
www.geberit-aquaclean.es

**(FI) Geberit Oy**

Tahkatie 1  
FI-01530 Vantaa  
P +358 9 867 8450  
www.geberit.fi

**(FR) Geberit France**

ZA du Bois Gasseau - CS40252 Samoreau  
FR-77215 Avon Cedex  
Téléphone 01 60 71 66 61  
T +33(0)825 801 603  
F +33(0)825 801 604  
www.geberit-aquaclean.fr

**(GB) Geberit Sales Ltd.**

Geberit House  
Edgehill Drive  
Warwick  
CV34 6NH  
T (0)1926 516 800  
T (0)1926 516 809  
In Eire T +44 1622 717 811  
www.geberit-aquaclean.co.uk

**(HR) Predstavništvo Geberit**

prodaja d.o.o. Ruše  
Samoborska cesta 218  
10090 Zagreb, HR  
T +385 1 3867 800  
F +385 1 3867 801  
www.geberit.hr

**(HU) Geberit Kft**

1117 Budapest,  
Aliz utca 2.  
T +36 1 204 4187  
www.geberit.hu

**(IT) Geberit Marketing e Distribuzione SA**

Via Gerre 4  
CH-6928 Manno  
T +41 91 611 92 92  
F +41 91 611 93 93  
www.geberit-aquaclean.it

**(LU) Geberit Luxembourg**

61, avenue de la Libération  
L-3850 Schifflange  
T +352 54 52 26  
F +352 54 54 91  
www.geberit.lu

**(NL) Geberit B.V.**

Fultonbaan 15  
3439 NE Nieuwegein  
T +31 (0)3060 57700  
F +31 (0)3060 53392  
www.geberit-aquaclean.nl

**(NO) Geberit AS**

Luhrtoppen 2  
N-1470 Lørenskog  
T +47 67 97 82 00  
www.geberit-aquaclean.no

**(PL) Geberit Sp. z o.o.**

ul. Postępu 1  
02-676 Warszawa  
T +48 22 843 06 96  
www.geberit-aquaclean.pl

**(PT) Geberit Tecnologia Sanitária, S.A**

Rua Cupertino de Miranda, nº 12-2º A  
PT-1600-485 LISBOA  
www.geberit.pt

**(RO) Geberit International Sales AG**

Splaiul Unirii, Nr. 86, Et. 3  
Sector 4, Bucharest  
T +40 21 330 30 80/81  
F +40 21 330 31 61  
www.geberit.ro

**(RS) Geberit - Predstavništvo za**

Republiku Srbiju i Republiku Crnu Goru  
Vojvode Skopljanca 24  
SR-11000 Beograd  
T +381 11 30 96 430  
F +381 11 30 96 431  
www.geberit.rs

**(RU) ООО „ГЕБЕРИТ РУС“**

Олимпийский пр., 16, стр.5, 5 этаж  
129110 Москва  
тел.: +7 495 783 83 30  
www.geberit.ru

**(SE) Geberit AB**

Folketshusgatan 1  
Box 140  
295 22 Bromölla  
T +46 40 680 89 30  
www.geberit.se

**(SI) Geberit prodaja, d.o.o.**

Bezena 55  
2342 Ruše  
T 01 586 22 00  
F 01 586 22 19  
www.geberit.si

**(SK) Geberit Slovensko s.r.o**

Karadžičova 10  
821 08 Bratislava 2  
T +421 2 49 20 30 71  
www.geberit.sk

**(TR) Geberit Tesisat Sistemleri Tic Ltd. ti.**

İçerenköy Mah. Engin Sok. No. 10,  
34752 Ataşehir-Ystanbul, Turkey  
T +90 216 340 82 73  
F +90 216 340 82 79  
www.geberit.com.tr

**(ZA) Geberit Southern Africa (Pty.) Ltd.**

6 Meadowview Lane,  
Meadowview Business Estate,  
Longmeadow,  
Linbro Park  
Johannesburg,  
South Africa  
T +27 11 444 5070  
F +27 11 444 5992  
www.geberit.co.za