


Wasco - CFL Drain

Installatie advies

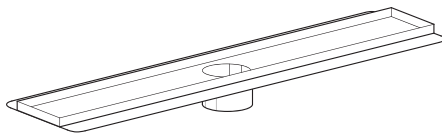

Installatie advies










Dit installatie advies bevat belangrijke aanwijzingen voor de montage van de douchegoot door de vakman. Lees vooraf het installatie advies aandachtig door om tot het beste eindresultaat te komen.

- De inbouw van de douchegoot moet door vakbekwame bedrijven worden uitgevoerd, met inachtneming van de bouwtechnische voorschriften.
- Controleer vooraf de douchegoot op compleetheid en eventuele schades. Eventueel getoonde schroeven of bouten worden niet meegeleverd. De douchegoot dient geaard te worden volgens NEN 1010, dit kan gedaan worden door een aardedraad aan de stelvoet te verbinden.
- De afvoercapaciteit van de douchegoot wordt niet alleen bepaald door de capaciteit van de sifon maar ook door de afvoerleidingen waarop deze aangesloten wordt. De afvoerleiding dient minimaal Ø50 mm te zijn of met een zo kort mogelijke leiding naar Ø50 mm te worden gebracht. De leidinglengte van de afvoer tot aan de standleiding van de riolering moet zo kort mogelijk worden uitgevoerd. Zorg er voor dat er voldoende afschot in de afvoerleiding aanwezig is. In de afvoerleiding moeten van weinig mogelijk bochten zijn verwerkt. Zorg voor een goede rioobeluchting. Raadpleeg vooraf uw leverancier bij toepassing van de douchegoot in combinatie met meerdere douches, of douches met een zeer hoge capaciteit.
- Het rooster tijdens montage uitnemen om beschadigingen te voorkomen. Voorkom tevens dat er bouwvuil in de douchegoot of afvoer terecht komt.
- Stel de douchegoot in alle richtingen waterpas.
- De sifon is draaibaar en kan tot maximaal 1 cm in hoogte versteld worden.
- Controleer de waterdichtheid van de douchegoot en de afvoer om eventuele lekkages uit te sluiten.
- Indien er een verloopmof DN40/50 wordt meegeleverd, dan is deze gemaakt van PP en niet verwijlbaar. Deze verloopmof dient alleen horizontaal geplaatst te worden.
- Bij het aanbrengen van het vloertegelwerk moet het tegelafschot (1 - 2% per m²) in de doucheruimte altijd naar de douchegoot toe worden aangebracht. De tegels moeten gelijk of 1 mm hoger aangebracht worden dan de bovenkant van de douchegoot. Dit om een goede afvloeiing naar de doucheput te waarborgen.
- Nadat u het tegelwerk heeft aangebracht moet de aansluiting tussen de tegelvloer en de douchegoot blijvend elastisch worden afgedicht. De hechtvlakken moeten vrij zijn van specie, lijm, voegresten en overige hechttingsverminderende stoffen. Om een optimale afdichting en hechting te kunnen garanderen, adviseren wij u gebruik te maken van een professionele plaatsings- en afdichtingsset.
- Raadpleeg vooraf uw leverancier bij het installeren van de douchegoot in andere toepassingsgebieden dan de badkamer (bv. zwembad), in verband met agressieve reinigingsmiddelen of corrosieve elementen zoals chloor of zouten.
- Raadpleeg een vakman bij vragen over montage van de douchegoot.







Onderhoud en reiniging

- Reinig de douchegoot regelmatig om verstoppingen te voorkomen. Verwijder de haarvanger en spoel deze schoon. Gebruik rvs reiniger om de douchegoot schoon te maken en de glans op het rooster terug te brengen. Spoel de douchegoot en sifon grondig na met water. Plaats de haarvanger terug in de sifon en druk deze aan. Plaats hierna uw rooster weer in de goot.
- **Pas op met agressieve reinigingsmiddelen, deze kunnen de douchegoot, voegen of tegels aantasten.** Test het reinigingsmiddel voordat u het toepast op het gehele product.

Installatie - Douchegoot met flens

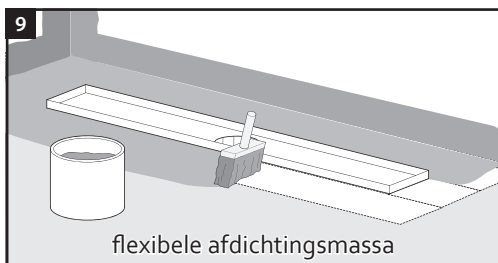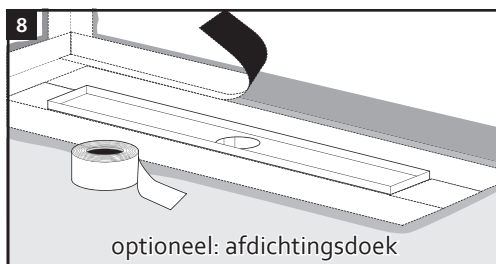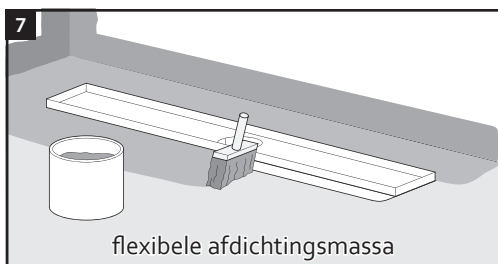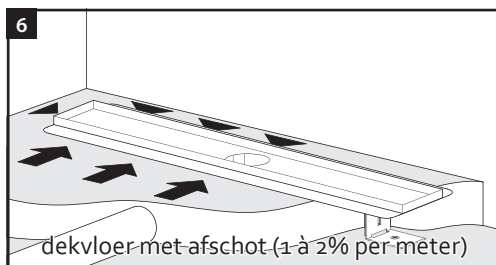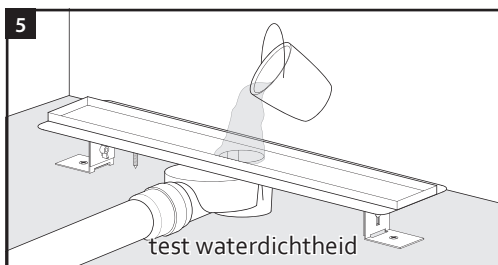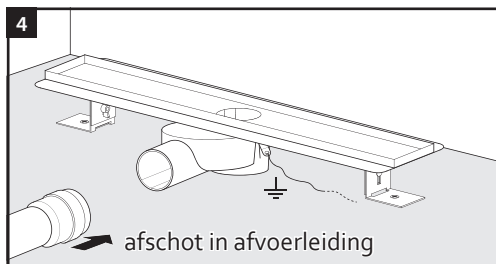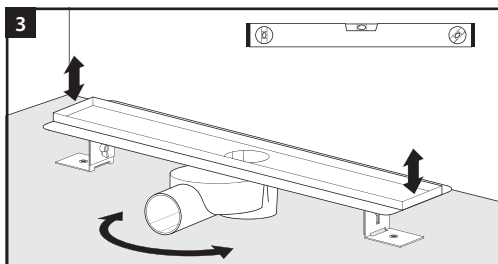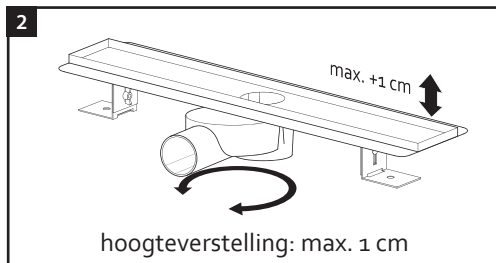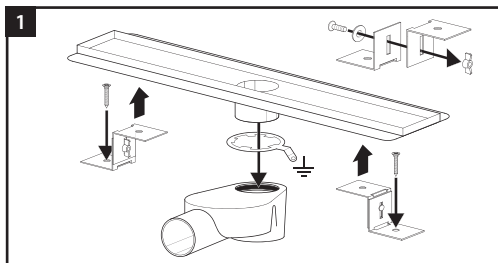

Installatie - Afwerking

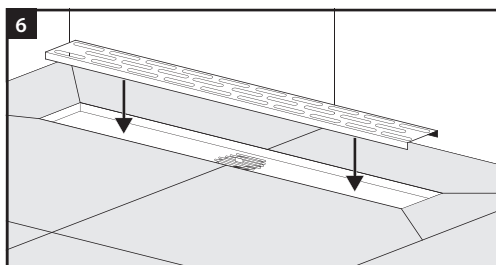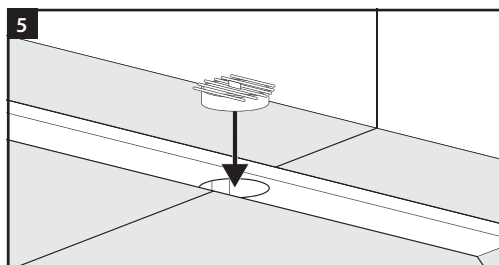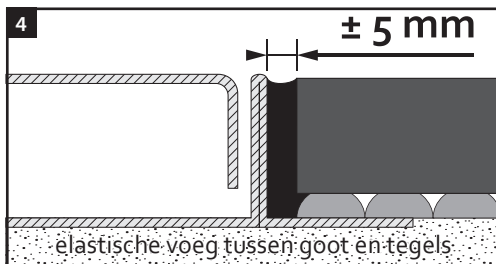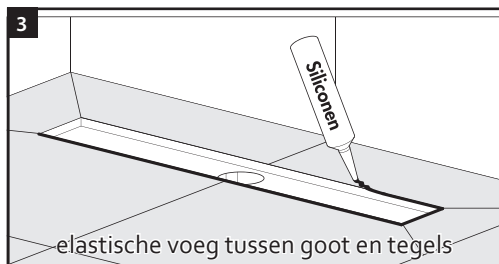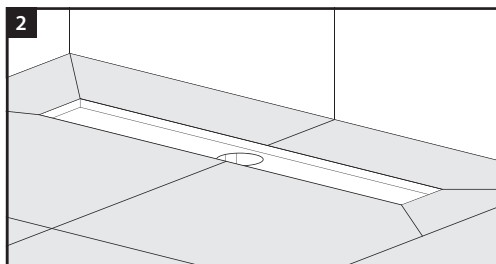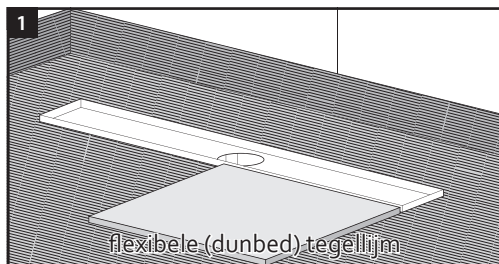

Wasco - CFL Drain

Installatie advies
