


Star kunststof rookgasafvoersysteem

SAFEPP

ROOKGASAFVOER

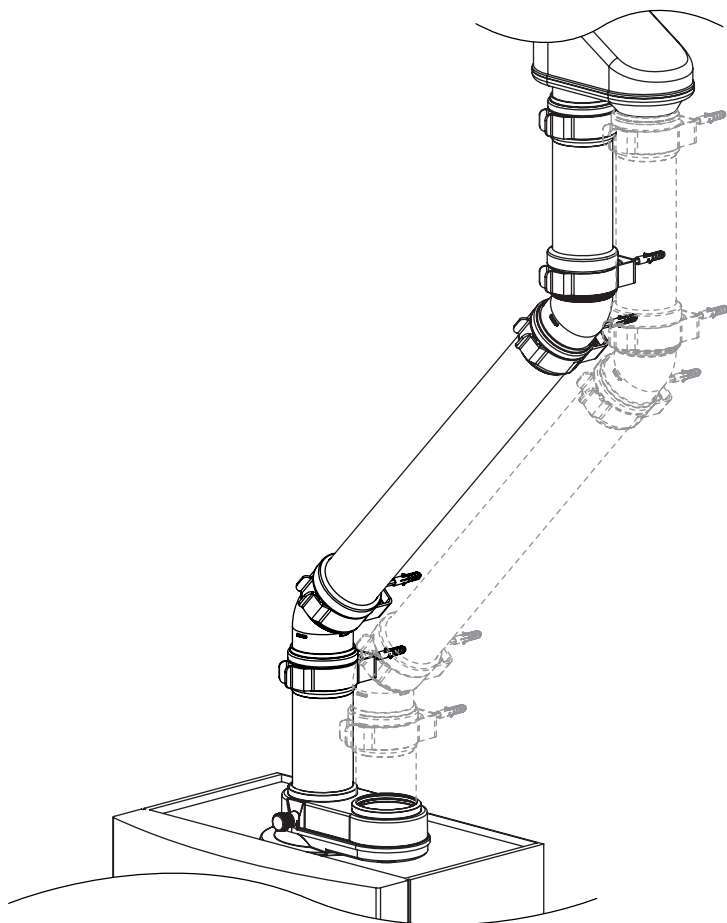

Montagehandleiding

Systeem en productomschrijving

- Materiaal: PP.
- Afdichting: EPDM kwaliteit.
Opmerking: deze afdichting is fabrieksmatig gemonteerd en mag niet vervangen worden door een ring van een ander fabricaat.
- Nominale diameter: 80 mm.
- Lengte rechte pijpen nominaal: 250, 500, 1000 en 2000 mm.
Wanddikte: 2,2 mm.
- Bochten: 43° en 87°.
Wanddikte: 2,7 mm.
- CE-markering: EN 14471, T120, H1, W1, O30, E E L (zie uitleg CE-markering).
- Warmteweerstand: 0W/m²K.
- Drukverliezen: zie NEN 2757, maar zie ook de voorschriften van de toestelfabrikant t.a.v. de maximaal te installeren lengte.
- Gewichten: zie website producent.

Opm.: Overige toepassingen in overleg met de producent. Safe-PP is ook als luchttoevoer toe te passen.



T: 0592-34 30 43

Uitleg CE-markering

- CE-markering: EN 14471, T120, H1, W1, O30, E E L
- EN 14471: de norm waaraan het materiaal voldoet.
 - T120: de temperatuurklasse van maximaal 120 °C.
 - H1: de drukklasse. Deze bedraagt maximaal 5000 Pa.
 - W1: de corrosieklasse, geschikt voor de brandstof gas.
 - O30: afstand tot brandbaar materiaal. Deze bedraagt 30 mm.
 - 1e E: de brandklasse volgens EN 15301.
 - 2e E: UV gestabiliseerd. Pas het materiaal alleen binnen toe.
 - L: enkelwandig systeem.



Algemeen








- Sla het materiaal binnen op.
- Controleer de onderdelen op eventuele beschadigingen.
- Het materiaal mag alleen toegepast worden in combinatie met Burgerhout en/of Muelink & Grol dak- en muurdoorvoeren. Combineer Safe-PP niet met componenten van verschillende materialen of fabricaten. Tevens dienen de bijbehorende kunststof bevestigingsbeugels toegepast te worden. Deze zijn apart te bestellen.
- Rechte pijpen van Safe-PP moeten spanningsvrij in een mof geplaatst worden, waarbij een afwijking van max. 1,5 graad toegestaan is.
- Let op de stromingsrichting van de rookgassen. De moffen moeten richting de doorvoer geplaatst worden.





Reiniging

MaaK eventueel de buitenkant van het materiaal schoon met een vochtige doek van water en indien nodig met een beetje afwasmiddel.

Installeer Burgerhout producten volgens de voorschriften. Zet- en/of drukfouten of technische wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg bij twijfel altijd Burgerhout voor advies.


Bekijk deze pagina eerst voor montage!

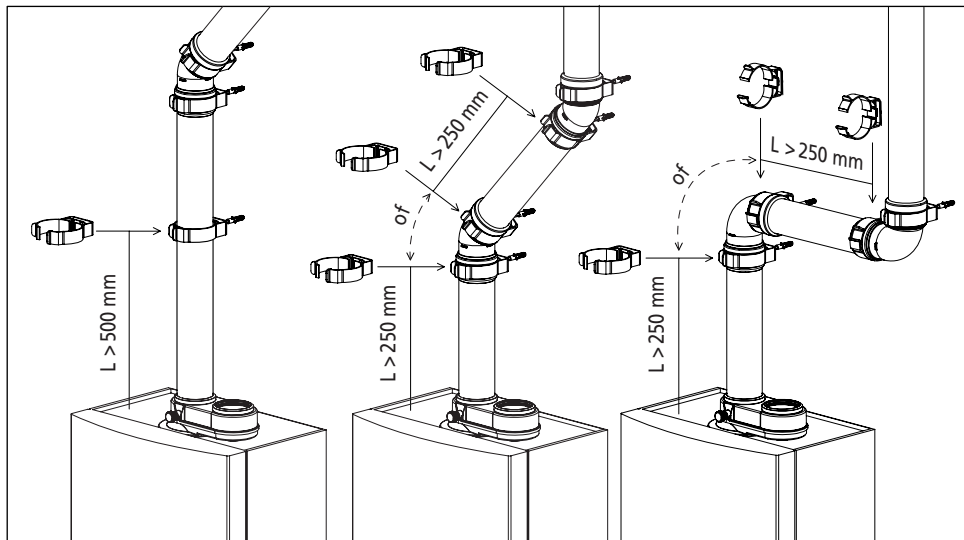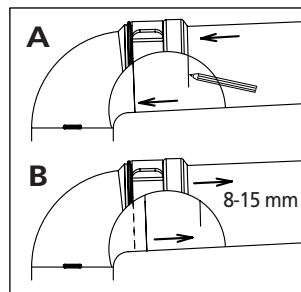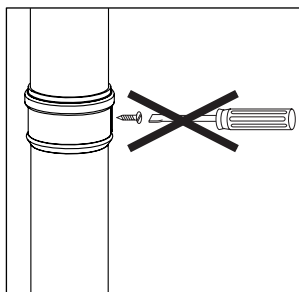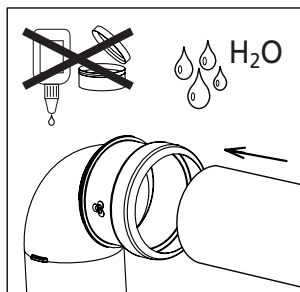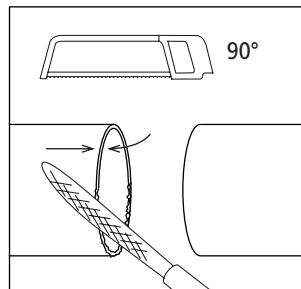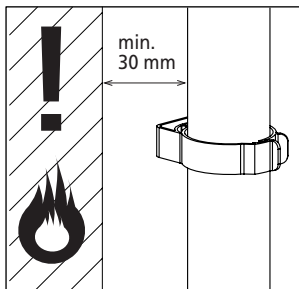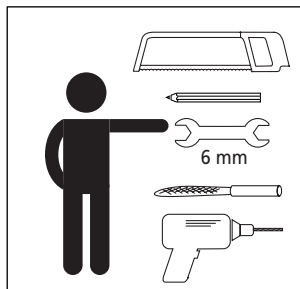

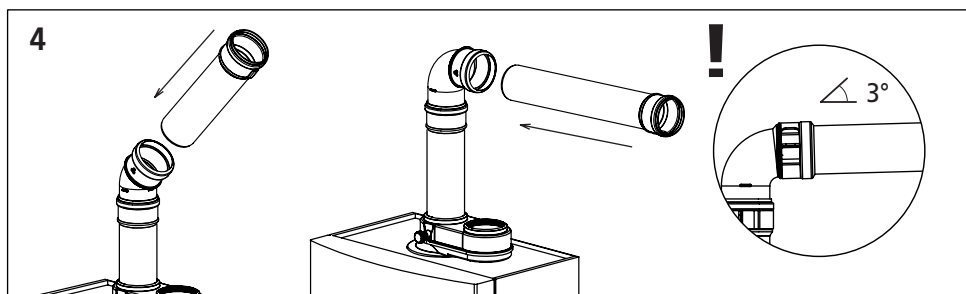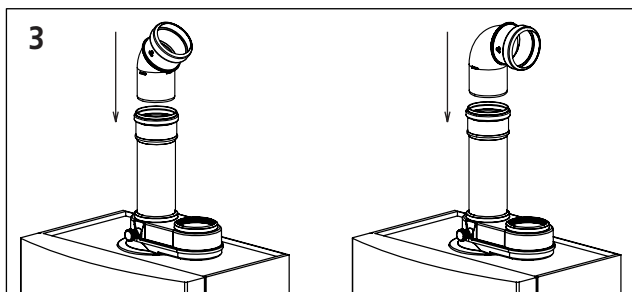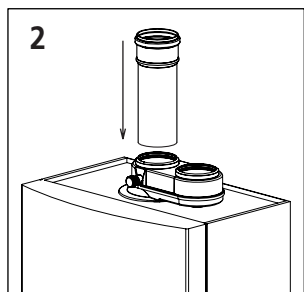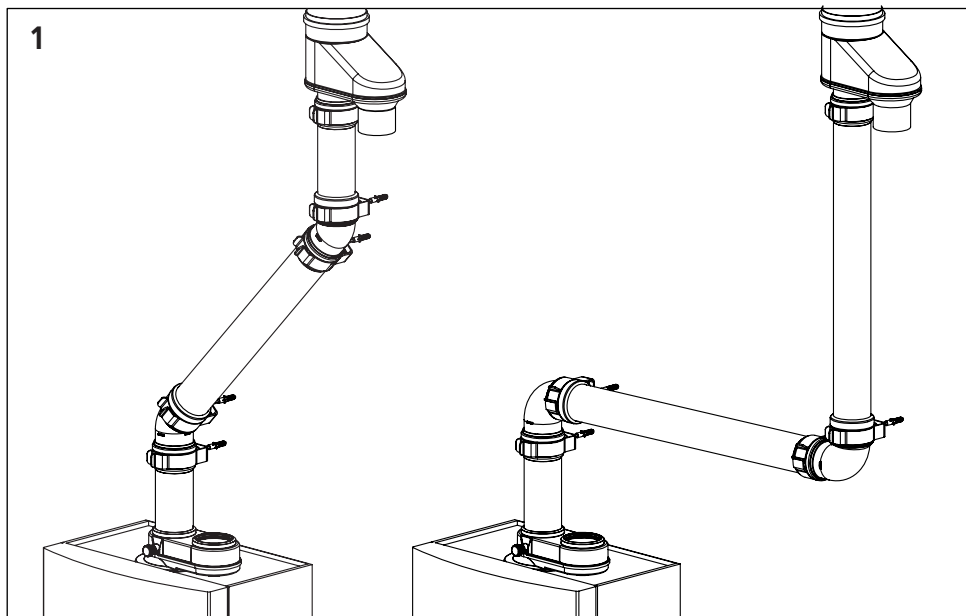


5



A

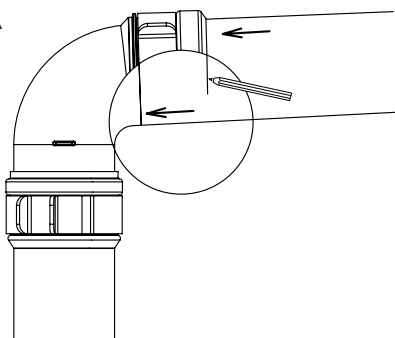

B

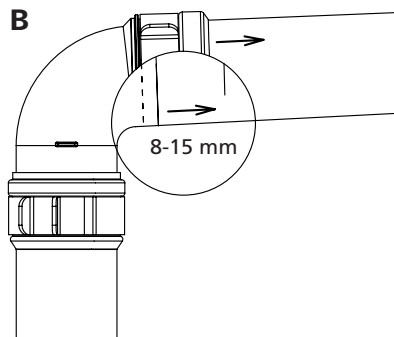

6

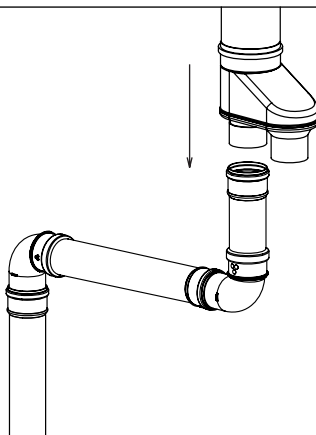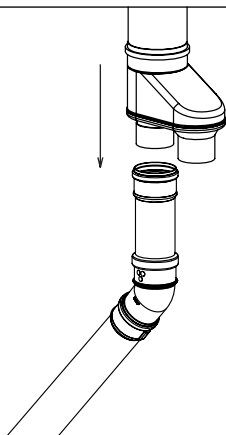

7

